

SUPRA

Інструкція з експлуатації

STV-LC22820FL / 19820WL / 18250FL

**РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ ТЕЛЕВІЗОР
З LED ПІДСВІЧУВАННЯМ**



ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ :

LED TV

Русифіковане меню

16,7 мільйонів кольорів

USB вхід для програвання аудіо й відео файлів

Сучасні методи подавлення шуму

Телетекст

Ручне та автоналаштування каналів

ЗМІСТ

Заходи безпеки	3
Комплектація.....	4
Основні елементи керування і їх призначення.....	5
Передня панель	5
Задня панель.....	5
Пульт ДК (Пульт дистанційного керування)	6
Кнопки пульта ДК їх призначення	6
Використання пульта дистанційного керування	7
Підготовка телевізора до роботи	8
Основні операції.....	9
Включення телевізора	9
Корисні поради й рекомендації.....	9
Меню налаштувань.....	10
Меню налаштувань телеканалів (CHANNEL)	10
Меню налаштувань зображення (PICTURE)	11
Меню налаштувань звуку (SOUND)	11
Меню налаштувань часу й таймера (TIME)	12
Меню системних налаштувань (OPTION)	12
Відтворення мультимедіа.....	12
Чищення та догляд	14
Безпечна утилізація	14
Пошук і усунення простих несправностей	15
Технічні характеристики	17

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою SUPRA.

Ми раді запропонувати Вам вироби, розроблені й виготовлені відповідно до високих вимог до якості, функціональності й дизайну. Ми впевнені, що Ви будете задоволені придбанням виробу від нашої фірми.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте дане керівництво, у якому міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу й догляду за ним.

Подбайте про збереження даного Керівництва, використовуйте його як довідковий матеріал при подальшому використанні приладу.

ПРИМІТКА: *Всі зображення в даному керівництві наведені як приклади, реальний виріб може відрізнятися від зображення.*

Щоб уникнути виникнення загоряння або поразки електричним струмом не використовуйте телевізор під дощем або не піддавайте телевізор впливу вологи. Виключайте влучення крапель і бриск на телевізор, а також не встановлюйте посудини з рідинами, наприклад вази, на телевізор.

Телевізор перебуває під високою напругою!

Щоб уникнути поразки електричним струмом не намагайтеся розібрати телевізор або усунути несправності самостійно. Звертайтеся по допомогу в сертифіковані спеціалізовані сервісні центри.



Цей значок вказує на те, що телевізор знаходиться під високою напругою і можливий поразка електричним струмом.



Цей значок вказує на важливі інструкції по використанню пристрої, відбиті в керівництві по експлуатації.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ І МІРИ ОБЕРЕЖНОСТІ



Уважно вивчіть даний посібник з експлуатації. Перед початком експлуатації телевізора всі положення даного керівництва повинні бути прочитані й зрозумілі.

Звертайте особливу увагу на попередження, розміщені на корпусі телевізора й у даному керівництві. Застосовуйте тільки рекомендовані виробником пристосування й аксесуари. Використання невідповідних пристосувань і аксесуарів може стати причиною несправності або нещасного випадку.

Телевізор повинен бути приєднаний до джерела змінного струму з параметрами, вказаними на етикетці, розташованій на задній кришці телевізора. У жодному разі не під'єднуйте телевізор до джерела постійного струму або будь-якому іншому джерелу живлення, характеристики якого відрізняються від зазначених.

Приєднання робіть з використанням полярної вилки або вилки із заземлюючими контактами до заземлених розеток. При необхідності встановіть пристрій захисного відключення (ПЗВ).

Забороняється заземлювати телевізор за допомогою телефонних ліній, громовідводу або водопроводу.

Вставляйте вилку кабелю живлення в розетку щільно. Нещільний контакт може привести до загоряння.

Перед підключенням вилку кабелю живлення в розетку, переконайтеся, що контакти сухі й чисті. Якщо це не так протріть їх чистою сухою тканиною.

Не допускайте перегинання й затиск кабелю живлення, особливо в місцях виходу кабелю з телевізора й з'єднання кабелю з вилкою.

Вилка живлення телевізора використовується як розмикальний пристрій, тому розетка, до якої підключений кабель живлення, повинна бути легкодоступна.

Уникайте перевищення навантаження на розетку електроживлення й подовжувачі. Перевантаження може послужити причиною загоряння або поразки електричним струмом.



Не користуйтеся телевізором, якщо кабель живлення ушкоджений.

З появою незвичайного запаху або диму, негайно відключіть телевізор від електромережі та зверніться в авторизований сервісний центр.



З питань технічного обслуговування й ремонту звертайтеся тільки в сертифіковані сервісні центри. Обслуговування потрібно тоді, коли телевізор ушкоджений яким небудь чином (особливо, якщо на телевізор пролито рідину, усередину потрапив сторонній предмет або ушкоджено мережний кабель), якщо телевізор потрапив під дощ або перебував у вологих умовах, працює не так, як зазначено в даному керівництві, у його роботі відбулися істотні зміни, телевізор падав або є ушкодження на його корпусі.

Відкриття задньої кришки або спроба виконати ремонт самостійно позбавляють права на гарантійний ремонт і можуть привести до серйозних травм або навіть викликати поразка електричним струмом, а також стати причиною виникнення пожежі.

При монтажі телевізора на стіні переконайтеся в тому, що суворо дотримуються інструкції виготовлювача кріплення. Використовуйте тільки ті кріпильні пристосування, які рекомендовані виробником.

При установці зовнішньої антени помістіть її вдалі від високовольтних проводів і комунікаційних кабелів і переконайтеся, що вона надійно закріплена. Якщо антена стикнеться із силовим провідом, це може призвести до загоряння й поразки електричним струмом.

Установлюйте телевізор на рівну й стійку поверхню.

Не розташовуйте телевізор на нестійкому візку, підставці, тринозі або на хибкому столі. Розміщення телевізора на нестійких підставках може призвести до падіння телевізора, що може й викликати травму або ушкодження.

Якщо вам потрібно перемістити телевізор, відключіть його від електромережі. Переносити телевізор треба як мінімум удвох.

Якщо телевізор упаде, він може вийти з ладу, а також це може привести до травм.



Для додаткового захисту даного телевізора при погрозі грозової погоди або коли не планується його використання протягом тривалого часу, відключіть телевізор від розетки живлення й від'єднайте антенний кабель. Це запобіжить ушкодженню телевізора від блискавки або через перепади напруги.



Не використовуйте телевізор поблизу води, наприклад, поруч із раковиною, мийкою або пральною машиною, у вологому підвалі, поблизу басейну й т.д.

Після транспортування в умовах низької температури перед включенням телевізора дайте витримку біля години при кімнатній температурі, не вмикайте телевізор відразу, тому що це приведе до утворення конденсату, що може викликати пожежу, поразку електричним струмом або інші наслідки.



Не встановлюйте на телевізор джерела відкритого вогню, наприклад, свічки, що горять, непогашені недокурки й підпалені засоби від комарів, не використовуйте поруч із телевізором нагрівальні прилади, тому що це може призвести до виходу телевізора з ладу або до його загоряння.

Не використовуйте й не зберігайте поруч із телевізором горючі й займисті речовини, це може привести до загоряння й вибуху.



Перед чищенням телевізора вийміть кабель живлення з розетки. Не можна чистити телевізор рідинними або аерозольними чистячими засобами. Для очищення використовуйте чисту злегка вологу м'яку тканину.

Рекомендується щорічно звертатися в авторизований сервісний центр для чищення внутрішнього простору телевізора.

Скупчення пилу усередині телевізора згодом може призвести до загоряння або поразки електричним струмом.

Даний телевізор не передбачає установку усередині закритого простору, тому не розміщайте телевізор в закритому місці, такому, як шафа для книг або стелаж, це може призвести до загоряння.



Нічим не накривайте телевізор і не закривайте вентиляційні й інші отвори, так як недостатня вентиляція може викликати перегрів і скорочення терміну служби телевізора.

Для забезпечення достатньої вентиляції відстань між телевізором і стіною повинне бути не менш 5 см.

Не розміщайте телевізор на ліжку, дивані, килимі або іншій аналогічній м'якій поверхні, тому що при цьому можуть бути заблоковано вентиляційні отвори, якщо не забезпечена нормальна вентиляція.

Не встановлюйте телевізор і не прокладайте кабель живлення поблизу джерел тепла, таких як батареї центрального опалення, теплові радіатори, обігрівачі, печі або інші пристрої (включаючи підсилювачі), що генерують тепло.

Ніколи не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні отвори й відкриті частини телевізора. При експлуатації телевізора використовується висока напруга. Влучення сторонніх предметів усередину телевізора може послужити

причиною поразки електричним струмом і привести до ушкодження деталей телевізора.

Не дозволяйте дітям забиратися на телевізор або висіти на ньому щоб уникнути травм і ушкоджень телевізора.

Пульт дистанційного керування працює від батарейок. Зберігайте батарейки в недоступному для дітей місці. Якщо дитина проковтнув батарейку, негайно звернете до лікаря.

Використання відео ігор або інших зовнішніх джерел сигналу, що генерують нерухливе зображення протягом 10 хвилин і більше, може залишити непереборні наслідки у вигляді слідів цього зображення на екрані телевізора. Аналогічні наслідки можуть викликати логотипи мережі/програм, номери телефонів. Ушкодження екрана в результаті довгострокового відображення нерухливого зображення не підлягає гарантійному обслуговуванню.

Основа рідкокристалічної панелі, використаної в телевізорі, зроблена зі скла. Тому вона може розбитися при падінні телевізора або ударі його іншим предметом. Будьте обережні, не пораньтеся уламками скла, якщо РК-Панель розбилася.

Рідкокристалічна панель - це високотехнологічний виріб, що дає зображення високої якості. Іноді на екрані телевізора можуть з'явитися трохи неактивних пікселів у формі фіксованих крапок синього, зеленого, червоного або чорного кольорів. Майте на увазі, що це не впливає на працездатність телевізора.

Припустима температура при експлуатації телевізора: від +5°C до 40°C.

Припустима температура при транспортуванні телевізора: від -20°C до 55°C.

ПРИМІТКА: *Всі малюнки в даному керівництві наведені як приклади, реальний виріб може відрізнятися від зображення.*

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Телевізор -1 шт.

Пульт дистанційного керування -1 шт.

Аудіо/відео кабель -1 шт.



Інструкція з експлуатації -1 шт.

Гарантійний талон -1 шт.

ПРИМІТКА: *Для безпечного й зручного транспортування телевізора збережете оригінальне пакування.*

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ І ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ

Передня панель

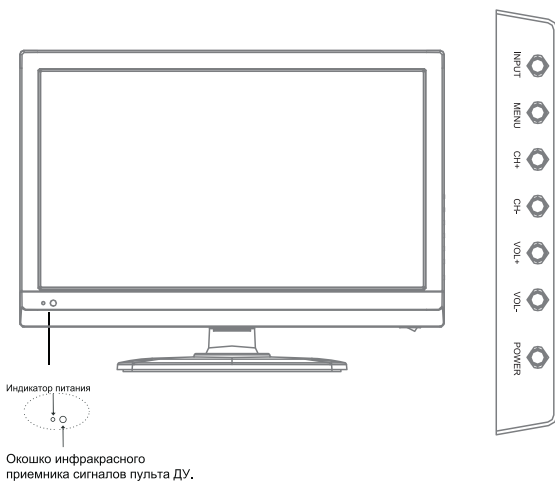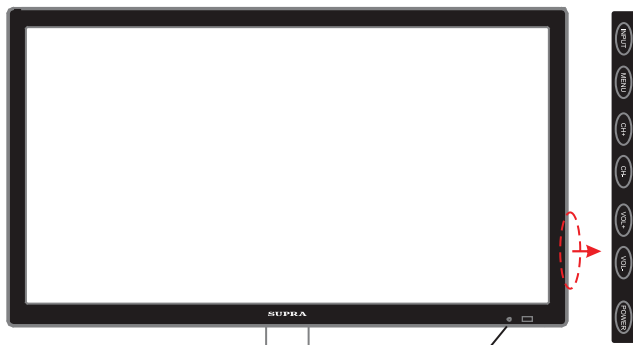

Індикатор живлення

Індикатор живлення горить червоним кольором, коли телевізор знаходиться в режимі очікування

Індикатор живлення горить зеленим кольором, коли телевізор працює

Кнопки передньої панелі телевізора і їхнє призначення

INPUT - Кнопка вибору джерела сигналу


MENU - Кнопка переходу в меню налаштувань телевізора / виходу з меню налаштувань

CH+/CH- - Кнопки перемикання телеканалів у прямому/зворотному напрямку / навігації по меню налаштувань

VOL+/VOL- - Кнопки регулювання рівня гучності / налаштування параметрів меню

POWER - Кнопка ввімкнення/переходу в режим очікування

Задня панель

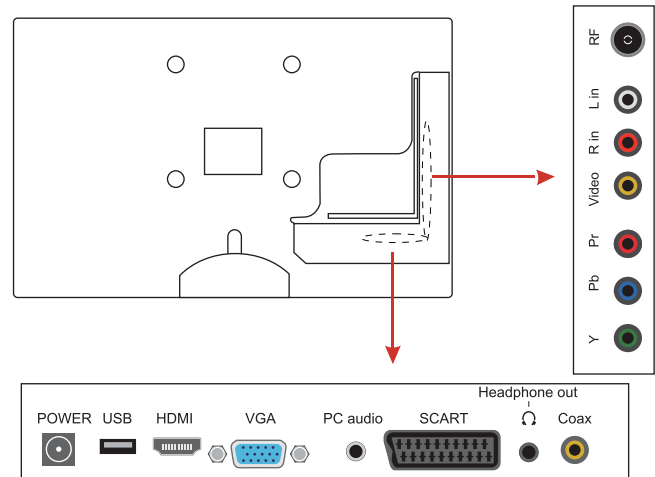

POWER - Роз'єм для підключення кабелю від адаптера живлення

USB - Роз'єм для підключення накопичувачів USB

HDMI - Вхідний роз'єм інтерфейсу HDMI

VGA - Вхідний роз'єм для підключення відео сигналу ПК

PC-аудіо - Вхідний роз'єм для підключення аудіосигналу ПК

SCART - Вхідний роз'єм SCART

Headphone-out - роз'єм для підключення навушників

COAX - Цифровий коаксіальний аудіо вихід

VIDEO - Вхідні відео й аудіо роз'єми (L -лівий аудіоканал, R - правий аудіоканал)

YPbPr - Компонентний відео вхід для підключення DVD-Плеєра й іншого обладнання

R/L (Audio in) - Роз'єм для підключення лівого та правого аудіо-каналів.

RF - Гніздо для підключення телевізійної антени

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ



Кнопки пульта ДК їх призначення



Кнопка включення/вимикання телевізора.

INPUT

Кнопка вибору джерела сигналу.

0-9

Цифрові кнопки для введення номерів телеканалів.



Кнопка переключення між поточним каналом та попереднім.

AUTO

Автоматичне налаштування в режимі ПК

PICTURE

Кнопка вибору режиму зображення.

SOUND

Кнопка вибору режиму звуку.

SLEEP

Кнопка установки інтервалу часу від поточного моменту до автоматичного відключення телевізора.

DISPLAY

Кнопка виклику поточної інформації на екран.

CH+/CH-

Кнопки перемикавання на наступний /попередній канал.

VOL+/VOL-

Кнопки підвищення/зниження рівня гучності.

MUTE

Кнопка блокування / відключення звуку.



Кнопки навігації по меню.

OK

Кнопка підтвердження.

MENU

Кнопка виклику й закриття екранного меню.

EXIT

Кнопка виходу з поточного режиму/меню.

FAV

Кнопка переходу до списку улюблених телеканалів.

FAV+/-

Сканування улюбленого каналу.

TV/TXT

Кнопка включення/вимикання телетексту.

HOLD

Кнопка втримання поточної сторінки телетексту

NICAM

Кнопка вибору стерео режиму NICAM в режимі ТВ.

SUBPAGE

Кнопка переходу до підсторінок телетексту.

INDEX

Кнопка переходу на індексну сторінку телетексту (сторінка 100).

SIZE

Кнопка розміру вікна телетексту (звичайний, збільшена верхня частина вікна телетексту, збільшена нижня частина).

REVEAL

Кнопка відображення схованого тексту в режимі телетексту.

КОЛЬОРОВІ

Кнопки для переходу по посиланням телетексту.


Кнопки керування відтворенням з накопичувачів USB

▶	Початок відтворення/пауза.
■	Зупинка ідтворення.
◀◀	Швидке перемотування назад.
▶▶	Швидке перемотування вперед.
◀◀	Перехід до попередньої глави/розділу/треку.
▶▶	Перехід до наступної глави/ розділу /треку.
DISPLAY	Виклик поточної інформації.
EXIT	Повернення до попереднього режиму.
A-B	Кнопка встановлення фрагменту для повтору
GOTO	Кнопка переходу до певної глави/розділу/треку.
ROOT	Перехід до головного меню.
REPEAT	Кнопка повторного відтворення.
ASPECT	Кнопка вибору формату екрана.


ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Встановлення батарей живлення в пульт ДК


Встановлення батарей у пульт дистанційного керування:

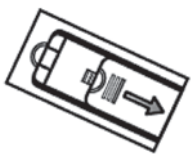

1. Відкрийте кришку відсіку для елементів живлення.

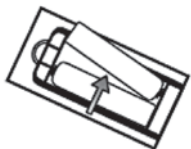

2. Вставте два нових елементи живлення типу AAA.

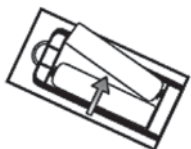

3. Встановіть кришку на місце до клацання.

При установці елементів живлення дотримуйте полярності (+) і (-).

Використання пульта дистанційного керування

При використанні пульта ДК направляйте його безпосередньо на приймач інфрачервоного випромінювання на передній панелі телевізора.

Відстань роботи пульта ДК 5-8 метрів під кутом 30° праворуч і ліворуч і 20° зверху й знизу стосовно вікнця прийому сигналів пульта ДК на телевізорі.

Предмети, що перебувають між пультом дистанційного керування й віконцем приймача, можуть заважати правильній роботі.

Не піддавайте пульт ДК ударам або сильній вібрації, не занурюйте його в рідині й не залишайте в місцях з високої вологістю.

Не залишайте пульт ДК під прямими сонячними променями, тому

що надмірне нагрівання може деформувати корпус.

Пульт ДК може працювати некоректно, якщо віконце приймача сигналів на корпусі телевізора перебуває під прямими сонячними променями або сильним освітленням. У цьому випадку змініть напрямок освітлення або положення телевізора, або наблизьте Пульт до вікнця приймача сигналів.

Заходи безпеки при використанні елементів живлення

Неправильне використання елементів живлення може призвести до витoku електроліту й/або вибуху. Виконуйте нижченаведені інструкції.

Установлюйте елементи живлення в суворій відповідності з полярністю (+) і (-).

Різні типи елементів живлення мають різні характеристики. Не використовуйте разом елементи живлення різних типів.

Не використовуйте разом старі й нові елементи живлення. Одночасне використання старих і нових елементів живлення знижує термін служби нового елемента живлення або призведе до витікання електроліту зі старого елемента живлення.

Вийміть елементи живлення відразу ж, як тільки вони розрядилися. Хімікати, що витекли з елементів живлення, викликають корозію. Якщо виявлені сліди витіку хімікатів, видаліть їх тканиною.

Елементи живлення, які поставляються з телевізором, можуть мати більш короткий термін служби через умови зберігання.

Вийміть елементи живлення із ПДК, якщо він не використовується протягом тривалого часу.

Залежно від умов експлуатації термін служби елементів живлення може досягати одного року. Бажано міняти елементи живлення раз у рік, коли зменшилася дальність керування або коли робота ПДК стала нестійкою.

ПІДГОТОВКА ТЕЛЕВІЗОРА ДО РОБОТИ

Всі зображення в даному керівництві наведені як приклади, реальний виріб може відрізнятися від зображення.

Перед установкою, підключенням і використанням телевізора ретельно вивчіть зміст розділу ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Встановлення телевізора

Дістаньте телевізор з пакувальної коробки й поставте його на надійну пласку поверхню. Видаліть з поверхні телевізора всі наклейки. Можливо настінне кріплення телевізора за допомогою кронштейнів виготовлених по стандарту VESA.

Виконання під'єднань

ПРИМІТКА: Перед тим, як підключити до телевізора будь-який пристрій, або відключити пристрій від телевізора, відключите живлення телевізора й пристрою, виконайте необхідне з'єднання, потім включіть живлення телевізора й підключеного пристрою. Коли ви відключаєте або підключаєте кабель живлення або сигнальний кабель, то тримайте його за вилку (ізольовану частину) і не тягніть за кабель.

1. Підключення антенного кабелю

Приєднайте за допомогою телевізійного кабелю (75OM) антенний вхід телевізора:

- до індивідуальної антени (зовнішньої або внутрішньої) або
- до розетки кабельної телевізійної мережі вашого будинку

ПРИМІТКИ: При використанні індивідуальної антени для поліпшення ТВ прийому, особливо коли зображення на екрані двоїться або з перешкодами, рекомендується використовувати зовнішню антену, змонтовану на даху.

Для прийому у високочастотному діапазоні ДМВ рекомендується використовувати спеціальну антену. Проконсультуйтеся у фахівця.

2. Підключення аудіо/відео обладнання

Ви можете підключити різне аудіо/відео обладнання до аудіо/відео входів телевізора, розташованих на задній стінці. Дана модель телевізора має широкі комутаційні можливості, тобто можливе приєднання великої кількості різних пристроїв для спільної роботи.

Після підключення обладнання до якогось-небудь із входів телевізор буде відтворювати програму, що надходить із цього обладнання, тільки після вибору відповідного пункту в меню Вибір джерела (див. нижче).

Для підключення одного виду встаткування, наприклад DVD плеєра або відеокамери можна використовувати кілька способів.

При виборі підходящого способу підключення варто орієнтуватися на можливості обладнання, що підключається.

Наприклад, якщо DVD плеєр, що підключається має ВИХОДИ:


1. Audio/Video
2. Компонентний (YPbPr)
3. SCART

У цьому випадку приєднати його до телевізора можна трьома способами, тобто до одному із трьох входів:

1. Audio/Video входу **VIDEO-R-L**
2. Компонентному входу **YPbPr**
3. Входу **SCART** - дивися зображення задньої панелі телевізора.

Вибір найбільш підходящого способу приєднання залежить від списку обладнання, що приєднується, його можливостей і вимог до якості одержуваного в підсумку зображення.

Слід зазначити, що в цей час найсучаснішим і зручним способом підключення, що забезпечує максимальну якість зображення, є приєднання через **HDMI** входи, що дозволяють одержувати зображення з високим дозволом (HD). Саме тому дана модель телевізора обладнана 2 незалежними **HDMI** входами, підключення через які дозволяє, при наявності джерела відповідної якості, повністю реалізувати високий потенціал ЖК екрана.

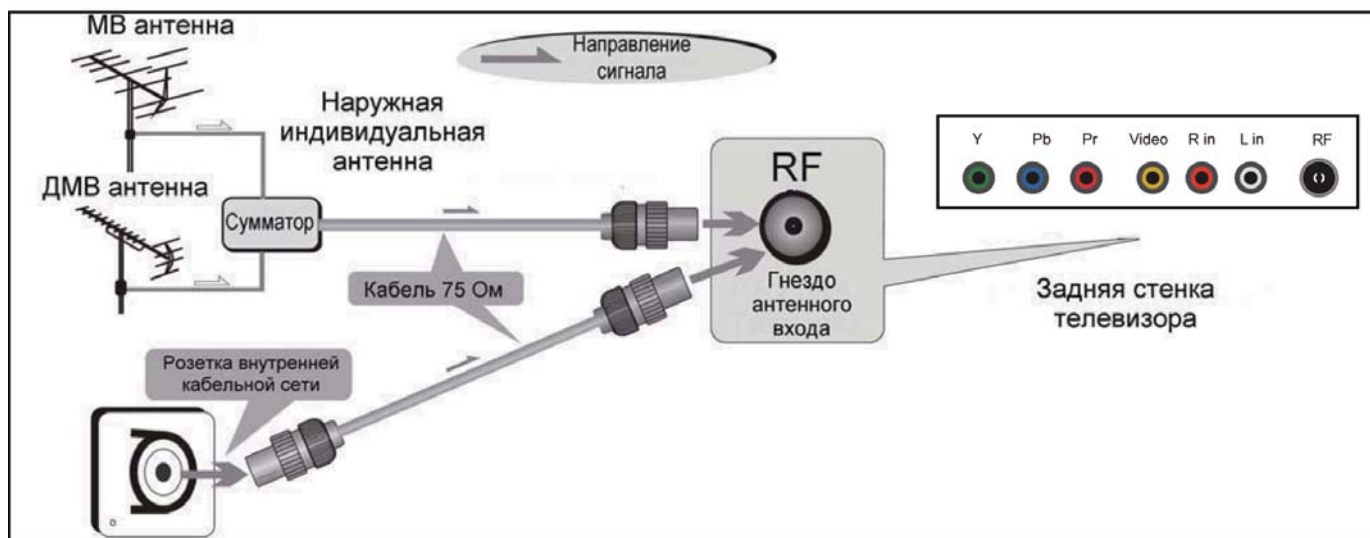

У даній моделі телевізора передбачені:

- Вхід **VIDEO-R-L**, що з'єднується з виходом AV DVD-Плеєра або іншого аудіо/відео обладнання за допомогою кабелю з роз'ємом RCA.
- Вхід **AV**, що з'єднується з виходом **AV DVD**-Плеєра або іншого аудіо/відео обладнання за допомогою кабелю з роз'ємом RCA.
- Компонентний відео вхід **YPbPr**, що з'єднується з компонентним (YPbPr) виходом обладнання за допомогою кабелю з роз'ємом RCA.
- Вхід з роз'ємом **SCART**, що з'єднується з додатковим обладнанням, оснащеним роз'ємом **SCART** за допомогою кабелю з роз'ємом **SCART**.
- Вхід **VGA** для приєднання комп'ютера (при використанні телевізора як комп'ютерний монітор), що з'єднується з відповідним **VGA**- роз'ємом на комп'ютері за допомогою **VGA**-Кабелю. Після приєднання затягніть всі гвинти кріплення роз'єму за годинниковою стрілкою на кожному з кінців **VGA**-Кабелю. Аудіовихід комп'ютера приєднайте до входу телевізора **PC-IN**.

*ПРИМІТКА: При підключенні 15-контактного **VGA**-Кабелю штировий роз'єм вставляйте без зусиль, щоб запобігти ушкодженню контактів*

- роз'єми **HDMI** телевізора, які з'єднуються з відповідними роз'ємами **HDMI BD/ DVD**-Плеєра або іншого аудіо/відео пристрою за допомогою **HDMI** кабелю.

*ПРИМІТКА: При підключенні кабелю до **HDMI** роз'єму не прикладайте більше зусиль, щоб запобігти ушкодженню контактів.*

Перевірте всі з'єднання й переконайтеся в тому, що всі аудіо/відео-кабелі правильно підключені до відповідних роз'ємів.

Підключіть один кінець кабелю живлення до роз'єму електроживлення на телевізорі. Вилку кабелю живлення підключіть до джерела живлення з параметрами, що відповідають зазначеним на етикетці телевізора.

ПРИМІТКИ:

1. Телевізор повинен бути підключений до джерела змінного струму з напругою 100-240 В і частотою 50/60 Гц. У жодному разі не приєднуйте телевізор до джерела живлення з іншими характеристиками.
2. При підключенні живлення тримайте кабель за ізольовану частину, не торкайтеся металевих частин кабелю.

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

Включення телевізора

1. Приєднайте кабель живлення до джерела змінного струму. Включіть телевізор перемикачем живлення. Телевізор перейде в режим очікування.
2. У режимі очікування натисніть кнопку **POWER** на телевізорі або кнопку  на пульті ДК для того, щоб включити телевізор.

Вимикання телевізора

1. Якщо потрібно на час вимкнути телевізор, то натисніть кнопку **POWER** на телевізорі або кнопку  на пульті ДК.


2. Якщо необхідно відключити телевізор повністю, то вимкніть телевізор, від'єднайте кабель живлення від електромережі.

УВАГА: При перебоях у мережі електропостачання або тимчасового відключення від розетки після відновлення живлення телевізор автоматично перейде в режим очікування.

Для забезпечення нормальної роботи телевізора не рекомендується часто включати й виключати його.

Під час перебоїв у мережі електропостачання рекомендується відключити вилку кабелю живлення від розетки.

Вибір джерела сигналу

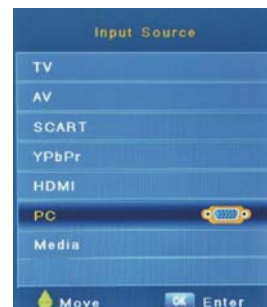

Натисніть кнопку **INPUT** на телевізорі або на пульті ДК, щоб перейти у меню вибору джерела сигналу, і кнопками навігації   на пульті ДК виберіть потрібне вам джерело сигналу з переліку, що відкрився, натисніть кнопку **OK** пульта ДК для підтвердження.

Налаштування рівня гучності

Ви можете відрегулювати рівень гучності, натискаючи кнопки **VOL+ / VOL-** на телевізорі або на пульті ДК.

Тимчасове відключення звуку

Щоб відключити звук, натисніть кнопку **MUTE** на пульті ДК. Щоб відновити звучання й повернутися до попереднього рівню гучності, натисніть кнопку **MUTE** ще раз.

Перемикання телеканалів

Натисніть кнопку **CH+** на телевізорі або на пульті ДК, щоб переключитися на наступний канал. Натисніть кнопку **CH-** на телевізорі або на пульті ДК, щоб переключитися на попередній канал. Крім того, ви можете використовувати цифрові кнопки для введення номерів телеканалів.


Корисні поради й рекомендації

Ви можете активувати функцію синього екрану. Тоді у випадку відсутності телевізійного сигналу (або сигналу відео джерела) на екрані буде відображатися синій фон.

Даний телевізор може відключатися автоматично. У випадку відсутності сигналу протягом 10 хвилин телевізор автоматично перейде в режим очікування.

По закінченню перегляду телевізора відключайте його від електроживлення.

Якщо ви не використовуєте телевізор тривалий час (наприклад, їдете у відрядження), відключіть кабель живлення від електричної розетки.

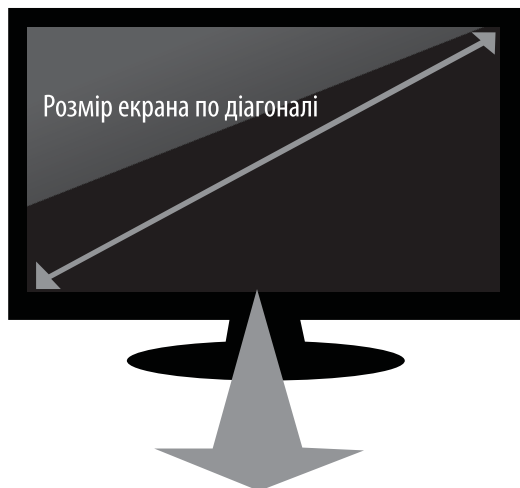

Щоб зберегти зір, рекомендується дивитися телевизор на відстані, що в 3 рази перевищує довжину діагоналі екрана.

МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ

Використовуйте екранне меню, щоб активувати й настраювати різні функції. Натисніть кнопку **MENU** на телевізорі або пульті ДК, щоб на екрані відобразилася головна сторінка екранного меню.



Іконки у верхній частині екрана відповідають сторінкам меню:

ТЕЛЕКАНАЛ (CHANNEL),
ЗОБРАЖЕННЯ (PICTURE)
ЗВУК (SOUND)
ЧАС І ТАЙМЕР (TIME)
СИСТЕМНІ НАСТРОЮВАННЯ (OPTION)

Відкрита сторінка меню (наприклад, меню налаштування зображення PICTURE)

За допомогою кнопок ◀▶ на пульті ДК ви можете переміщатися по сторінкам меню. Використовуйте кнопки ▲▼, щоб виділити параметр, що вам потрібно настроїти. За допомогою кнопок ◀▶ виконайте потрібні вам налаштування або перейдіть в додаткове меню. Натисніть кнопку **MENU** ще раз, щоб повернутися в попереднє меню. Щоб закрити екранне меню натисніть кнопку **EXIT** на пульті ДК.

ПРИМІТКА: Після вибору потрібного джерела сигналу ви можете налаштувати його параметри.

При роботі з екранним меню додержуйтеся підказок у нижній частині екрана.

1. МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ ТЕЛЕКАНАЛІВ (CHANNEL)



Auto Tuning Автоматичний пошук телеканалів. Виділіть даний параметр і натисніть кнопку **OK**, щоб почати автоматичний пошук. Телевізор почне автоматичний пошук і збереження всіх доступних каналів.

Якщо вам потрібно перервати автоматичний пошук, натисніть кнопку **MENU** або **EXIT**. На екрані з'явиться повідомлення, і вам потрібно буде натиснути кнопку ◀ для підтвердження або кнопку ▶ для скасування операції.

ATV Manual Tuning - Пошук телеканалів вручну. Виділіть даний параметр і натисніть кнопку **OK**, щоб перейти в додаткове меню.



Current CH - Номер телеканалу. Установіть номер телеканалу, під яким ви бажаєте зберегти результат пошуку.

Color System - Система кольору. Установіть систему кольору відповідно до місцевими стандартами. Рекомендуємо встановити систему **SEKAM** або **AUTO**.


Sound System - Система звуку. Установіть систему звуку у відповідності з місцевими стандартами. Рекомендуємо встановити систему **D/K**.

Fine Tune - Точне налаштування. Кнопками ◀▶ виконайте точне налаштування на частоту телеканалу.

AFC - Автоматичне підлаштування частоти. Ви можете активувати (On) або відключити (Off) функцію. Рекомендуємо включити цю функцію.

Search - Пошук. Натисніть кнопку ◀▶, щоб почати пошук телеканалу вручну в прямому/зворотному напрямку.

Programme Edit - Редагування телеканалів. Виділіть даний параметр і натисніть кнопку **OK**, щоб перейти в додаткове меню.

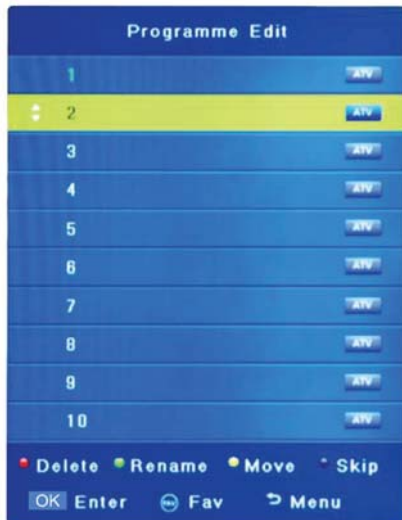

Виділіть телеканал і натисніть **ЧЕРВОНУ** кнопку, щоб його видалити.

Виділіть телеканал і натисніть **ЗЕЛЕНУ** кнопку, щоб його перейменувати, для чого використовуйте кнопки навігації

Виділіть телеканал і натисніть **ЖОВТУ** кнопку, щоб його перемістити. Кнопками виберіть позицію, куди ви хочете його перемістити, після чого натисніть **ЖОВТУ** кнопку ще раз для підтвердження. Натисніть кнопку **MENU**, щоб вийти з меню, і даної зміни будуть автоматично збережені.

Виділіть телеканал і натисніть **СИНЮ** кнопку, щоб установити на цей телеканал пропуск. Тоді при перемиканні телеканалів кнопками **CH+/CH-** цей телеканал буде пропущений. Ви зможете перемикнути на нього, тільки якщо введете його номер цифровими кнопками.

2. МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ ЗОБРАЖЕННЯ (PICTURE)



Picture Mode - Режим зображення. Вибравши певний режим зображення, ви можете одночасно відрегулювати різні параметри зображення. Виберіть зі списку режим, що вам підходить: Standard (Стандартний), Dynamic (Динамічний), User (Користувальницький) або Mild (М'який). При виборі режиму User (Користувальницький) ви можете потім настроїти контрастність (Contrast), яскравість (Brightness), кольоровість (Color) і різкість (Sharpness).

Contrast - Контрастність. Настроювання даного параметра дозволяє встановити розходження між найбільш контрастними й найбільш темними областями зображення.

Brightness - Яскравість. Настроювання даного параметра дозволяє змінювати загальну яскравість зображення.

Color - кольоровість.

Tint - Відтінок. Даний параметр можна настроїти тільки для режиму NTSC.

Sharpness - Різкість. Збільшення значення даного параметра дозволяє зробити кути зображення більше різкими, а зменшення - більше м'якими.

Color Temperature - температура білого кольору. Установіть відповідне значення: Medium (Середня), Cool (Холодна) або Warm (Тепла).

Noise Reduction - Динамічне зменшення шуму. Установіть відповідне значення: Off (Відключене), Low (Низьке), Middle (Середнє) або High (Високе).

3. МЕНЮ НАСТРОЮВАНЬ ЗВУКУ (SOUND)



Sound Mode - Режим звуку. Вибравши певний режим звуку, ви можете одночасно відрегулювати різні параметри звуку. Виберіть зі списку режим, що вам підходить: Standard (Стандартний), Music (Музика), Movie (Фільми), Sports (Спорт) або User (Користувальницький). При виборі режиму User (Користувальницький) ви можете потім настроїти тембр високих (Treble) і низьких (Bass) частот.

Treble - Тембр високих частот. Настроювання даного параметра дозволяє встановити інтенсивність звуків високої тональності.

Bass - Тембр низьких частот. Настроювання даного параметра дозволяє встановити інтенсивність звуків низької тональності

Balance - Баланс між лівим і правим каналом. Ви можете настроїти баланс між лівим і правим каналом або відключити лівий або правий канал.

Auto Volume - Автоматичне регулювання гучності. Гучність різних телеканалів може розрізнятися. Дана функція дозволяє при перемиканні телеканалів зберігати встановлений рівень гучності й щораз не коректувати його. Ви можете активувати (On) або відключити функцію (Off).

SPDIF MODE - Режим SPDIF. Виберіть відповідний режим зі списку.

4. МЕНЮ НАСТРОЮВАНЬ ЧАСУ Й ТАЙМЕРА (TIME)



Sleep Timer - Час переходу телевізора в режим очікування. Установіть часовий інтервал, через який телевізор повинен буде вимкнутися, для цього виберіть потрібне значення в хвилинах зі списку: 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min або off (функція відключена).

Auto Sleep - Автоматичне вимикання телевізора при відсутності сигналу. Ви можете активувати (On) або відключити (Off) функцію.

OSD Timer - Час відображення екранного меню. Установіть час, протягом якого повинне відображатися екранне меню. По закінченню встановленого часу екранне меню автоматично зникне з екрана (при відсутності яких-небудь операцій з ним).

5. МЕНЮ СИСТЕМНИХ НАЛАШТУВАНЬ (OPTION)



OSD Language - Мова екранного меню.

TT Language - Кодування телетексту. Установіть потрібне кодування зі списку.

Aspect Ratio - Формат екрана. Виберіть відповідне значення зі списку: 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2 або Panorama.

Blue Screen - Синій фон екрана при відсутності сигналу. Ви можете активувати (On) або відключити функцію (Off).

Key Lock - Блокування кнопок телевізора. Якщо ви активуєте функцію, кнопки на передній панелі телевізора стануть неактивними.


Reset - Відновлення заводських налаштувань. Виділіть даний параметр і натисніть кнопку OK, щоб відновити заводські налаштування.

Software Update (USB) - Відновлення програмного забезпечення. Виділіть даний параметр і натисніть кнопку OK, щоб перейти в додаткове меню. Далі додержуйтеся підказок меню. Рекомендуємо проводити це налаштування тільки в сервісному центрі

ВІДТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІА

Перехід у режим мультимедіа

Підключіть до телевізора пристрій флеш-USB. Натисніть кнопку INPUT, у списку, що відкрився, кнопками навігації виберіть як джерело Media і натисніть кнопку OK, щоб перейти в меню мультимедіа. При переході в режим мультимедіа (DMP) на екрані з'являється наступне меню:

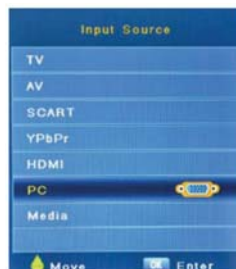

Інформація про USB пристрій



Головне меню Фото, Музика, Фільми, Текст.

Кнопками ◀▶ виберіть іконку PHOTO (Фото), MUSIC (Музика), MOVIE (Фільми) або TEXT (Текст) і натисніть кнопку OK, щоб перейти в додаткове меню.

Ви також можете спочатку вибрати тип файлів, а потім приєднати пристрій USB, тоді на екрані відобразиться назва вашого пристрою. Кнопками ◀▶ виберіть потрібний пристрій і натисніть кнопку OK, щоб його відкрити.



На екрані відобразиться перелік файлів.



Кнопками навігації ◀▶ виберіть потрібну папку й натисніть кнопку **OK**, щоб її відкрити. Кнопками навігації виберіть потрібний файл і натисніть кнопку **OK**, щоб його переглянути або відтворити. Під час перегляду /відтворення файлу натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити додаткове меню в нижній частині екрана. Щоб повернутися до списку файлів, натисніть кнопку ■. Щоб видалити обраний файл, натисніть **ЧЕРВОНУ** кнопку.

Перегляд фотографій

У режимі перегляду фотографій у нижній частині екрана відображаються іконки функцій.



Кнопками ◀▶ виберіть потрібну функцію, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб її активувати.

⏏ **Pause** - Пауза/початок перегляду.

⏮ ⏭ **Prev./Next** - Перехід до попереднього/наступного зображення.

■ **Stop** - Зупинка перегляду.

🔄 **Repeat** - Повтор. Функція встановлюється в наступному порядку: Повтор усього - Повтор одного - Повтор відключений.

🎵 **Music** - Початок відтворення музики/пауза.

📁 **Playlist** - Список відтворення. Виберіть цей значок і натисніть кнопку **OK**, щоб на екрані відобразився список відтворення, де кнопками навігації ◀▶ виберіть потрібний файл і натисніть кнопку **OK**, щоб його відкрити, або кнопками навігації виберіть рядок «CANCEL» (Скасування) і натисніть кнопку **OK**, щоб закрити список.

ℹ **Info** - Інформація про файл.

🔄 **Rotate** - Поворот зображення.

🔍 **Zoom Out/In** - Зміна масштабу зображення.

📏 **Move View** - Переміщення зображення по екрані (коли воно збільшено за допомогою функції Zoom).

Прослуховування музики

У режимі прослуховування музики в нижній частині екрана відображаються іконки функцій.



Кнопками ◀▶ виберіть потрібну функцію, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб її активувати.

⏏ **Pause** - Пауза/початок відтворення.

⏮ ⏭ **FB/FF** - Швидке перемотування назад/уперед

⏮ ⏭ **Prev./Next** - Перехід до попереднього/наступного файлу.

■ **Stop** - Зупинка прослуховування.

🔄 **Repeat** - Повтор. Функція встановлюється в наступному порядку: Повтор усього - Повтор одного - Повтор відключений.

🔇 **Mute** - Блокування звуку.

📁 **Playlist** - Список відтворення. Виберіть цей значок і натисніть кнопку **OK**, щоб на екрані відобразився список відтворення, де кнопками виберіть потрібний файл і натисніть кнопку **OK**, щоб його відтворити, або кнопками навігації виберіть рядок «CANCEL» (Скасування) і натисніть кнопку **OK**, щоб закрити список.

ℹ **Info** - інформація про файл.

🕒 **Goto Time** - Встановлення часу, з якого почати відтворення.

Перегляд фільмів

У режимі перегляду фільму в нижній частині екрана відображаються іконки функцій.



Кнопками ◀▶ виберіть потрібну функцію, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб її активувати.

⏏ **Pause** - Пауза/початок відтворення.

⏮ ⏭ **FB/FF** - Швидке перемотування назад/уперед

⏮ ⏭ **Prev./Next** - Перехід до попереднього/наступного файлу. **BStop** - Зупинка відтворення.

🔄 **Repeat** - Повтор. Функція встановлюється в наступному порядку: Повтор усього - Повтор одного - Повтор відключений.

⏮ ⏭ **Set A-B** - Повтор фрагмента. Установіть початок і кінець фрагмента, що ви хочете відтворювати безупинно. Щоб скасувати повтор фрагмента, натисніть кнопку **OK**.

📁 **Playlist** - Список відтворення. Виберіть цей значок і натисніть кнопку **OK**, щоб на екрані відобразився список відтворення, де кнопками виберіть потрібний файл і натисніть кнопку **OK**, щоб його відтворити, або кнопками навігації виберіть рядок «CANCEL» (Скасування) і натисніть кнопку **OK**, щоб закрити список.

ℹ **Info** - Інформація про фільм.

⏮ **Slow Forward** - Уповільнене відтворення. Щоб повернутися до звичайного відтворення, натисніть кнопку >.

⏮ **Step Forward** - Покадрове відтворення. Функція дозволяє швидко ереглянути зміст фільму.

Goto Time - Встановлення часу, з якого почати відтворення.


Zoom Out/In - Зміна масштабу зображення.

Aspect Ratio - Формат екрана.

Move View - Переміщення зображення по екрані (коли воно збільшено за допомогою функції Zoom).

Читання текстів

У режимі перегляду тексту в нижній частині екрана відображаються іконки функцій.

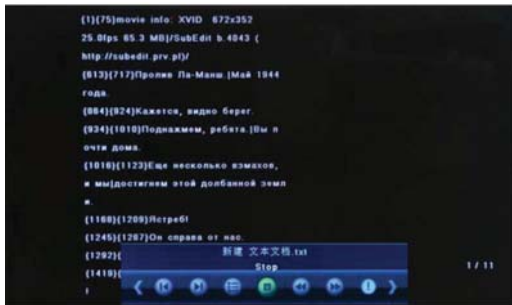

Кнопками **◀▶** виберіть потрібну функцію, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб її активувати.

◀▶ Previous/Next Page - Перехід до попередньої/наступної сторінки.

◀▶ Prev./Next - Перехід до попереднього/наступного файлу.

■ Stop - Зупинка автоматичної зміни сторінок.

🎵 Music - Початок відтворення музики/пауза.

☰ Playlist - Список відтворення. Виберіть цей значок і натисніть кнопку **OK**, щоб на екрані відобразився список відтворення, де кнопками виберіть потрібний файл і натисніть кнопку **OK**, щоб його відкрити, або кнопками навігації виберіть рядок «CANCEL» (Скасування) і натисніть кнопку **OK**, щоб закрити список.

ⓘ Info - Інформація про файл.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

УВАГА: З метою вашої особистої безпеки обов'язково від'єднайте кабель живлення від електромережі перед здійсненням яких-небудь операцій по чищенню й догляду.

Чищення екрана телевізора

Забороняється доторкатися до екрана гострими предметами. Щоб прибрати з екрана пил або відбитки пальців, протріть його чистою м'якою тканиною.

Протирайте екран прямими рухами по напрямку від центра до країв.

Забороняється використовувати хімічні засоби (чистячі аерозолі, антистатичні аерозолі або рідини, бензоли, розчинники) для чищення поверхні екрана.

Чищення корпусу телевізора

Чистіть зовнішню поверхню корпусу телевізора чистою м'якою тканиною, змоченою у воді кімнатної температури.

Забороняється використовувати хімічні засоби (бензоли, розчинники або спирт) для чищення корпусу телевізора, тому що вони можуть ушкодити його поверхню.

БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ



Ваш пристрій спроектований і виготовлений з високоякісних матеріалів й компонентів, які можна утилізувати й використовувати повторно.

Якщо товар має символ із закресленим сміттєвим ящиком на колесах, це означає, що товар відповідає Європейській директиві 2002/96/ЄС.

Ознайомтеся з місцевою системою роздільного збору електричних і електронних товарів. Дотримуйте місцевих правил.

Утилізуйте старі пристрої окремо від побутових відходів. Правильна утилізація вашого товару дозволить запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища й людського здоров'я.

ПОШУК І УСУНЕННЯ ПРОСТИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перед зверненням в сервісний центр прогляньте наступну таблицю і спробуйте самостійно усунути несправність відповідно до рекомендацій в таблиці.


Ознаки	Можлива причина	Рішення
Відсутнє зображення, відсутній звук і не світитися індикатор	1. Не підключений кабель 2. Відсутнє живлення.	1. Підключіть кабель живлення. 2. Включите живлення.
Відсутнє зображення, відсутній звук, при цьому індикатор живлення червоного кольору.	Телевізор перебуває в режимі очікування.	Натисніть кнопку телевізори або пульти ДК щоб включити телевізор.
Відсутнє зображення, відсутній звук, при цьому індикатор живлення зеленого кольору.	1. Контрастність, яскравість, різкість зображення або рівень гучності перебувають на мінімальних величинах або звук відключений. 2. Сигнальний кабель неправильно приєднаний 3. Телевізор перебуває в режимі ПК.	1. Відрегулюйте контрастність, яскравість, різкість зображення й рівень гучності. 2. Правильно приєднайте сигнальний кабель. 3. Переведіть телевізор у режим TV або AV.
На екрані телевізора синій фон	1. Телевізор не настроєний на телеканали. 2. Не приєднана антена. 3. Телевізор перебуває в режимі AV або ПК.	1. Налаштуйте телевізор на місцеві телеканали. 2. Правильно приєднайте антену. 3. Установіть режим ТВ.
Зображення з перешкодами.	1. Слабкий сигнал антени. 2. Поруч з телевізором перебуває встаткування, що приводить до появи перешкод.	1. Необхідно настроїти телевізійну антену. 2. Заберіть це встаткування подалі від телевізора. 3. Зробіть точне настроювання на канал у режимі ТВ.
Відсутній звук.	Включено блокування звуку або звук установлений на мініальному рівні.	Якщо на екрані є значок блокування звуку, натисніть кнопку MUTE. Або збільшіть рівень гучності.
У телетексті є переривання й пропуск слів.	Слабкий сигнал антени.	Необхідно настроїти телевізійну антену.
Не працює пульт дистанційного керування.	1. Елементи живлення розрядилися або неправильно встановлені. 2. Між телевізором і пультом ДК перебувають інші об'єкти.	1. Переконаєтесь, що дотримано полярність. Перевірте якість контакту у відсіку для елементів харчування в пульті ДК. Замініть елементи живлення. 2. Направляйте пульт на ІЧ-Приймач на телевізори в межах 5-8 метрів. Заберіть об'єкти, що заважають проходженню сигналу.

Рідкокристалічний телевізор - це високотехнологічний виріб. Екран телевізора містить більш ніж 3932160 тонкоплівочних транзисторів, чим досягається ідеальне й живе зображення. Іноді на екрані телевізора можуть з'явитися трохи неактивних пікселів у формі фіксованих крапок синього, зеленого, червоного, чорного або білого кольорів. Майте на увазі, що це не впливає на працездатність телевізора й не є дефектом.

Режими ПК, установлені у випадку підключення до комп'ютера за допомогою VGA-Кабелю, повністю відповідає стандартним режимам, однак використання кабелю або адаптера низької якості може погіршити якість зображення.



Зображення з "пластівцями". Зазвичай причина в слабкому сигналі. Відрегулюйте антену або поставте підсилювач антени.

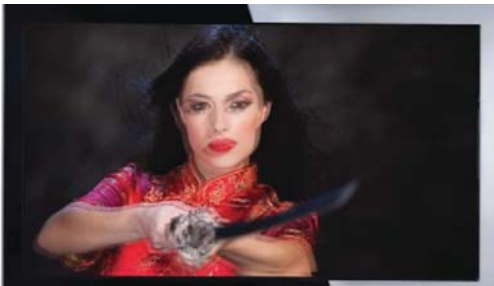

Зображення двоїться або є "паразитне" зображення. Зазвичай це пов'язано з тим, що сигнал відбивається від високих будівель. Змініть напрям антени або підніміть її вище.



Зображення з кривими лініями і тремтить. Зазвичай це викликано електромагнітним випромінюванням працюючих зблизька приладів(фенів, мобільних телефонів, радіоприймачів або радіопередавачів).



Діагональні смуги і "ялиночки" на зображенні, частина зображення відсутня. Зазвичай це викликано використанням поряд з телевизором електротермічного устаткування (у лікарні).

ПРИМІТКА: Описані дефекти зображення можуть бути також викликані низькою якістю кабелю, по якому надходить сигнал кабельного телебачення.

Рідкокристалічний телевизор - це високотехнологічний виріб. Екран телевизора містить кілька мільйонів тонкоплівочних транзисторів, що забезпечує ідеальне й живе зображення.

Іноді на екрані телевизора можуть з'явитися трохи неактивних пікселів у формі фіксованих крапок синього, зеленого, червоного, чорного або білого кольорів. Майте на увазі, що це не впливає на працездатність телевизора й не є дефектом.

Всі LED панелі телевизорів SUPRA відповідають класу II по IS 013406-2

Стандартом IS 013406-2 визначені 4 класи якості LED у залежності від кількості дефектних пікселів. Більшість рідкокристалічних телевизорів і дисплеїв провідних світових виробників відповідають допуску класу II.

Класифікація рідкокристалічних дисплеїв у залежності від числа дефектних елементів зображення наведена в таблиці 1.

Стандарт IS 013406-2 розрізняє 4 тип дефектних пікселів

Тип 1 - постійно палаючі пікселі (білі);

Тип 2 - постійно непалаючі пікселі (чорні);

Тип 3 - пікселі з іншими дефектами, включаючи дефекти сабпикселів і осередків RGB, що становлять піксель. Це означає постійно палаючі червоні, зелені й сині пікселі;

Тип 4 - (група дефектних пікселів) - трохи дефектних пікселів у квадраті 5x5 пікселів.

Типові спотворення зображення в режимі ТБ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

STV-LC22820FL/19820WL/18250FL

Загальні

Напруга живлення:

DC 12В = 3А

Максимальна споживана потужність:

36Вт

Формат екрана: 16:9

Розподільча здатність екрана:

STV-LC19820WL – 1366(Д)х768(В)

STV-LC22820FL – 1920(Д)х1080(В)

STV-LC18250FL – 1920(Д)х1080(В)

Вихідна потужність каналу звуку:

2х3 Вт

Система кольору

PAL, SECAM, NTSC з AV входу

Система звуку

D/K, I, B/G, NICAM

Властивості рідкокристалічного екрана

Діагональ:

STV-LC19820WL – 18.5"(47см)

STV-LC22820FL – 21.6"(54.8см)

STV-LC18250FL – 18.5"(47см)

Яскравість:

STV-LC19820WL – 250 кд/м²

STV-LC22820FL – 250 кд/м²

STV-LC18250FL – 220 кд/м²

Динамічна контрастність:

STV-LC19820WL – 60000:1

STV-LC22820FL – 60000:1

STV-LC18250FL – 60000:1

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ



010

Товар сертифікований відповідно до закону «Про захист прав споживачів».

Розрахунковий термін служби виробу: 5 років

Гарантійний термін: 1 рік

ДСТУ ІЕС 60065:2009

Виробник залишає за собою право на внесення змін до конструкції, дизайну і комплектації приладу без додаткового повідомлення про ці зміни.

Адреси авторизованих сервісних центрів розміщені на сайті:

www.supra.ua

Єдина довідкова служба: тел.(044) 587-85-06

e-mail: service@supra.ua

Виробник:

«Супра Технолоджис, Лтд». Уінсам Хаус 16/Е, Уіндхам стрит 73, Сентрал Гонконг, Китай.

Виготовлено в Китаї.

Виробник залишає за собою право на внесення змін до списку Сервісних Центрів, повна інформація знаходиться на www.supra.ua

ПЕРЕЛІК СЕРВІСЦЕНТРІВ

наименование	город	адрес, фактический	телефон
"Атлант сервис" ООО	Белая Церковь	ул. Фастовская, 28	(04563) 615-28; (095) 271-9939
"Техно-Мастер" АСЦ	Белгород-Днестровский	ул. Московская, 27	(04849) 60-105
"Рома-Сервис" ООО	Бердянск	пр-т Пролетарський, 230	(6153) 418-28
"Альпари" СЦ	Винница	пр-т Космонавтов 53	(0432) 523-509; 523-368; 465-590
"Альпари" СЦ	Винница	Немировское шоссе 103	(0432) 523-368
"Интерсервис" ООО	Винница	ул. Келецкая, 61а	(0432) 619 573
"Скормаг-Сервис " ООО	Винница	пр-т Юности, 16	(0432) 46-43-93, 51-92-54
"Эксперт" СЦ	Винница	ул. Ватутина 23/2	(0432) 267-071
"Скормаг-Сервис "	Гайсин	ул. Южная, 16	(063) 593-66-60, (04334) 2-56-14
"Динэк" СЦ	Днепропетровск	ул.Олеся Гончара д.6	(056) 735-6328; 735-6325
"Интерсервис" ООО	Днепропетровск	ул. Набережная Победы, 118	(0562) 67-60-44
"Интерсервис" ООО	Днепропетровск	пр-т Кирова, 59	(0562) 350-409; 346-705
АСЦ№1, ООО "ВІВ"	Днепропетровск	ул. Миронова, 15	(0567) 786-365
Конуркин Ю.В. СПД	Донецк	ул. Жмуры, 1	(062) 302-7569
"Элма-Сервис" СЦ	Дружковка	ул. Энгельса, 120	(099) 650-7734, (06267) 34-841
"НК-Центр" ООО	Евпатория	ул. Интернациональная, 146	(065) 692-9090
"Тандем-сервис" СЦ	Житомир	ул.Львовская, 8	(0412) 471-548
"Интерсервис" ООО	Запорожье	ул. Гоголя, 175	(0612) 220-6596; 787-5051
"Рома-Сервис" ООО	Запорожье	пр-т Ленина, 23	(0612) 12-5168, 12-5169, 12-5178, 12-5179
"Интерсервис" ООО	Ивано-Франковск	ул. Вовчинецкая, 223	(0342) 756-040
"Крок" СЦ	Киев	пр-т В.Маяковского, 26	(044) 515-85-00, 545-08-97
"Евробыттех" ЧП, АСЦ	Кировоград	ул. Черновола, 1В	(0522) 272-840, 277-667
"Интерсервис" ООО	Кировоград	ул. Короленко, 2	(0522) 357-923
"Бытрадиотехника" ТЦКК	Константиновка	ул.Безнощенко, 10	(0272) 26-223; (050)279-6816
"Валдіс-сервіс" АСЦ	Краматорск	ул. Парковая, 15	(06264) 56-456; 421-900
"Элма-Сервис" СЦ	Краматорск	б-р Краматорский, 3	(06264) 59-007, 59-389
"Просто Сервис" АСЦ	Кременчуг	ул. 60 лет Октября, 20	(0536) 700-858
"Атлант-Сервис" АСЦ	Кривой Рог	ул. Лётчиков, 9	(056) 404-4207
"Интерсервис" ООО	Кривой Рог	ул. Косиора, 64/7	(056) 400-779
"Корсак" ООО НПП	Луганск	ул. Коцюбинского, 27	(0642) 345-606; 581-180
"Сервис-Мастер" СЦ	Луцк	пр-т Победы, 24	(0332) 785-625
"Альянс-Сервис" СЦ	Львов	ул. Подголоско, 15	(032) 244-5344; 244-5340
"Миллениум" ООО СЦ	Львов	ул. Курмановича, 9	(032) 267-0710
"Рестор-Сервис" ООО СЦ	Львов	ул. В.Великого, 2	(032) 247-1499
"Рестор-Сервис" ООО СЦ	Львов	ул. Б.Хмельницкого, 106	(032) 231-7887; 245-8052
"РОСимпэкс" СЦ	Львов	ул. Шараневича, 28	(0322) 395-152, 395-577, 955-028, 955-029
"Волд Бест" ООО	Мариуполь	ул. Варганова, 22	(0629) 416-362
"Интерсервис" ООО	Мариуполь	б-р 50 лет Октября, 32/18	(0629) 410-650
"Рома-Сервис" ООО	Мелитополь	пр-т Б.Хмельницкого, 91	(0619) 427-354
"Скормаг-Сервис " ООО	Могилев-Подольский	ул. Покровская, 51а	(04337) 64-847; (067) 440-7526
"Сигнал" АСЦ	Мукачево	ул. Пушкина, 24/1А	(03131) 56-096, (099) 262-1118
"Инвар" МП	Николаев	пр-т Ленина, 171	(0512) 530-033; (0512) 530-034
"Интерсервис"	Николаев	Внутриквартальный проезд, 2	(0512) 580-647
"Премьер Сервис"	Никополь	ул. Шевченко, 97, оф.2	(05662) 41-503, (099) 074-3553

"Визит-Сервис" СЦ	Новая Каховка	ул. Ленина, 2	(05549) 71-595; 71-895; 90-303
"Электрон" СЦ	Новая Каховка	ул. Горького. 48	(05549) 78-398
"Техника" ООО, АСЦ	Новоград-Волынский	ул. Вокзальная, 38	(04141) 52-010
"Юг Сервис Центр" ООО	Одесса	ул. Л.Шмидта, 21	(0482) 37-9106; 37-5466; 37-5686
Кушнер И.Ю. ФОП	Одесса	ул. Б.Хмельницкого, 55	(0482) 390-618
"Интерсервис" ООО	Павлоград	ул. Шевченко, 67	(05632) 615-54; 623-42
"Пинфок" СЦ ДП ООО "Пинфо-Центр"	Павлоград	ул. Днепроvская, 73Б	(05632) 311-93; 209-416
"Интерсервис" ООО	Полтава	ул. Красина, 71а	(0532) 694-262
"Промэлектроника" СЦ НПО	Полтава	ул. Пролетарская, 22	(0532) 572-164, -166, -168
"Инфосистема-2" ООО	Ровно	ул. Лынокомбинатовская, 3	(0362) 622-513, 623-049, 246-039, 246-470
"Электроника-Сервис"	Ровно	ул. Соборная, 38	(0362) 266-585
"Панорамма-С" ООО	Севастополь	ул. Руднева, 7	(0692) 450-166
"Северодонецк радиотехника" ПКП, АСЦ	Северодонецк	ул. Менделеева, 46	(06452) 278-53
СЦ "Фотон"	Симферополь	ул. Крымской правды, 4	(06461) 212-31
"Крымтехника" СЦ	Симферополь	ул. Луговая, 6г	(0652) 515-078
"НК-Центр" ООО	Симферополь	ул. Некрасова, 17/1	(0652) 522-771
"Элма-Сервис" СЦ	Славянск	ул. Свободы, 5	(099) 513-7726, (06262) 28-620
"Альбит" СЦ ООО	Стаханов	ул. Октябрьская, 1	(06444) 40-289; (066) 105-3966, (068) 916-2654
"Рестор-Сервис" ООО СЦ	Стрий	ул. Зелёная 30а	(03245) 400-89
"Сервисцентр" ЧПКФ	Сумы	ул. Петропавловская, 86/1	(0542) 650-340
"Радио-Сервис" АСЦ	Тернополь	ул. Киевская 2	(0352) 267-626
"Миллениум" ООО СЦ	Ужгород	ул. Гагарина, 101	(031) 266-1297
"НК-Центр" ООО	Феодосия	Симферопольское шоссе, 44	(065) 629-1081
"ААЦ-Харьков" СЦ	Харьков	Красношкольная наб., 24	(057) 757- 9988
"Альстар" СЦ / ФОП Загоруйко І.І.	Харьков	вул. Гарманіка, 4А	(057) 754-5959; 757-1818
"Транс Сервис" ООО	Харьков	ул.Иванова, 24	(057) 714-2472; 758-8563
"Транс Сервис" ООО	Харьков	Московский 273в	(057) 714-2472; 758-8564
"Элсервис-А" СЦ (МКС)	Харьков	пр-т Московський, 1976	(057) 714-1314
"Интерсервис" ООО	Херсон	ул. Карбышева, 28а	(0552) 434-033
"Радио" ООО / СПД-ФЛ Лактионов В.И.	Херсон	ул. Советская, 23	(0552) 225-730; 226-121
"Скормаг-Сервис " ООО (приёмка)	Хмельник	ул. Ленина, 25	(04338) 2-39-03
"Орбита" МЧП	Хмельницкий	ул. Молодёжная, 7	(0382) 664-501; (063) 075-0889
"Технохолд" СЦ / Терещенко ЧП	Черкасы	ул. Громова 146, оф.102	(0472) 500-371; 500-354
"Электрон" СЦ	Черкасы	ул. Сумгайтская, 17/1	(0472) 657-062; 657-045
"ТСЦ ЭЛВИРА" ООО	Чернигов	ул. Шевченко 12, оф.4	(0462) 652-001; 652-002
Калмыков П.Ю. СПД СПД ФО Олейник И.А.	Черновцы	ул. Горького, 7	(0372) 90-81-89; (066) 660-4161
"АВИ-Электроникс" ООО	Ялта	ул. Ждановского 3	(050) 373-7371
"Вител-Телемир" ООО (СЦ "Фотон")	Ялта	ул. Дзержинского, 5	(050) 324-4301