


Руководство по эксплуатации

чайный набор
электрочайник 1.7 литра +
стеклянный заварочный
чайник 1.0 литра.

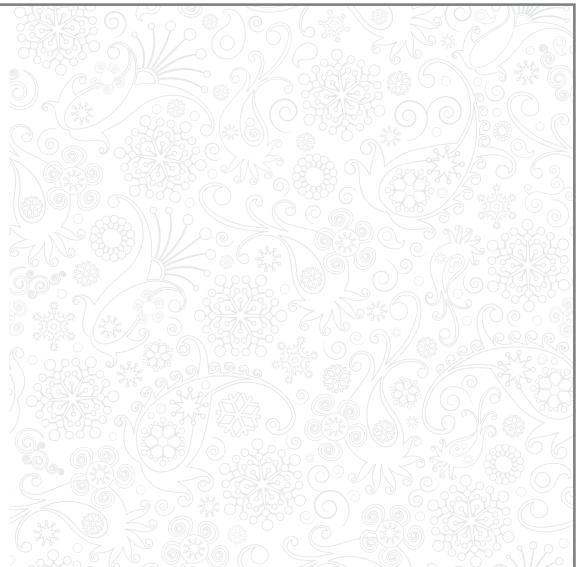

модели

ЭЛ-1701к ЭЛ-1702к



Уважаемые покупатели
бытовой техники Элис
ЭЛ-1701к



ЭЛ-1702к



Мы благодарны за Ваш выбор –
приобретение электрического чайника
Элис. Надеемся, что он окажется Вашим
незаменимым помощником и принесет Вам
немало теплых минут в кругу семьи и друзей.

Перед использованием ЧАЙНИКА внимательно ознакомьтесь с даннЫМ руководством.

1. Электрический чайник модели Элис (далее ЧАЙНИК) предназначен для нагрева и кипячения воды в бытовых условиях. При использовании ЧАЙНИКА в других целях (в том числе коммерческих, промышленных и т.п.) гарантия на него не распространяется.
2. При покупке ЧАЙНИКА продавец в присутствии покупателя должен проверить комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность ЧАЙНИКА путем его пробного пуска, указать в настоящем руководстве дату продажи, заверить штампом магазина и своей подписью.
3. Перед использованием прибора внимательно прочтите это руководство, чтобы избежать повреждений ЧАЙНИКА и несчастных случаев в результате его неправильного использования. Если вы передаете ЧАЙНИК во временное пользование, не забудьте также ознакомить временного владельца с данной инструкцией.
4. ЧАЙНИК, приобретенный в холодный период времени, во избежание его выхода из строя, до включения в сеть необходимо

Чайник электрический 1.7л	1шт.
Чайник заварочный из стекла 1.0л	1шт.
Электрическая подставка с проводом	1шт.
Руководство по эксплуатации	1шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1шт.



1. Носик
2. Крышка.
3. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
4. Ручка
5. Подставка
6. Заварочный чайник из стекла
7. Индикатор вкл/выкл подогрева

+ Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на ЧАЙНИКЕ. Неправильное подключение ЧАЙНИКА может привести к его полному отказу. На такие ЧАЙНИКИ гарантия не распространяется.

+ Для включения ЧАЙНИКА штепсельная розетка с заземлением обязательна. Используйте удлинители только двухполюсного типа с заземляющим проводом (сила тока 10 А).

+ Для безопасной эксплуатации ЧАЙНИКА устанавливайте его только на входящую в комплект подставку.

Использование ЧАЙНИКА с любыми другими подставками категорически запрещается.

+ В случае износа или выхода из строя шнура питания с вилкой, его необходимо заменить абсолютно идентичным только в специализированной сервисной службе. Список сервисных центров прилагается.

+ Не погружайте ЧАЙНИК и (или) шнур питания в воду либо другую жидкость, не позволяйте контактировать ЧАЙНИКУ и (или) шнуру питания с водой или другими жидкостями. Не включайте и не выключайте прибор влажными или мокрыми руками.

+ Если на ЧАЙНИК и (или) на контакты подставки и (или) ЧАЙНИКА попала жидкость, немедленно выньте шнур питания из штепсельной розетки.

+ Выключайте ЧАЙНИК при заливании и выпивании воды из резервуара. Снимайте с подставки только выключенный ЧАЙНИК.

+ ЧАЙНИК предназначен только для нагрева и кипячения воды. Следует заливать только свежую холодную воду. При заливании или помещении в ЧАЙНИК других жидких и твердых сред производитель не несет ответственность за безопасность его эксплуатации.

+ В случае падения ЧАЙНИКА или повреждения ЧАЙНИКА и (или) шнура питания не пользуйтесь ими без проверки специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу Вашей безопасности.

- + Регулярно осматривайте ЧАЙНИК и шнур питания на наличие повреждений. В случае обнаружения повреждений ЧАЙНИКОМ пользоваться запрещено.
- + Не ремонтируйте Ваш ЧАЙНИК самостоятельно. Обратитесь в ближайший сервисный центр.
- + Если Вы не пользуетесь ЧАЙНИКОМ, хотите его почистить либо обнаружили любую неисправность, выньте шнур питания из штепсельной розетки. Тянуть нужно за штекер (вилку) и ни в коем случае не за кабель.
- + ЧАЙНИК должен находиться на устойчивой горизонтальной– неметаллической поверхности. Допускается устанавливать ЧАЙНИК на дополнительную защитную прокладку, если поверхность из дерева, либо другого влагонезащищенного материала.
- + Не оставляйте без присмотра работающий ЧАЙНИК. Установите ЧАЙНИК в недоступное для детей место. Кабель шнура питания при этом не должен свисать вниз. При использовании ЧАЙНИКА детьми необходим непосредственный контроль взрослых. Не позволяйте детям играть с любыми электрическими приборами, в том числе и с ЧАЙНИКОМ, во избежание опасности поражения электротоком или получения ожогов.
- + Не прикасайтесь к нагретому корпусу ЧАЙНИКА во избежание получения ожогов. При закипании воды избегайте контакта с паром. Во избежание выплескивания воды при закипании не наливайте воду выше отметки «МАХ» на шкале уровня воды. Никогда не включайте ЧАЙНИК без воды. Не открывайте крышку в процессе и сразу после закипания воды. Будьте осторожны при любом перемещении ЧАЙНИКА с горячей водой, никогда не поднимайте его за крышку.
- + Шнур питания и ЧАЙНИК не должны подвергаться воздействию горячих и острых поверхностей, прямых солнечных лучей, жары. Не используйте ЧАЙНИК вне жилых помещений.

При первом включении прокипятите воду в приборе несколько раз. После каждого закипания осторожно выливайте горячую воду.

Для безопасной эксплуатации прибора

- ! установите подставку на твердую ровную неметаллическую поверхность;
- ! возьмите ЧАЙНИК за ручку «4»;
- ! откройте крышку «2» и наполните ЧАЙНИК так, чтобы вода не превышала максимального уровня на шкале уровня воды (отметки «МАХ»). Во избежание порчи ЧАЙНИКА не включайте его, если уровень воды ниже отметки «MIN» либо вода в ЧАЙНИКЕ отсутствует;
- ! плотно закройте крышку «2»;
- ! установите ЧАЙНИК на подставку так, чтобы контакты ЧАЙНИКА и подставки были плотно прижаты друг к другу;
- ! возьмите в руку вилку шнура питания и установите ее в розетку;
- ! кнопкой «3» включите ЧАЙНИК. При этом загорается индикатор включения;
- ! при закипании воды ЧАЙНИК должен автоматически отключиться. При этом световой индикатор гаснет. Если Вам необходимо только подогреть воду, то до её закипания выключите ЧАЙНИК кнопкой «3»;
- ! возьмитесь за вилку шнура питания и удалите ее из розетки. Удалять шнур питания можно только вытягиванием вилки из розетки, тянуть за кабель запрещается;
- ! теперь горячую воду можно налить через носик «1» в другую емкость.

В ЧАЙНИКИ моделей Элис встроена система автоматического выключения, предохраняющая ЧАЙНИК от повреждения при неправильном использовании, в частности, отключающая ЧАЙНИК при отсутствии в нем необходимого для нормальной работы ЧАЙНИКА количества воды.

Если прибор отключается автоматически до момента закипания воды, то существует высокая вероятность необходимости удаления накипи с нагревательного элемента. Используйте только специализированные средства для удаления накипи с нагревательных элементов и внутренних поверхностей корпуса ЧАЙНИКОВ и не наполняйте ЧАЙНИК до верхней отметки, если очиститель при вскипании дает пену.

После очистки ЧАЙНИКА вскипятите в нем воду несколько раз. После каждого закипания сполоскайте ЧАЙНИК чистой прохладной водой.

Перед чисткой ЧАЙНИКА убедитесь в том, что он отключен от электрической сети и не нагрет.

Для чистки ЧАЙНИКА запрещается использовать абразивные и порошковые материалы и сильные растворители.

Запрещается погружать ЧАЙНИК и подставку в воду, дабы избежать поражения электрическим током и выхода ЧАЙНИКА из строя.

Рекомендуется регулярно, не реже одного раза в месяц, удалять из ЧАЙНИКА известковый налет.

Для поддержания внешнего вида ЧАЙНИКА используйте тампон из мягкой ткани, смоченный в теплой воде.

Мощность: 1850-2200 Вт.
Объем: 1,7 литра.
Напряжение: 220-240В ~50Гц

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений

Чайный набор бытовой электрический модели:
ЭЛ-1701к ЭЛ-1702к соответствует требованиям
нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 60335-2-15-98
ГОСТ Р 51318.14.1-99 (СИСПР 14-1-93)
ГОСТ Р 51318.14.2-99 (СИСПР 14-2-97)

Наименование предприятия торговли

Дата продажи _____
(заполняется продавцом)

Серийный номер* _____
(заполняется продавцом)

* Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

2012 04 0001

—
—

год изготовления

месяц изготовления

порядковый номер изделия



Завод гарантирует нормальную работу ЧАЙНИКА в течение 6 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 3 года (4000–5000 циклов).
При обнаружении производственных дефектов ЧАЙНИКА потребителю следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а в случае ее отсутствия в магазин, продавший ЧАЙНИК.

Неисправности, обнаруженные потребителем в ЧАЙНИКЕ в течение гарантийного срока, устраняются бесплатно (через гарантийные мастерские).

При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью магазина, срок гарантии исчисляется с даты выпуска ЧАЙНИКА.

Приобретая ЧАЙНИК, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт ЧАЙНИКА во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем ЧАЙНИКЕ. Требуйте расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Производитель не несет ответственности и не гарантирует нормальную работу ЧАЙНИКА в случаях:

- ! Несоблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.
- ! Небрежного хранения и транспортировки ЧАЙНИКА как потребителем, так и торгующей организацией.
- ! Использования ЧАЙНИКА не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями.
- ! При отсутствии свидетельства о приемке и гарантийных талонов.
- ! При самостоятельной разборке ЧАЙНИКА потребителем.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия изготовителя производит компания ООО "Абсолют" Адрес: Россия, Москва, (495)646-39-60,(495)646-39-61

Произведено по заказу и под контролем правообладателя: ZHONGSHAN JACAL ELECTRIC CO.,LTD , ADD:Yongsheng industry zone,Dongcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan,Guandong, China.

КОРЕНЬ ТАЛЮНА №1
на гарантийное обслуживание

Изъят « » 2012 г.

Исполнитель _____
фамилия, имя, отчество

ТАЛОН № 1
на гарантийное обслуживание
чайного набора бытового
электрического

Модели _____ Элис

Дата изготовления

Продан
магазином _____
наименование и №

магазина и его адрес

Дата продажи

Выполнены работы

Исполнитель _____
Владелец

фамилия, имя, отчество _____
подпись

наименование предприятия, выполнившего

ремонт и его адрес

М.П. _____
дата ремонта

должность, подпись руководителя предприятия
выполнившего ремонт



КОРЕШОК ТАЛОНА №2

на гарантийное обслуживание

Изъят « » 2012 г.

фамилия, имя, отчество

ТАЛОН № 2

на гарантийное обслуживание
чайного набор бытового
электрического

Модели Элис

Дата изготовления

Продан
магазином _____ наименование и №

магазина и его адрес

Дата продажи

Выполнены работы

Исполнитель Владелец

фамилия, имя, отчество

подпись

наименование предприятия

подпись

наименование предприятия, выполнившего

ремонт и его адрес

М.П.

дата ремонта

должность, подпись руководителя предприятия
выполнившего ремонт



Спасибо за
покупку

приятного чаепития!

