

Встроенный
электрический
духовой шкаф

EOB63300

We were thinking of you
when we made this product

Добро пожаловать в мир Electrolux

Вы выбрали первоклассный продукта от Electrolux, который, мы надеемся, доставит Вам много радости в будущем. Electrolux стремится предложить как можно более широкий ассортимент качественной продукции, который сможет сделать Вашу жизнь еще более удобной. Вы можете увидеть несколько экземпляров на обложке этой инструкции.

Внимательно изучите данное руководство, чтобы правильно использовать Ваш новый прибор и наслаждаться его преимуществами. Мы гарантируем, что он сделает Вашу жизнь намного легче благодаря легкости в использовании. Удачи!



Содержание

Правила техники безопасности	5
Описание прибора	7
Перед первым использованием	11
Управление духовым шкафом	13
Инструкции, таблицы и советы	27
Мытье и уход	48
Что делать, если ...	60
Инструкция по монтажу	61
Утилизация	66
Гарантия/сервисная служба	67
Сервисная поддержка	70

В данной информации для пользователя используются следующие символы:

 Внимание! Обязательно прочтите! Важные указания по обеспечению безопасности людей и предотвращению повреждений устройства

 Общие указания и советы

 Указания по охране окружающей среды

 Опасное напряжение



Правила техники безопасности

Электробезопасность

- Подключением прибора может заниматься **только квалифицированный специалист**.
- В случае возникновения неполадок и повреждений прибора выверните или отключите предохранители.
- Ремонт** прибора имеют право выполнять **только специалисты**. Непрофессиональный ремонт может иметь весьма опасные последствия. При необходимости произвести ремонт обращайтесь в наш сервисный центр.

Меры по обеспечению безопасности детей

- Никогда не оставляйте детей без присмотра во время работы прибора.

Техника безопасности при эксплуатации

- Лица (в том числе и дети), которые по причине физических, сенсорных или психических ограничений или своей неопытности или неподготовленности не могут безопасно использовать данный прибор, не должны использовать его без надзора или руководства со стороны ответственного лица.
- Настоящий прибор предназначен только для использования в домашнем хозяйстве, т.е. жарки, варки и выпечки пищевых продуктов.

• Соблюдайте осторожность при подключении электроприбо-ров к электросети через находящиеся поблизости от прибора электророзетки. Провода подключения **ни в коем случае не должны** соприкасаться или быть зажатыми горячей дверцей духового шкафа.

- Предупреждение: Опасность ожога!** Во время работы температура во внутренней камере духового шкафа очень высокая.
- Если в рецепт блюда, которое Вы готовите в духовом шкафу, входит алкоголь, это может привести к образованию легко воспламеняемой спирто-воздушной смеси. В этом случае соблюдайте осторожность при открывании дверцы духового шкафа. Проследите, чтобы поблизости не было никаких источников воспламенения, искр или огня.



Замечание касательно акриламида
Согласно результатам новейших научных исследований интенсивная тепловая обработка пищевых продуктов с целью получения румяной коричневой корочки опасна для здоровья человека из-за вредного воздействия акриламида. В особенности это относится к продуктам, в которых содержится крахмал. Поэтому мы рекомендуем готовить пищу при возможно более низкой температуре и не зарумянивать продукты слишком сильно.

Как избежать повреждений прибора.

- Не выстилайте духовой шкаф алюминиевой фольгой, не ставьте на дно противни, кастрюли и т.п., так как противном случае эмалевое покрытие духового шкафа будет повреждено из-за высокой концентрации тепла в этих местах.
- Капающие с противней фруктовые соки оставляют пятна, не поддающиеся удалению. Для приготовления пирогов с большим содержанием влаги пользуйтесь глубоким противнем.
- Не отягощайте открытую дверцу духового шкафа никакими грузами.
- Никогда не лейте воду прямо в горячий духовой шкаф. Это может привести к повреждению эмали и частичному изменению цвета поверхностей духового шкафа.
- При физическом воздействии, в особенности на края переднего стекла духового шкафа, это стекло может лопнуть.
- Не храните в духовом шкафу никаких горючих предметов. При включении прибора они могут воспламениться.
- Не храните в духовом шкафу никаких влажных продуктов питания. Это может повредить эмаль.
- После отключения охлаждающего вентилятора не держите в духовом шкафе открытые блюда. В духовом шкафе или на стеклах двери может осаждаться конденсат, который может также попасть и на мебель.




Замечание об эмалевом покрытии духового шкафа

Изменения цвета эмалевого покрытия духового шкафа, возникшие в процессе эксплуатации, не снижают пригодность прибора для обычного или договорного использования. Поэтому они не являются дефектом, на который распространяется гарантия.


Описание прибора

Общий вид

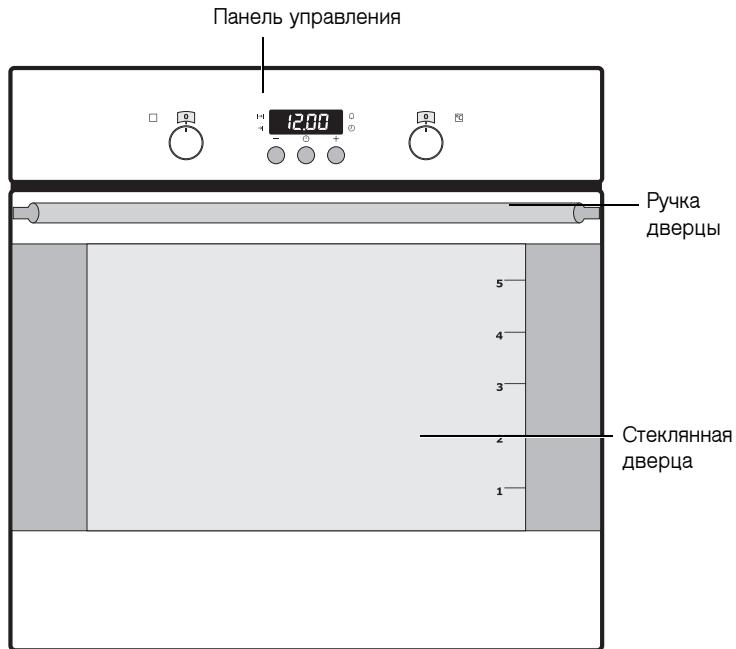


8 electrolux описание прибора

Регулировочная панель

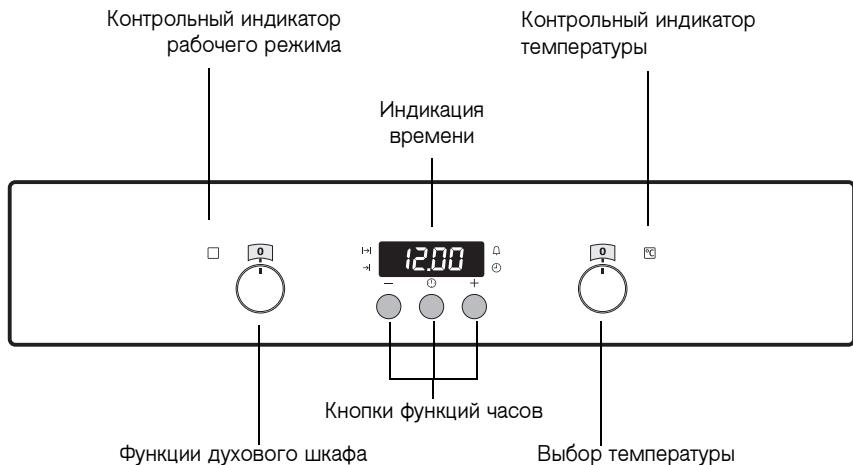


Основное оснащение духового шкафа

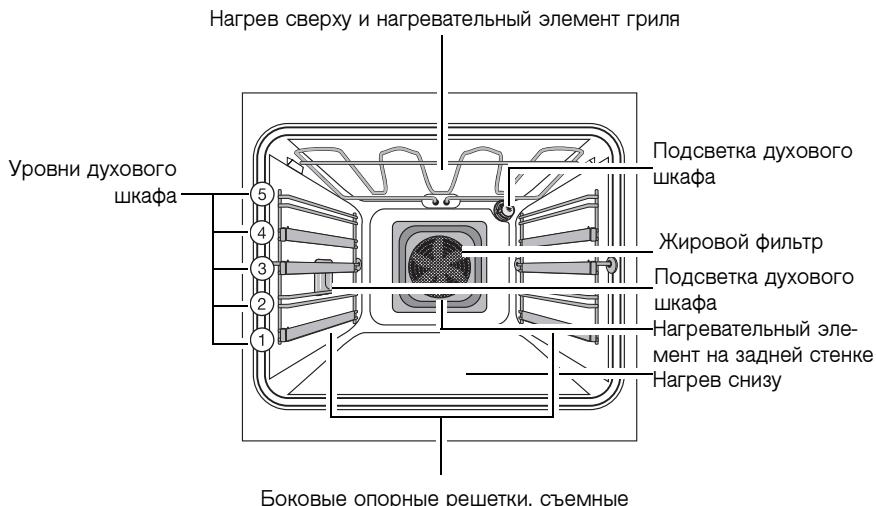

Внутренняя сторона дверцы

На внутренней стороне дверцы духового шкафа изображена схема с нумерацией уровней духового шкафа.

Кроме того, там приводится краткая информация о функциях духового шкафа, рекомендуемых уровнях вставки принадлежностей, а также температурах, используемых для приготовления наиболее популярных кулинарных блюд.

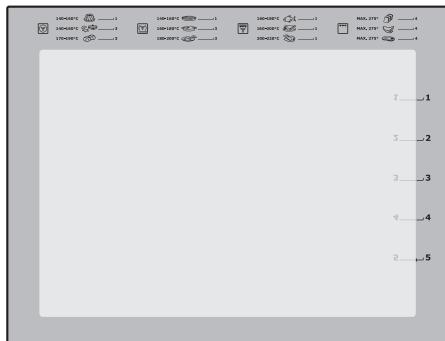


10 electrolux описание прибора

Принадлежности духового шкафа


Решетка

Для установки посуды, выпечных форм, жарки и грилования кусков мяса.

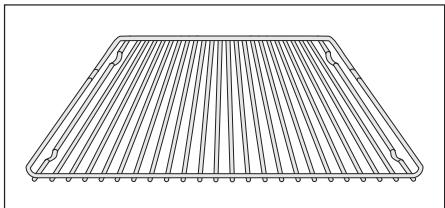


Противень

для пирогов и печенья.

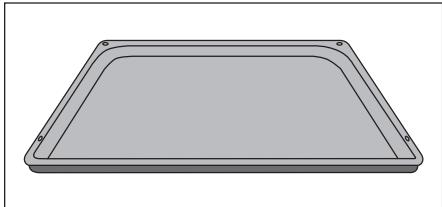

Глубокий противень

Используется для выпечки, жарки и в качестве поддона для сбора жира.

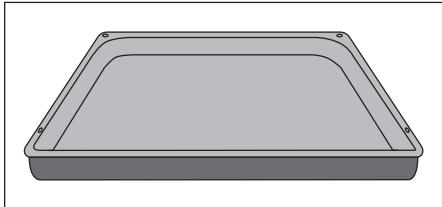

Перед первым использованием



Установка и изменение времени суток



Духовой шкаф работает только при заданном времени приготовления продукта.

После подключения прибора к сети или кратковременного отключения электроэнергии автоматически начинает мигать светоиндикатор функции Время суток .


- Чтобы изменить ранее установленное время суток, нажимайте кнопку Программирования , пока не начнет мигать индикатор функции Время суток .
- Кнопкой + или – установите текущее время суток.

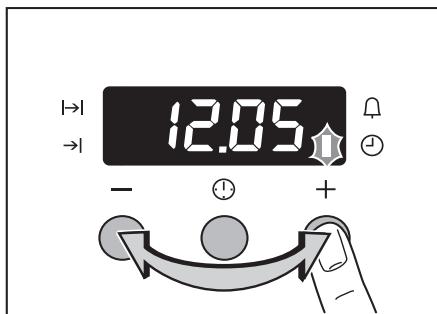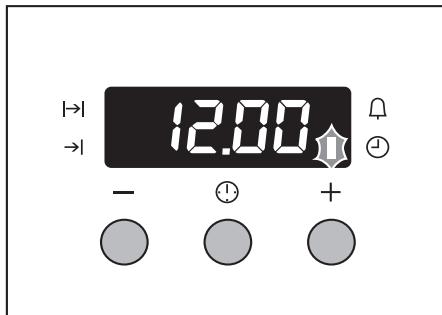

Примерно через 5 секунд мигание прекратится и на дисплее часов отобразится установленное время суток. Прибор готов к работе.



Показание часов может быть изменено только в том случае, если не включена автоматическая программа (Продолжительность или Конец).

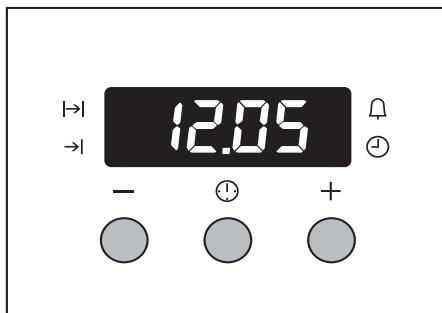

Первое мытье

Перед первым использованием духового шкафа его надо основательно вымыть.



Внимание: Не используйте никаких активных химических моющих средств или скребков! Вы можете повредить ими поверхность прибора.



Для ухода за металлическими передними панелями применяйте имеющиеся в продаже средства для ухода за металлическими поверхностями.

1. Поставьте выключатель “Функции духового шкафа” на положение подсветки духового шкафа ☀.
2. Выньте из духового шкафа все вспомогательное оснащение и опорные боковые решетки для противней и промойте их теплым раствором щелочного моющего средства.
3. Также и сам духовой шкаф вымойте теплым раствором щелочного моющего средства и затем насухо вытрите.
4. Протрите переднюю панель прибора влажным куском материи.

Управление духовым шкафом



Духовой шкаф снабжен утапливаемыми переключателями для выбора функций духового шкафа и температуры. Для приведения в действие нажать соответствующий переключатель. Переключатель в этом случае выступает наружу.

Включение и выключение духового шкафа



- Путем вращения установите переключатель функций духового шкафа на нужную Вам функцию.
- Путем вращения установите переключатель “Выбор температуры” на нужную Вам температуру.

Контрольный индикатор рабочего режима светится все время, пока духовой шкаф находится в рабочем режиме.

Контрольный индикатор температуры светится все время, пока выполняется нагрев духового шкафа.

- Для отключения духового шкафа переведите переключатель “Функции духового шкафа” и переключатель “Выбор температуры” в положение “Выкл.”



**Воздушное охлаждение
Вентилятор для охлаждения поверхности прибора включается автоматически. После отключения печи вентилятор охлаждения продолжает работать с тем, чтобы охладить прибор, после чего отключается автоматически.**

Функции духового шкафа


Духовой шкаф имеет следующие функции:

Функция духовки	Назначение
 Подсветка духового шкафа	С помощью этой функции Вы можете включить подсветку камеры духового шкафа, например при проведении чистки или мытья.
 Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	Для выпекания на максимум трех уровнях духового шкафа одновременно. Задавайте температуру выпекания на 20-40 °C ниже, чем при использовании функции "Нагрев сверху и снизу".
 AI Gusto-Горячий воздух	Для приготовления выпечных изделий на уровне духового шкафа, предназначенном для продуктов, требующих более интенсивного зарумянивания и поджаристой нижней корочки . Задавайте температуру выпекания на 20-40 °C ниже, чем при использовании функции "Нагрев сверху и снизу".
 Нагрев сверху и снизу	Для выпекания и жарки на одном уровне духового шкафа .
 Нагрев снизу	Для дополнительного пропекания пирогов с целью получения низа с поджаристой корочкой..
 Размораживание	Для начального и полного размораживания тортов, сливочного масла, хлеба, фруктов и других замороженных пищевых продуктов .
 Гриль	Для грилирования плоских продуктов, расположаемых посредине решетки , и для поджаривания гренков .
 Гриль с бо́льшой поверхностью	Для грилирования плоских продуктов в значительных количествах и для поджаривания гренков .
 Приготовление гриля на горячем воздухе	Для жарки крупных кусков мяса или птицы на одном уровне. Эта функция подходит также для гратинирования и запекания .

Установка решетки, обычного и глубокого противней

Установка обычного или глубокого противня:


Установите обычный или глубокий противень на телескопические направляющие нужного уровня духового шкафа, так чтобы передние поддерживающие штыри телескопических направляющих вошли в два отверстия.

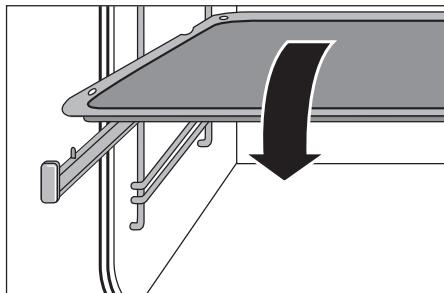

Установка решетки:

Вставьте решетку так, чтобы ножки были направлены вниз.

Установите решетку на телескопические направляющие нужного уровня духового шкафа.

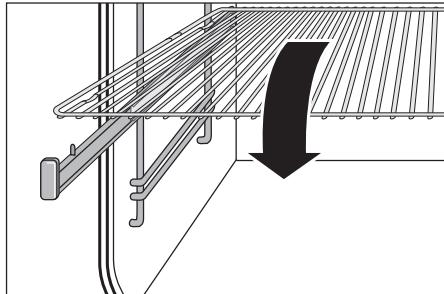


Высокая сплошная рама решетки дополнительно защищает посуду от выскальзывания.

Комбинированная установка решетки и глубокого противня:

Установите решетку на глубокий противень.

Вставьте глубокий противень в телескопические направляющие нужного уровня духового шкафа, так чтобы передние поддерживающие штыри направляющих вошли в два отверстия глубокого противня.

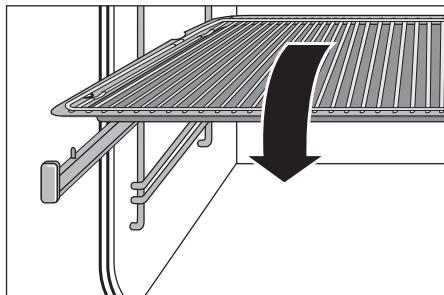

Чтобы облегчить установку аксессуара на направляющие разной длины, сначала установите аксессуар на направляющие задним концом, задвиньте его до упора, а затем опустите на расположенные впереди поддерживающие штыри.

Установка и снятие жирового фильтра


Устанавливайте жировой фильтр только при жарке продуктов, чтобы защитить от капель брызгающего жира нагревательный элемент, расположенный на задней стенке духового шкафа.

Установка жирового фильтра

Возьмите жировой фильтр за ручку и вставьте оба крепления сверху вниз в отверстие на задней стенке духового шкафа (вентиляционное отверстие).

Снятие жирового фильтра.

Возьмите жировой фильтр за ручку и выньте его движением вверх.

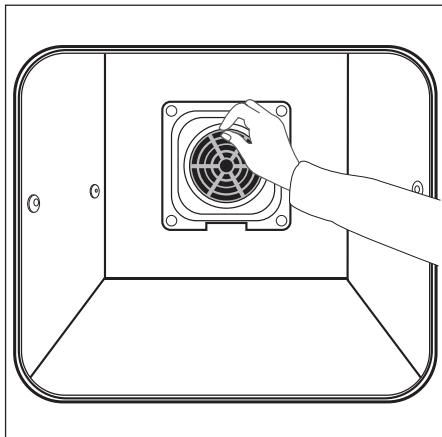

Функции часов



Будильник: ⌈

Для установки акустического сигнала по прошествии определенного времени. По прошествии этого времени звучит акустический сигнал. Эта функция не оказывает воздействия на работу духового шкафа.

Продолжительность : |→|

Для установки времени работы духового шкафа.

Конец : →|

Для установки времени окончания работы духового шкафа.

Время суток ⌈

Для установки и изменения времени суток для постоянной или периодической индикации.
(См. также раздел "Перед первым вводом в эксплуатацию".)



Пояснения к функциям часов

- После выбора какой-либо функции на дисплее примерно 5 секунд подряд мигает светоиндикатор соответствующей функции. В это время кнопкой + или – можно установить нужные значения времени.
- По завершении установки нужного времени на дисплее снова примерно 5 секунд мигает светоиндикатор соответствующей функции. После этого светоиндикатор горит уже непрерывно. Начинается обратный отсчет заданного времени.
- Акустический сигнал можно прекратить нажатием любой кнопки.
- Нужную функцию и температуру духового шкафа можно задать после установки функций часов Продолжительность |→| и Конец →|.
- По окончании приготовления кулинарного продукта переключатель “Функции духового шкафа” и переключатель “Выбор температуры” переведите снова в положение “Выкл.”



Отключение индикации времени

Отключение индикации времени поможет Вам сэкономить электроэнергию.

Отключение индикации времени

Нажмите две любые кнопки, пока символы на часах духового шкафа не потемнеют.

Включение индикации времени

Нажмите и удерживайте любую кнопку, пока на часах духового шкафа снова не появится время суток.




Индикацию времени можно отключить только в том случае, если не работает ни одна из функций часов Продолжительность |→|, Конец →| или Будильник Δ.


Будильник ☿

1. Нажимайте кнопку


Программирования ☺, пока не начнет мигать индикатор функции Будильник ☿.

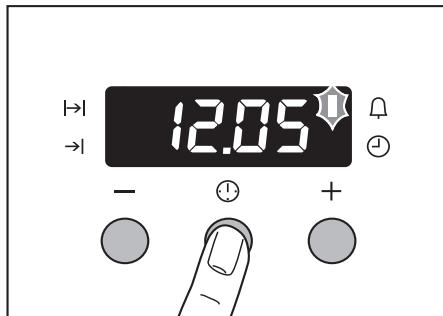


2. Кнопкой + или – задайте нужное время для функции Будильника (макс. 2 часа 30 минут).

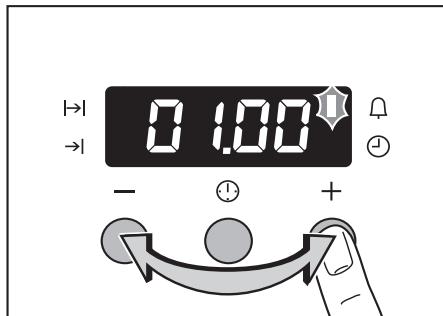

Примерно через 5 секунд на дисплее отобразится оставшееся время.
Горит светоиндикатор функции
Будильник ☿.

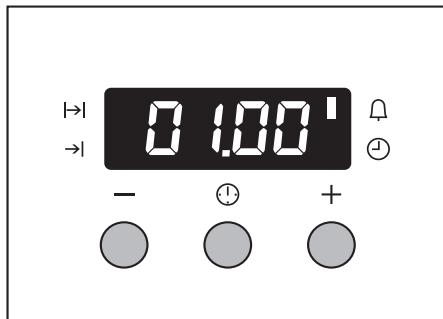


По истечении заданного времени светоиндикатор функции начинает мигать и на 2 минуты включается звуковой сигнал.
Отключите звуковой сигнал нажатием любой кнопки.

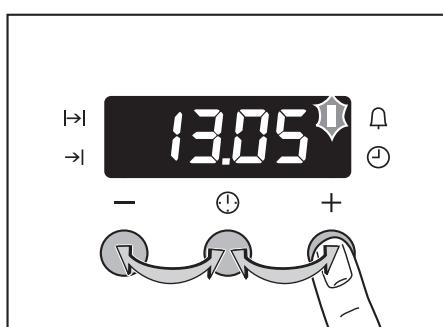


Продолжительность |→|

- Нажимайте кнопку


Программирования (⌚), пока не начнет мигать индикатор функции Продолжительность |→|.

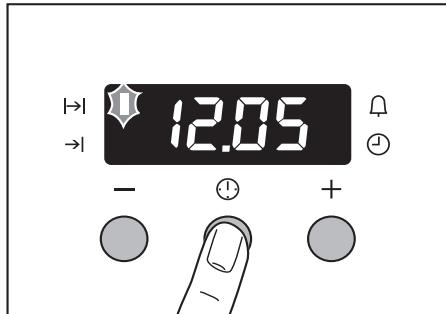

- Кнопкой + или – задайте нужную продолжительность приготовления продукта.

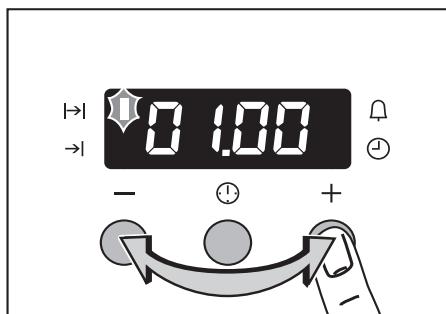


Примерно через 5 секунд дисплей вернется в режим отображения времени суток. Горит светоиндикатор функции Продолжительность |→|.

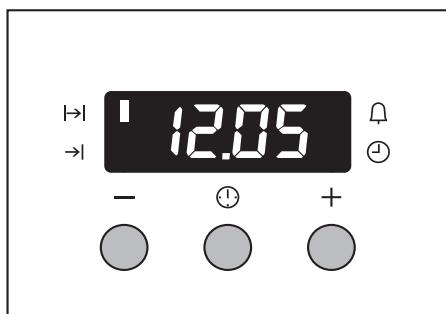

По истечении заданного времени начинает мигать светоиндикатор соответствующей функции, 2 минуты звучит акустический сигнал, после чего духовой шкаф отключается.


- Акустический сигнал и программу можно прекратить нажатием любой кнопки.

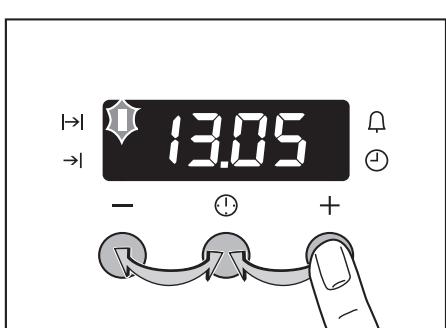


Конец →|

1. Нажимайте кнопку

Программирования , пока не начнет мигать индикатор функции Конец →|.

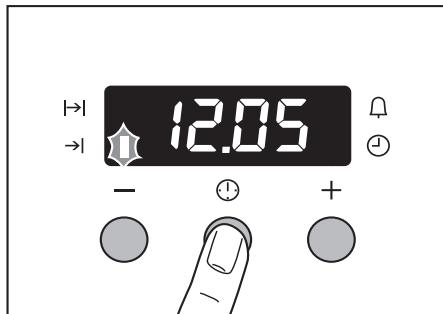


2. Кнопкой + или – установите нужное время отключения.

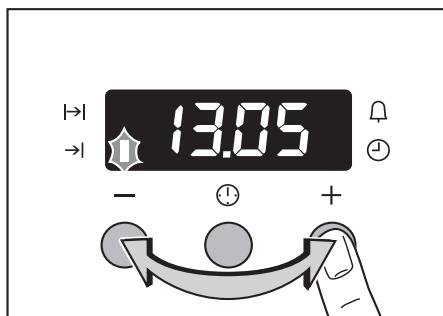


Примерно через 5 секунд дисплей вернется в режим отображения времени суток.

Горит светоиндикатор функции Конец →|.

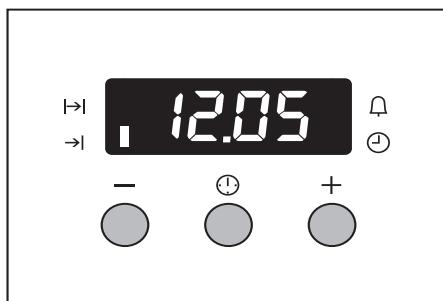

По истечении заданного времени светоиндикатор соответствующей функции начинает мигать, 2 минуты звучит акустический сигнал, после чего духовой шкаф отключается.

3. Акустический сигнал и программу можно отменить нажатием любой кнопки.

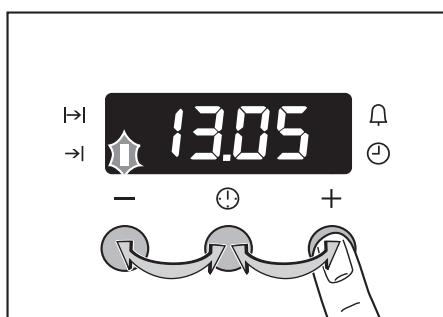


**Комбинированное использование
функций Продолжительность →| и
Конец →|**



Функции Продолжительность →| и Конец →| можно использовать одновременно, если духовой шкаф необходимо автоматически включить и выключить в более позднее время.


1. Функцией Продолжительность →| установите время, необходимое для приготовления соответствующего блюда.

В данном случае: 1 час.

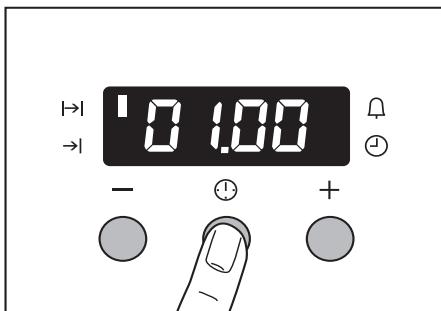

2. Функцией Конец →| установите время, к которому блюдо должно быть готово.

В данном случае: 14:05.

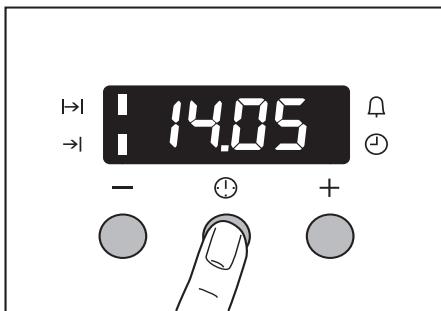


Горят светоиндикаторы функций Продолжительность →| и Конец →|, на табло отображается текущее время суток. В данном случае: 12:05.

С наступлением установленного времени духовой шкаф автоматически включается.

В данном случае: в 13:05.

А по истечении заданной продолжительности приготовления блюда – опять отключается.


В данном случае: в 14:05.

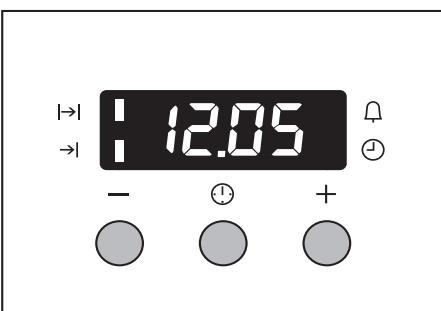


Механический предохранитель дверцы

При поставке механический предохранитель дверцы деактивирован.


Активирование предохранителя дверцы

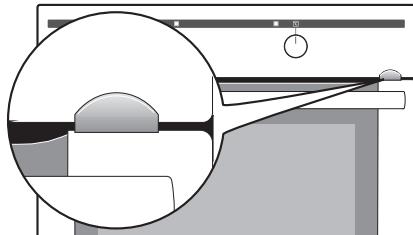


1. Возьмитесь с обеих сторон за дверную крышку(B), расположенную на верхнем крае дверцы и отожмите ее внутрь, чтобы разомкнуть защелку. Затем выньте дверную крышку ввверх.

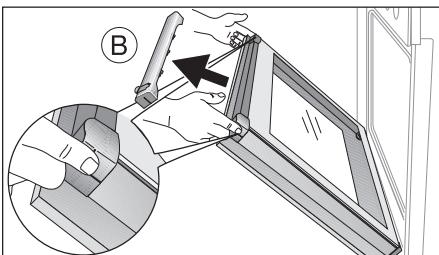

2. Активирование рычага:
Извлеките рычаг (1) и, переставив его на 4 мм влево (2), вставьте снова (3).


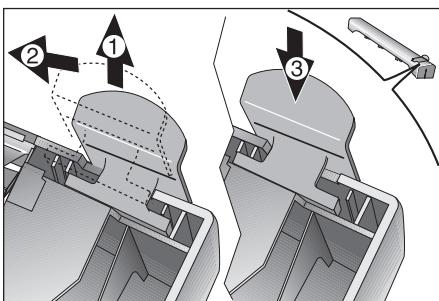


3. Возьмитесь сбоку за дверную крышку(B), приставьте ее к внутреннему краю дверцы и наденьте дверную крышку(B) на верхний край дверцы.

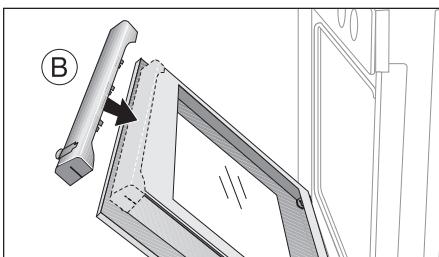




На открытой стороне дверной крышки(B) находится направляющая планка (C). Ее необходимо вставить между наружным стеклом дверцы и направляющим уголком(D). Защелка(E) должна зафиксироваться.

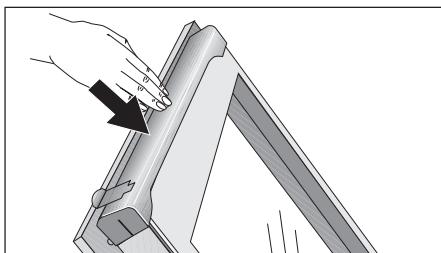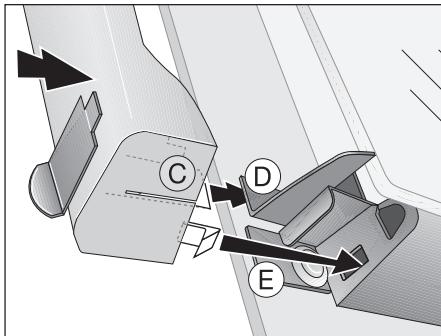

Открывание дверцы.

1. Нажмите на рычаг и удерживайте его.
2. Откройте дверцу.

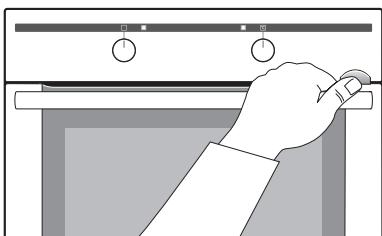

Закрывание духового шкафа

Закройте дверцу, не нажимая на рычаг.

Деактивируйте предохранитель дверцы.


Чтобы деактивировать предохранитель дверцы, снова переставьте рычаг направо. При этом действуйте, как описано выше.




При выключении духового шкафа механический предохранитель не деактивируется.

Демонтаж предохранителя дверцы


1. Возьмитесь с обеих сторон за дверную крышку (B), расположенную на верхнем крае дверцы и отожмите ее внутрь, чтобы разомкнуть защелку. Затем выньте дверную крышку ввверх.

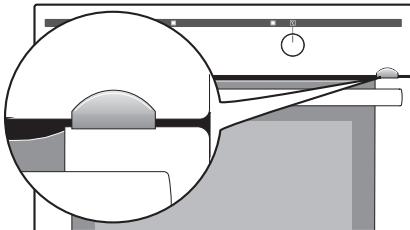



2. Демонтаж рычага:
Извлеките рычаг (1).

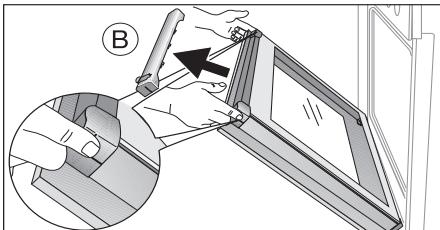

3. Выньте (2) защитную планку из нижней части дверной крышки (B) и вставьте ее (3).


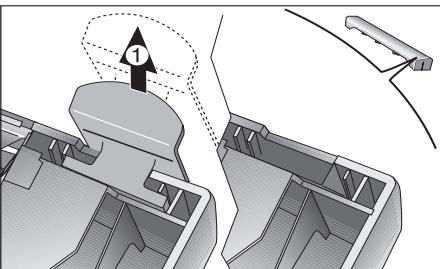


4. Возьмитесь сбоку за дверную крышку(B), приставьте ее к внутреннему краю дверцы и наденьте дверную крышку(B) на верхний край дверцы.

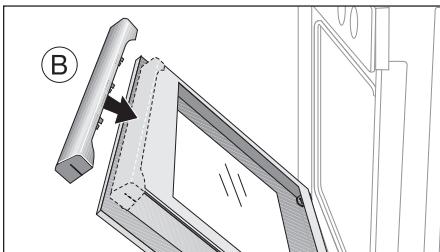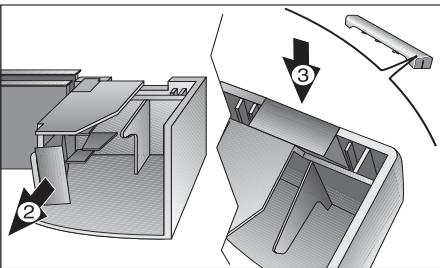




На открытой стороне дверной крышки (B) находится направляющая планка (C). Ее необходимо вставить между наружным стеклом дверцы и направляющим уголком (D). Защелка (E) должна зафиксироваться.

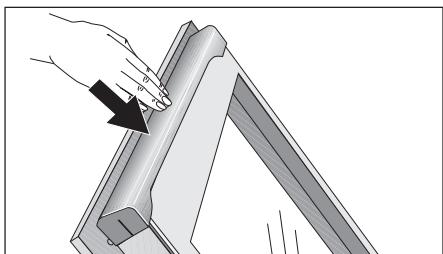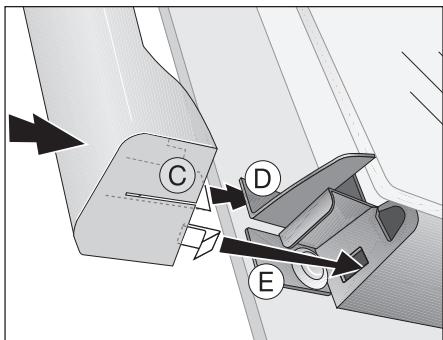

5. Закройте дверцу духового шкафа.

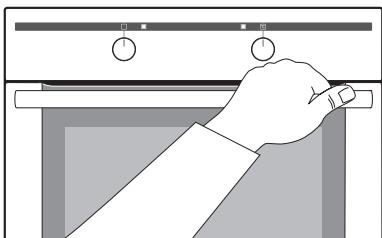

Инструкции, таблицы и советы

Приготовление выпечных изделий

Функция духовки Горячий воздух с круглым нагревательным элементом  или Нагрев сверху и снизу 


Выпечные формы

- Для работы в режиме Нагрев сверху и снизу  пригодны формы для выпечки из темного металла и формы с покрытием.
- Для использования в режиме Горячий воздух с круглым нагревательным элементом  подходят также формы из светлого металла.


Уровни духового шкафа

- Выпекание в режиме Нагрев сверху и снизу — возможно только на одном уровне духового шкафа.
- В режиме Горячий воздух с круглым нагревательным элементом  можно готовить выпечку одновременно максимум на 3-х противнях:


1 противень:
например, на уровне духового шкафа 3

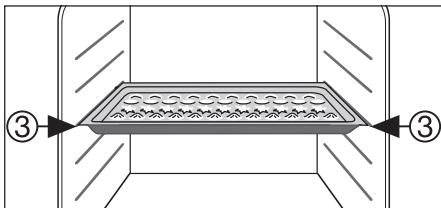


1 форма для выпечки:
например, на уровне духового шкафа 1

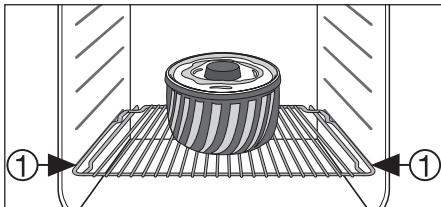

2 противня:
например, на уровнях духового шкафа 1 и 3

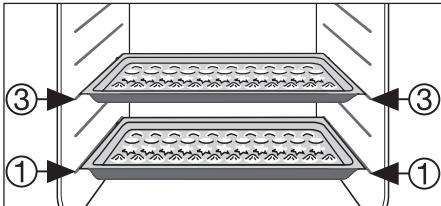

3 противня:
на уровнях духового шкафа 1, 3 и 5

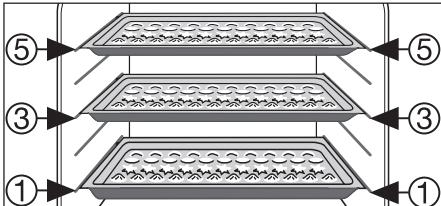

Общие рекомендации

- Вставляйте противень в духовой шкаф скошенными кромками вперед!
- В режимах Нагрев сверху и снизу  или Горячий воздух с круглым нагревательным элементом  можно готовить выпечку одновременно в 2-х установленных рядом формах. От этого время выпекания увеличивается незначительно.



При приготовлении глубоко замороженных продуктов противни могут деформироваться. Это объясняется большой разницей температур между замороженным продуктом и температурой духового шкафа. Остывшим противни снова принимают прежнюю форму.

Пояснения к таблицам по приготовлению выпечочных изделий

Перечень блюд с информацией о соответствующих температурах, времени приготовления и уровнях духового шкафа представлен в следующих ниже таблицах.

- Параметры температуры и времени выпекания являются ориентировочными, поскольку зависят от состава теста, его количества и используемой выпечной формы.
- Рекомендуем в первый раз установить температуру поменьше, и лишь по мере необходимости, например когда требуется более сильное зарумянивание, или когда выпекание продукта продолжается слишком долго, выбирать более высокую температуру.

- Если Вы не нашли конкретных данных для своего кулинарного рецепта, ориентируйтесь на другой, сходный с Вашим, вид выпечки.
- При выпекании пирогов на противнях и в формах на нескольких уровнях духового шкафа время выпекания может увеличиться на 10-15 минут.
- Влажные выпеченные изделия (пиццы, фруктовые пироги и др.) готовятся на одном уровне духового шкафа.
- Степень зарумянивания выпечных изделий, приготавливаемых на разных уровнях духового шкафа, в начале выпекания может быть различной. В этом случае, пожалуйста, **не меняйте заданную температуру**. Разница в зарумянении продуктов в процессе выпекания сглаживается.
- Ваш новый духовой шкаф может иметь параметры приготовления пищи, отличные от тех, которыми обладал предыдущий прибор. Поэтому выставьте привычные настройки (температура, время приготовления) и уровни духового шкафа в соответствии с рекомендациями в нижеприведенных таблицах.



При продолжительном времени выпекания Вы можете отключить духовку прибл. за 10 минут до окончания программы, чтобы использовать остаточное тепло. Если не оговорено иначе, данные таблицы действительны для продуктов, помещаемых в холодный духовой шкаф.

Таблица “Выпекание”**Выпекание на одном уровне
духового шкафа**

Вид выпечного изделия	Функция духового шкафа	Уровень духового шкафа	Температура °C	Время час.: мин.
Выпечка в формах				
Кулич или баба	⌚	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	1	150-160 0:50-1:10
Песочное пирожное/ кекс	⌚	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	1	140-160 1:10-1:30
Бисквитный торт	⌚	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	1	140 0:25-0:40
Бисквитный торт	==	Нагрев сверху и снизу	1	160 0:25-0:40
Основа торта из песочного теста	⌚	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	3	170-180 ¹⁾ 0:10-0:25
Основа торта из сдобного теста	⌚	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	3	150-170 0:20-0:25
Пирог с яблочной начинкой	==	Нагрев сверху и снизу	1	170-190 0:50-1:00
Яблочный пирог (2 диагонально смещенные относительно друг друга формы Ø 20cm)	⌚	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	1	160 1:10-1:30
Яблочный пирог (2 диагонально смещенные относительно друг друга формы Ø 20cm)	==	Нагрев сверху и снизу	1	180 1:10-1:30

Вид выпечного изделия	Функция духового шкафа	Уровень духового шкафа	Температура °C	Время час.: мин.
Пикантный пирог (например, мини-пиццы)	◎ Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	1	160-180	0:30-1:10
Пирог с сырной начинкой	== Нагрев сверху и снизу	1	170-190	1:00-1:30
Выпечные изделия на противнях				
Батон-плетенка/батон-венок	== Нагрев сверху и снизу	3	170-190	0:30-0:40
Рождественские ковриjки	== Нагрев сверху и снизу	3	160-180 ¹⁾	0:40-1:00
Хлеб (ржаной) -сначала -потом	== Нагрев сверху и снизу	1	230 ¹⁾ 160-180	0:25 0:30-1:00
Корзиночки с кремом/ эклеры	== Нагрев сверху и снизу	3	160-170 ¹⁾	0:15-0:30
Бисквитный рулет	== Нагрев сверху и снизу	3	180-200 ¹⁾	0:10-0:20
Пирог с посыпкой, сухой	◎ Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	3	150-160	0:20-0:40
Сливочный пирог/ пирог с сахарной посыпкой	== Нагрев сверху и снизу	3	190-210 ¹⁾	0:15-0:30
Фруктовый пирог (из дрожжевого/ сдобного теста) ²⁾	◎ Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	3	150	0:35-0:50
Фруктовый пирог (из дрожжевого/ сдобного теста) ²⁾	== Нагрев сверху и снизу	3	170	0:35-0:50
Фруктовый пирог из песочного теста	◎ Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	3	160-170	0:40-1:20
Пироги листовой выпечки с нежной начинкой (например, с сыром, сливками)	== Нагрев сверху и снизу	3	160-180 ¹⁾	0:40-1:20

Вид выпечного изделия	Функция духового шкафа	Уровень духового шкафа	Температура °C	Время час.: мин.
Пицца (с обильной начинкой) ²	⌚	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	1	180-200 ¹⁾ 0:30-1:00
Пицца (тонкая)	⌚	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	1	200-220 ¹⁾ 0:10-0:25
Хлеб-лепешка	⌚	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	1	200-220 0:08-0:15
Пироги «Вэхэ» (Швейцария)	⌚	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	1	180-200 0:35-0:50
Мелкие выпечные изделия				
Круглое печенье из песочного теста	⌚	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	3	150-160 0:06-0:20
Пирожные из теста, выдавленного кондитерским шприцем	⌚	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	3	140 0:20-0:30
Пирожные из теста, выдавленного кондитерским шприцем	☰	Нагрев сверху и снизу	3	160 ¹⁾ 0:20-0:30
Круглое печенье из сдобного теста	⌚	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	3	150-160 0:15-0:20
Белковые пирожные, безе	⌚	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	3	80-100 2:00-2:30
Миндальные пирожные	⌚	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	3	100-120 0:30-0:60

Вид выпечного изделия	Функция духового шкафа	Уровень духового шкафа	Температура °C	Время час.: мин.
Мелкие выпечные изделия из дрожжевого теста	圜	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	3	150-160 0:20-0:40
Пирожные из слоеного теста	圜	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	3	170-180 ¹⁾ 0:20-0:30
Булочки	圜	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	3	160 ¹⁾ 0:20-0:35
Булочки	==	Нагрев сверху и снизу	3	180 ¹⁾ 0:20-0:35
Маленькие булочки (20штук на противне)	圜	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	3	140 ¹⁾ 0:20-0:30
Маленькие булочки (20штук на противне)	==	Нагрев сверху и снизу	3	170 ¹⁾ 0:20-0:30

1) Предварительно разогрейте духовой шкаф

2) Выпекайте в глубоком противне

Приготовление выпечных изделий на нескольких уровнях духового шкафа

Вид выпечного изделия	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	Температура °C	Время час.: мин.		
	Уровень духового шкафа снизу					
	2 уровня	3 уровня				
Выпечные изделия на противнях						
Корзиночки с кремом/ эклеры	1 / 4	—	160-180 ¹⁾⁾	0:35-0:60		
Пирог с посыпкой, сухой	1 / 3	—	140-160	0:30-0:60		
Мелкие выпечные изделия						
Круглое печенье из песочного теста	1 / 3	1 / 3 / 5	150-160	0:15-0:35		
Пирожные из теста, выдавленного кондитерским шприцем	1 / 3	1 / 3 / 5	140	0:20-0:60		
Круглое печенье из сдобного теста	1 / 3	—	160-170	0:25-0:40		
Белковые пирожные, безе	1 / 3	—	80-100	2:10-2:50		
Миндальные пирожные	1 / 3	—	100-120	0:40-1:20		
Мелкие выпечные изделия из дрожжевого теста	1 / 3	—	160-170	0:30-0:60		
Пирожные из слоеного теста	1 / 3	—	170-180 ¹⁾	0:30-0:50		
Булочки	1 / 4	—	160	0:30-0:45		
Маленькие булочки (20штук на противне)	1 / 4	—	140 ¹⁾	0:25-0:40		

1) Предварительно разогрейте духовой шкаф

Практические советы по приготовлению выпечных изделий

Результат выпекания	Возможная причина	Решение проблемы
Низ пирога получился слишком светлым.	Противень с пирогом помещен не на тот уровень духового шкафа.	Задвиньте пирог на более глубокий уровень.
Пирожное разваливается (становится липким, скользким, водянистым)	Слишком высокая температура выпекания.	Установите более низкую температуру выпекания.
	Времени на выпекание не хватает.	Увеличьте время выпекания. Время выпекания нельзя сократить путем увеличения температуры выпекания.
	В тесте слишком много жидкости.	Используйте меньше жидкости. Соблюдайте нормы продолжительности замешивания теста, прежде всего при использовании кухонных машин.
Пирог слишком сухой.	Слишком низкая температура выпекания.	Установите более высокую температуру выпекания.
	Выпекание продолжается слишком долго.	Сократите время выпекания.
Пирог зарумяняется неравномерно.	Слишком высокая температура и недостаточная продолжительность выпекания.	Установите более низкую температуру и увеличьте время выпекания.
	Тесто распределено неравномерно.	Равномерно распределите тесто по противню.
	Установлен жировой фильтр.	Снимите жировой фильтр.
В установленное время пирог не доходит до готовности.	Слишком низкая температура.	Установите более высокую температуру выпекания.
	Установлен жировой фильтр.	Снимите жировой фильтр.

Таблица A1 Gusto-Горячий воздух 

Вид выпечного изделия	Уровень духового шкафа	Температура °C	Время час.: мин.
Пицца (тонкая)	1	180 - 200 ¹⁾	20 - 30
Пицца (с обильной начинкой)	1	180 - 200	20 - 30
Пирог "Вэхе"	1	180 - 200	45 - 60
Торт со шпинатом	1	160 - 180	45 - 60
Мини-пиццы	1	170 - 190	40 - 50
Торт с творожной начинкой, круглый	1	140 - 160	60 - 90
Торт с творожной начинкой, выпеченный на противне	1	140 - 160	50 - 60
Торт с яблочной начинкой	1	150 - 170	50 - 70
Пирог с овощами	1	160 - 180	50 - 60
Плоская лепешка	1	250 - 270 ¹⁾	10 - 20
Торт из слоеного теста	1	160 - 180 ¹⁾	40 - 50
Пирог с мясом, сыром и луком	1	250 - 270 ¹⁾	12 - 20
Пирожки	1	180 - 200 ¹⁾	15 - 25

1) Предварительно разогрейте духовой шкаф

Таблица „Запеканки и запеченные блюд”

Кулинарный продукт	Функция духового шкафа	Уровень духового шкафа	Темпера-тура °C	Время час.: мин.
Макаронная запеканка	—	Нагрев сверху и снизу	1	180-200 0:45-1:00
Лазанья	—	Нагрев сверху и снизу	1	180-200 0:25-0:40
Запеченные овощи ¹⁾	◎	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	1	160-170 0:15-0:30
Запеченные багеты ¹⁾	◎	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	1	160-170 0:15-0:30
Сладкие запеканки	—	Нагрев сверху и снизу	1	180-200 0:40-0:60
Рыбные запеканки	—	Нагрев сверху и снизу	1	180-200 0:30-1:00
Начиненные овощи	◎	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	1	160-170 0:30-1:00

1) Предварительно разогрейте духовой шкаф

Таблица “Глубокоохлажденные готовые блюда”

Приготавливаемый продукт	Функция духового шкафа	Уровень духовки	Температура °C	Время
Глубокоохлажденная пицца	=	Нагрев сверху и снизу	3	согласно указаниям изготовителя
Картофель “фри” ¹⁾ (500 г)	⌚	Горячий воздух с круглым нагревательным элементом	3	200-220
Багеты	=	Нагрев сверху и снизу	3	согласно указаниям изготовителя
Фруктовый пирог	=	Нагрев сверху и снизу	3	согласно указаниям изготовителя

1) Примечание: Картофель «фри» во время приготовления следует 2 или 3 раза перевернуть

Жарка

Функция духовки: Нагрев сверху и снизу или **Приготовление гриля на горячем воздухе**

Посуда для жарки

- Для жарки подходит любая термостойкая посуда (соблюдайте указания изготовителей!).
- Большие порции жаркого можно готовить **непосредственно в глубоком противне или на решетке**, предварительно подставив под нее **глубокий противень**.
- Все постные виды мяса рекомендуем жарить **в сотейнике с крышкой**. В этом случае мясо остается более сочным.
- Для получения поджаристой корочки все виды мяса можно жарить **в сотейнике без крышки**.



Пояснения к таблице “Жарка”

Все данные, представленные в нижеследующей таблице, являются ориентировочными.

- Рекомендуем жарить в духовом шкафу мясо и рыбу **весом не менее 1 кг**.
- Чтобы избежать пригорания выделяющегося мясного сока или жира, рекомендуем добавить в посуду для жарки немного жидкости.
- При необходимости (по прошествии 1/2 - 2/3 времени приготовления) переверните жаркое.
- Крупные куски жаркого и птицу во время приготовления несколько раз полейте соком жаркого. Этим Вы улучшите результат жарки.
- Чтобы использовать остаточное тепло, выключите духовой шкаф примерно за 10 минут до окончания жарки.

Таблица “Жарка”

Вид мяса	Количе- ство	Функция духового шкафа	Уровень духовного шкафа	Темпе- ратура °C	Время час.: мин.
Говядина					
Припущенное жаркое	1-1,5 кг	—	Нагрев сверху и снизу	1	200-250 2:00-2:30
Ростбиф или филе					на см высоты
- внутри красное	на см высоты	—	Приготовление гриля на горячем воздухе	1	190-200 ¹⁾ 0:05-0:06
внутри розовое	на см высоты	—	Приготовление гриля на горячем воздухе	1	180-190 0:06-0:08
- прожаренное	на см высоты	—	Приготовление гриля на горячем воздухе	1	170-180 0:08-0:10
Свинина					
Лопатка, шея, окорок	1-1,5 кг	—	Приготовление гриля на горячем воздухе	1	160-180 1:30-2:00
Свиная отбивная	1-1,5 кг	—	Приготовление гриля на горячем воздухе	1	170-180 1:00-1:30
Жаркое из рубленого мяса	750 г-1 кг	—	Приготовление гриля на горячем воздухе	1	160-170 0:45-1:00
Свиные ножки (предвари- тельно отваренные)	750 г-1 кг	—	Приготовление гриля на горячем воздухе	1	150-170 1:30-2:00
Телятина					
Жаркое из телятины	1 кг	—	Приготовление гриля на горячем воздухе	1	160-180 1:30-2:00
Телячьи ножки	1,5-2 кг	—	Приготовление гриля на горячем воздухе	1	160-180 2:00-2:30
Барашек					
Жаркое из барашка, нога барашка	1-1,5 кг	—	Приготовление гриля на горячем воздухе	1	150-170 1:15-2:00

Вид мяса	Количе-ство	Функция духового шкафа	Уровень духового шкафа	Темпе-ратура °C	Время час.: мин.
Спинка барашка	1-1,5 кг		Приготовление гриля на горячем воздухе	1	160-180 1:00-1:30
Дичь					
Спинка зайца, заячий окорочка	до 1 кг		Нагрев сверху и снизу	3	220-250 ¹⁾ 0:25-0:40
Спинка косули/оленя	1,5-2 кг		Нагрев сверху и снизу	1	210-220 1:15-1:45
Нога косули/оленя	1,5-2 кг		Нагрев сверху и снизу	1	200-210 1:30-2:15
Птица					
Части птицы	на 200-250г		Приготовление гриля на горячем воздухе	1	200-220 0:35-0:50
Половинки цыпленка	на 400-500г		Приготовление гриля на горячем воздухе	1	190-210 0:35-0:50
Цыпленок, пульянка	1-1,5 кг		Приготовление гриля на горячем воздухе	1	190-210 0:45-1:15
Утка	1,5-2 кг		Приготовление гриля на горячем воздухе	1	180-200 1:15-1:45
Гусь	3,5-5 кг		Приготовление гриля на горячем воздухе	1	160-180 2:30-3:30
Индюк/индейка	2,5-3,5 кг		Приготовление гриля на горячем воздухе	1	160-180 1:45-2:30
Индюк/индейка	4-6 кг		Приготовление гриля на горячем воздухе	1	140-160 2:30-4:00
Рыба (тушить)					
Целая рыба	1-1,5 кг		Нагрев сверху и снизу	1	210-220 0:45-1:15

1) Предварительно разогрейте духовой шкаф

Плоскостное грилирование

Функция духового шкафа: Гриль *
или Гриль с бо́льшой
поверхностью *** с установкой
максимальной температуры**



Внимание: Во время грилирования дверцу духового шкафа всегда держите закрытой.



Пустой духовой шкаф всегда предварительно разогревайте в помощь функций гриля в течение 5-ти минут!

- Для приготовления продукта на гриле установите **решетку** на **рекомендуемый уровень духового шкафа**.
- Всегда вставляйте **глубокий противень** на **1-й снизу уровень духового шкафа**.
- Представленные параметры грилирования являются ориентировочными.
- Наиболее подходящими для грилирования являются плоские куски мяса и рыбы.

Таблица “Грилирование”

Грилированный продукт	Уровень духового шкафа	Время грилирования	
		1-я сторона	2-я сторона
Фрикадели	4	8-10 мин.	6-8 мин.
Филе свинины	4	10-12 мин.	6-10 мин.
Сырые колбасы для жарки	4	8-10 мин.	6-8 мин.
Стейки из филе говядины, стейки из телятины	4	6-7 мин.	5-6 мин.
Филе говядины, ростбиф (прибл. 1 кг)	3	10-12 мин.	10-12 мин.
Гренки ¹⁾	3	4-6 мин.	3-5 мин.
Бутерброды на основе гренок	3	6-8 мин.	—

1) Без предварительного нагрева

Размораживание

Функция духового шкафа: Размораживание (без установки температуры)

- Поставьте тарелку с распакованными продуктами на решетку духового шкафа.
- Не накрывайте продукты тарелками или блюдами, поскольку это увеличит время размораживания.
- Для размораживания продуктов установите решетку **на 1-й уровень** духового шкафа.

Таблица “Размораживание”

Кулинарное блюдо	Время размораживания мин.	Время остаточного оттаивания мин.	Примечание
Цыпленок, 1000 г	100-140	20-30	Выложите цыпленка на перевернутое блюдце в большую миску. По прошествии половины времени размораживания переверните.
Мясо, 1000г	100-140	20-30	По прошествии половины времени размораживания переверните.
Мясо, 500г	90-120	20-30	По прошествии половины времени оттаивания переверните.
Форель, 150г	25-35	10-15	—
Земляника, 300г	30-40	10-20	—
Сливочное масло, 250г	30-40	10-15	—
Сливки, 2 x 200г	80-100	10-15	Хорошо взбиваются даже не до конца оттаившие сливки.
Торт, 1400г	60	60	—

Подсушивание

Функция духового шкафа: Горячий воздух с круглым нагревательным элементом

- Перед использованием покройте решетки пергаментной или пекарской бумагой.
- Если по прошествии половины времени подсушивания Вы отключите духовой шкаф, откроете его (лучше на всю ночь) и дадите ему остыть, то сможете добиться более качественного результата.
- Затем доведите подсушивание до конца.

Подсушиваемый продукт	Температура в °C	Уровень духового шкафа		Время в часах (ориентировочные параметры)
		1 уровень	2 уровня	
Овощи				
Бобовые	60- 70	3	1 / 4	6-8
Сладкий перец (полоски)	60- 70	3	1 / 4	5-6
Суповые овощи	60- 70	3	1 / 4	5-6
Грибы	50- 60	3	1 / 4	6-8
Зелень	40-50	3	1 / 4	2-3
Плоды				
Сливы	60- 70	3	1 / 4	8-10
Абрикосы	60- 70	3	1 / 4	8-10
Резаные яблоки	60- 70	3	1 / 4	6-8
Груши	60- 70	3	1 / 4	6-9

Консервирование

Функция духовки: Нагрев снизу ↓

- Для консервирования следует использовать только обычные одинаковые по размерам стеклобанки.
- **Стеклобанки с откручивающимися или байонетными крышками, а также металлические банки, непригодны к использованию.**
- Используйте для консервирования **1-й снизу уровень духового шкафа**.
- Используйте для консервирования противень. На нем можно расположить до шести стеклобанок, емкостью в 1 литр.
- Все банки должны быть заполнены на равную высоту и одинаково укупорены.
- Ставьте банки на противень таким образом, чтобы они не соприкасались.
- Налейте в противень примерно 1/2 литра воды, чтобы обеспечить внутри духового шкафа достаточный уровень влажности.
- Как только жидкость, находящаяся в первых банках, начнет пениться (в 1-литровых банках примерно через 35-60 минут), отключите духовой шкаф или снова установите температуру на 100 °C (см. таблицу).

Таблица “Консервирование”

Параметры времени и температуры консервирования являются ориентировочными.

Продукты для консервирования	Температура в °C	Заваривать до появления пены в мин.	Продолжатьварить при 100 °C в мин.
Ягоды			
Земляника, черника, малина, спелый крыжовник	160-170	35-45	—
Незрелый крыжовник	160-170	35-45	10-15
Фрукты с косточкой			
Груши, айва, сливы	160-170	35-45	10-15
Овощи			
Морковь ¹⁾	160-170	50-60	5-10
Грибы ¹⁾	160-170	40-60	10-15
Огурцы	160-170	50-60	—
Овощные соленья	160-170	50-60	15
Кольраби, горох, спаржа	160-170	50-60	15-20
Бобовые	160-170	50-60	—

1) Дайте постоять в выключенном духовом шкафу.

Мытье и уход



Предупреждение: перед выполнением чистки выключите прибор и дайте ему остыть.

Предупреждение: в целях безопасности **не** используйте для чистки пароструйные генераторы или устройства чистки струей воды под высоким давлением.

Внимание: не используйте моющие средства, острые инструменты для чистки или металлические мочалки для чистки кухонной посуды.

Не используйте абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для чистки стекла в двери духового шкафа, так как они могут поцарапать поверхность, что, в свою очередь, может привести к разрушению стекла.

Прибор снаружи

- Протрите переднюю сторону прибора мягкой тканью, смоченной в мягким моющим растворе.
- Для чистки металлических поверхностей используйте стандартные средства для ухода.
- Не используйте абразивные чистящие средства и губки.

Камера духового шкафа

Производите чистку прибора после каждого применения. В этом случае загрязнения удаляются легче всего и не успевают пригореть.

1. На время проведения чистки включите подсветку духового шкафа.
2. После каждого применения промывайте духовой шкаф раствором моющего средства, а затем просушивайте.



Стойкие загрязнения удаляйте специальными чистящими средствами для духовых шкафов.



Внимание: При использовании спреев для чистки духовых шкафов, пожалуйста, строго соблюдайте указания изготовителя!

Оснащение

Мойте и хорошо высушивайте после каждого использования все выдвижные принадлежности духового шкафа (решетку, противень, опорные боковые решетки и т.п.). Чтобы облегчить мытье, их нужно ненадолго замочить.

Жировой фильтр



1. Мойте жировой фильтр горячим раствором щелочного моющего средства или в посудомоечной машине.
2. При сильно пригоревших загрязнениях прокипятите жировой фильтр в небольшом количестве воды с двумя-тремя столовыми ложками моющего средства для посудомоечной машины.

Устройство для выдвижания принадлежностей духового шкафа

Для того, чтобы вымыть боковые стенки, можно снять опорные боковые решетки для противней справа и слева во внутренней камере духового шкафа.

Как снять опорные боковые решетки для противней

Сначала потяните за решетки спереди, чтобы отделить их от стенки внутренней камеры духового шкафа, а потом снимите их сзади.

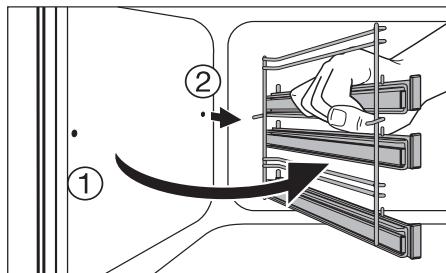
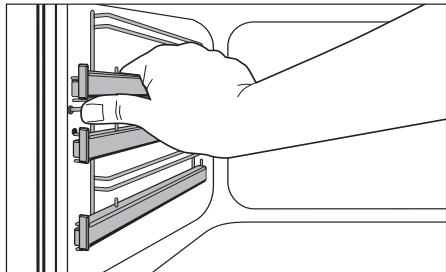


Как вставить опорные боковые решетки для противней



При установке решеток следите за тем, чтобы стопорные болты телескопических направляющих смотрели вперед!

Чтобы вставить решетки, сначала наденьте их сзади, а потом пригните их вперед и нажмите на них.

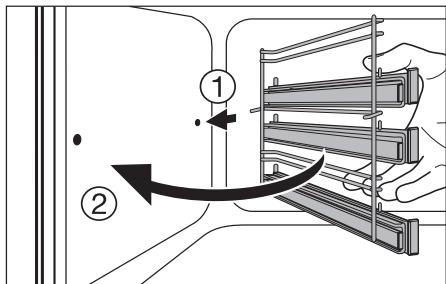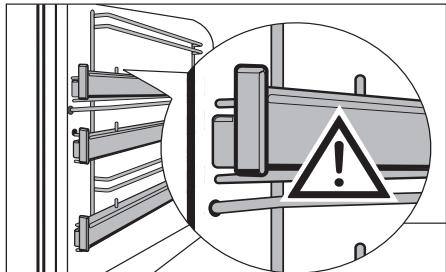

Очистка телескопических направляющих

Комплекты для выдвижания принадлежностей духового шкафа промыть раствором моющего средства.



Внимание: Комплект для выдвижания принадлежностей духового шкафа не пригоден для мытья в посудомоечной машине.



Внимание: Ни в коем случае не смазывать телескопические направляющие.

Подсветка духового шкафа

Внимание: Опасность поражения электротоком! Перед заменой лампы подсветки:


- отключить духовой шкаф!
- выкрутить или отключить предохранители на щите.



Для сохранности лампы подсветки и стеклянной крышки на дно духового шкафа положить кусок ткани.


Для замены лампы и чистки стеклянной крышки

1. Поворотом влево снять стеклянную крышку и почистить ее.
2. Если требуется:
заменить лампу подсветки духового шкафа на теплоустойчивую 25 ватт, 230 вольт, 300 °С.
3. Установить стеклянную крышку на место.

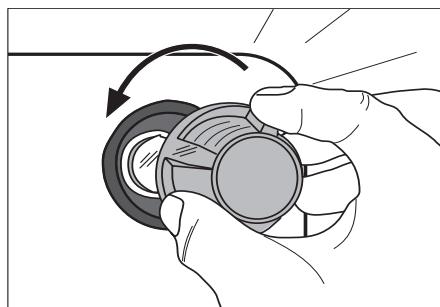

⚡ Замена лампы духового шкафа сбоку/мытье стеклянного футляра

1. Снимите левую опорную боковую решетку.
2. Снимите стеклянный футляр с помощью узкого не острого предмета (напр., чайной ложки) и помойте его.
3. В случае, если надо заменить лампу:
Замените лампу духового шкафа (25 Вт, 230 В, 300 °C, жароустойчивая).
4. Снова наденьте стеклянный футляр.
5. Вставьте опорную боковую решетку.

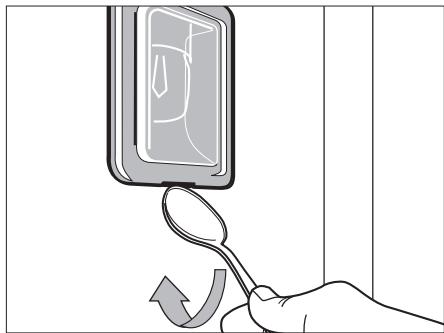

Мытье духового шкафа

Чтобы облегчить мытье потолка внутренней камеры духового шкафа, можно откинуть верхний нагревательный элемент.

Как откинуть верхний нагревательный элемент




Предупреждение: Откидывать нагревательный элемент можно только, если духовой шкаф выключен и не существует опасности ожога!

1. Снимите опорные боковые решетки.
2. Возьмитесь за нагревательный элемент спереди и потяните его вперед через кромку внутренней стенки духового шкафа.
3. После этого нагревательный элемент откидывается вниз.



Внимание: Ни в коем случае не надавливайте с силой на нагревательный элемент, чтобы откинуть его вниз! Нагревательный элемент может сломаться.

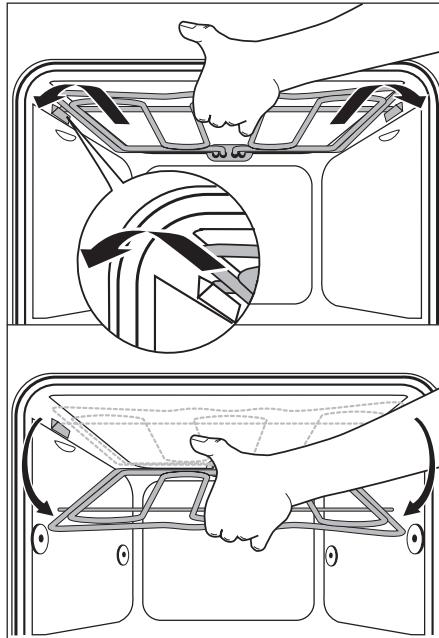

Мытье духового шкафа


Как закрепить нагревательный

элемент

1. Верните нагревательный элемент на уровень потолка духового шкафа.
2. Преодолевая пружинящее сопротивление, потяните его вперед и задвиньте через кромку духового шкафа.
3. Зафиксируйте нагревательный элемент в креплениях.
4. Наденьте опорные боковые решетки.



Внимание: Нагревательный элемент должен с обеих сторон находиться выше кромки внутренней стенки духового шкафа и быть полностью зафиксированным.

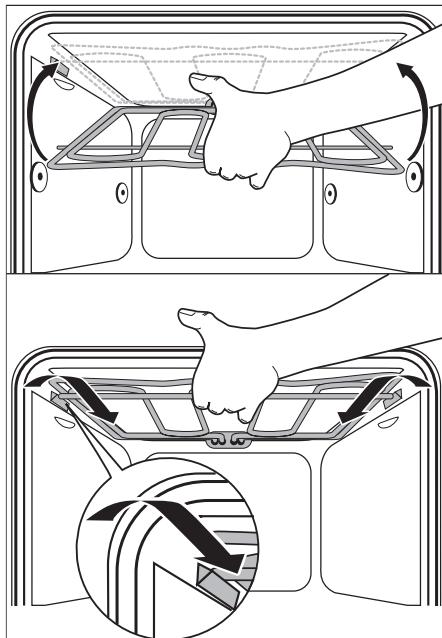


Дверь духовки


Для легкой очистки внутренней поверхности духовки дверь прибора снимается.

Как снять дверь духовки


- Полностью открыть дверь духовки.

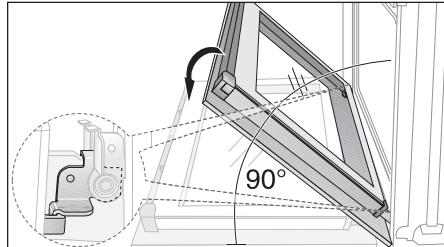


- Зажимный рычаг (A)** на обоих шарнирах двери **поднять** до упора.

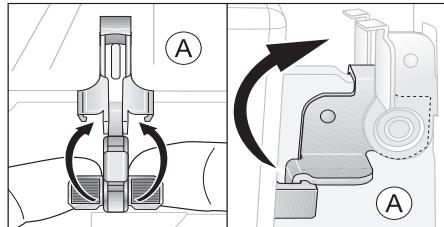


- Приподнять дверь духовки до первой фиксированной позиции (прим. 45°).

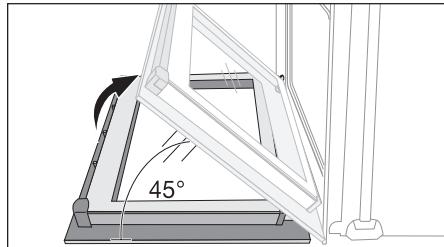

- Взять дверь за боковые стороны и снять ее с духовки, потянув вверх под углом (**Осторожно:** Дверь тяжелая!).




Положить дверь наружной стороной вниз на мягкую плоскую поверхность, например, одеяло, чтобы не поцарапать.

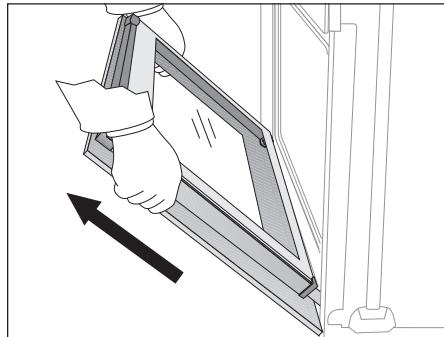


Как установить дверь духовки



1. Взять дверь за боковые стороны ручкой наружу и удерживать под углом около 45° .
Пазы нижнего края двери посадить на шарниры духовки.
Плавно опустить дверь вниз до упора.

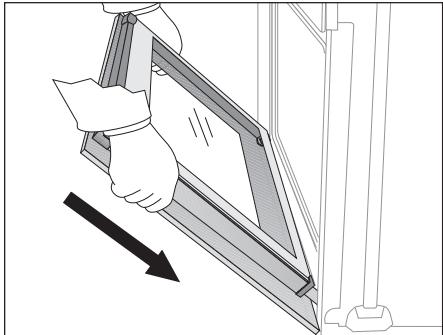

2. Полностью открыть дверь духовки.

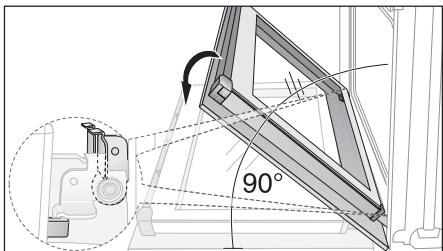

3. Зажимные рычаги (A) двух дверных шарниров установить в первоначальное положение.

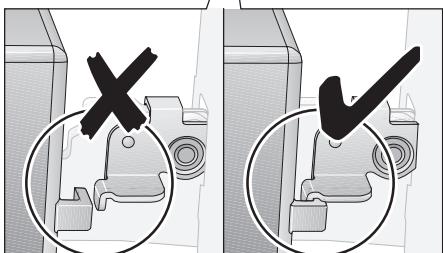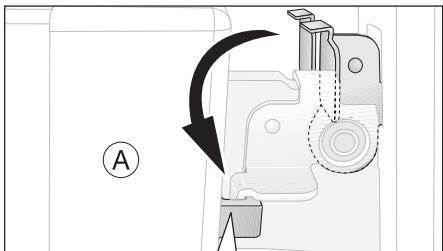

4. Закрыть дверь духовки.

Стекло двери духовки


Дверь духовки оборудована тремя параллельными стеклами. Внутренние стекла можно снимать для мытья.




Внимание! При сильном надавливании, в особенности на края переднего стекла, оно может треснуть.

Демонтаж дверных стекол


- Полностью открыть дверь духовки.

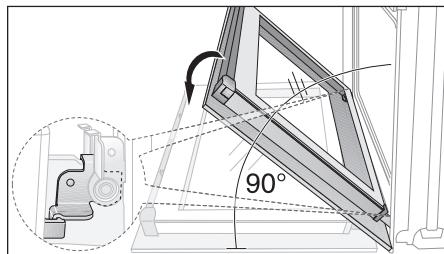


- Зажимный рычаг (A)** на обоих шарнирах двери **поднять** до упора.

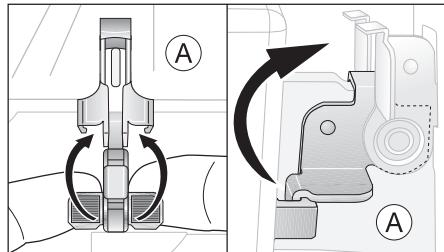


- Приподнять дверь духовки до первой фиксированной позиции (прим. 45°).

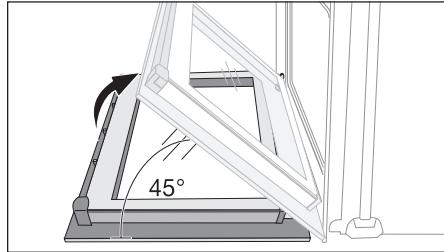

4. Верхнюю планку двери (B) взять за края и сжать, чтобы освободить пружинный зажим. Снять верхнюю планку двери.

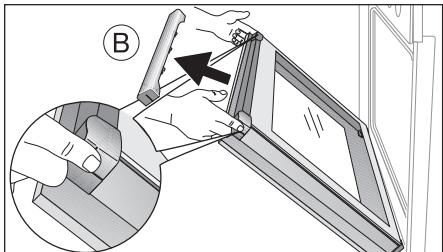

5. Дверные стекла поочередно брать за верхний край и вытаскивать из направляющей вверх.

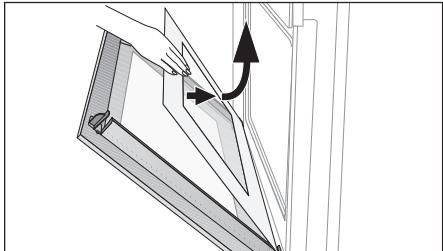

Мытье дверных стекол


Тщательно вымыть дверные стекла раствором неабразивного моющего средства. Тщательно вытереть.

Установка дверных стекол


1. Установить поочередно дверные стекла с наклоном в дверной профиль на нижней стороне двери и опустить.



Установить сначала меньшее стекло, затем большее.


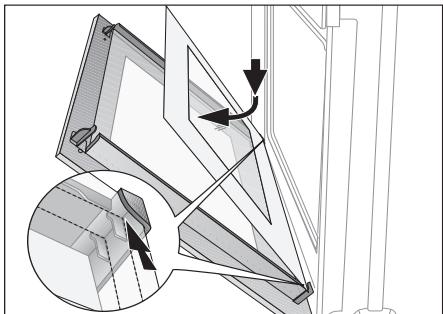


2. Взять верхнюю планку двери (B) с двух сторон, приложить к внутренней стороне края двери и насадить ее (B) на верхний край.

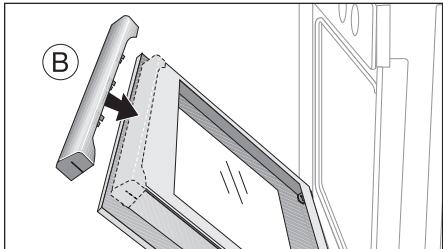




На открытой стороне верхней планки двери (В) находится направляющая (С). Ее необходимо задвинуть между наружным стеклом двери и уголком (D). Пружинный зажим (Е) должен быть зафиксирован.

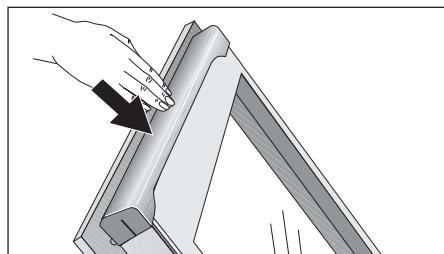
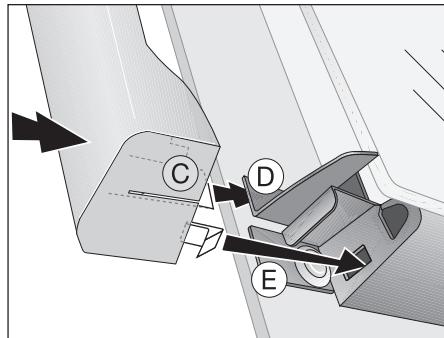


3. Полностью открыть дверь духовки.

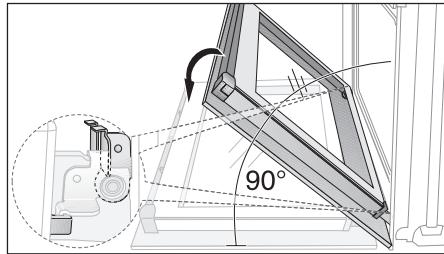

58 electrolux мытье и уход

4. Зажимные рычаги (A) двух дверных шарниров вернуть в первоначальное положение.

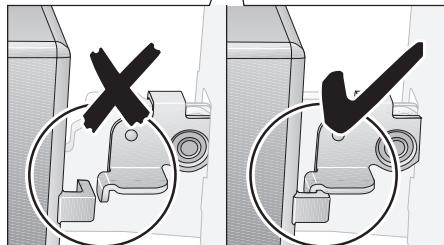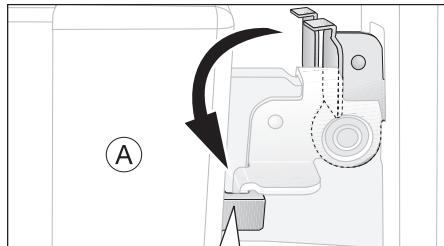

5. Закрыть дверь духовки.

Что делать, если ...

Неполадка	Возможная причина	Способ устранения неполадки
Духовой шкаф не нагревается	Духовой шкаф не включен	Включите духовой шкаф
	Не установлено время суток	Установите время суток
	Не сработали необходимые настройки	Проверьте заданные настройки
	Сработал предохранитель домашней сети (на электроощите)	Проверьте предохранитель Если предохранители срабатывали уже несколько раз, вызовите квалифицированного электромонтера
Не работает подсветка духового шкафа	Перегорела лампа подсветки духового шкафа	Замените лампу

Если Вы не смогли устраниТЬ неполадку с помощью вышеперечисленных мер, обратитесь, пожалуйста, в авторизованный сервисный центр.



Предупреждение! Ремонт прибора имеют право производить только специалисты.
Неквалифицированный ремонт может иметь опасные последствия для пользователя прибора.



Рекомендации в отношении приборов с металлической фронтальной поверхностью:

Так как лицевая поверхность прибора не нагревается, то, при открывании дверцы во время работы духового шкафа или сразу после его выключения внутреннее стекло дверцы может на короткое время запотевать.



Если Вы воспользуетесь услугами сервисного центра на ошибочных основаниях, то посещение техника сервисного центра может оказаться платным даже во время действия гарантии.

Инструкция по монтажу



⚡ Внимание: Монтаж и подключение нового прибора должны выполнять только квалифицированные специалисты.


Просим обязательно соблюдать это требование, ибо в противном случае пользователь теряет право на гарантийное обслуживание при возникновении неисправностей.





Правила техники безопасности для электромонтера


- В электропроводке необходимо предусмотреть специальное устройство, позволяющее отключать прибор от сети по всем полюсам на ширину размыкания контактов не менее 3 мм.
Подходящими устройствами для этой цели считаются, например, выключатели линейных предохранителей, предохранители (винтовые необходимо выкручивать из гнезд), частотно-импульсные выключатели и контакторы.
- Установленные устройства должны обеспечивать защиту от случайного прикосновения к электропроводникам.
- Устойчивость встроенного электрощита должна удовлетворять стандарту DIN 68930.
- Встраиваемые варочные плиты и варочные панели снабжены специальными штекерными системами электрических соединений. По соображениям безопасности последние разрешено комбинировать только с приборами одного и того же изготовителя.

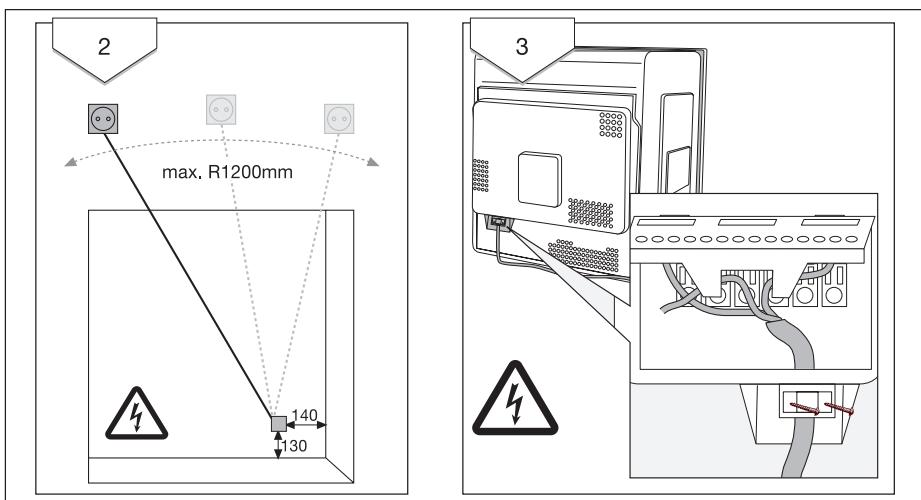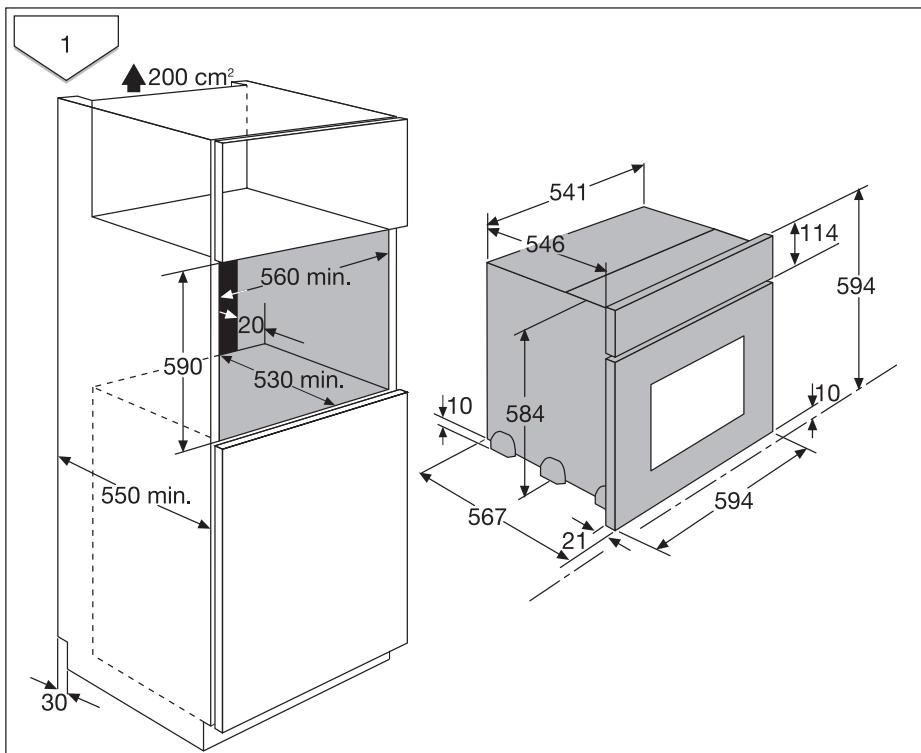

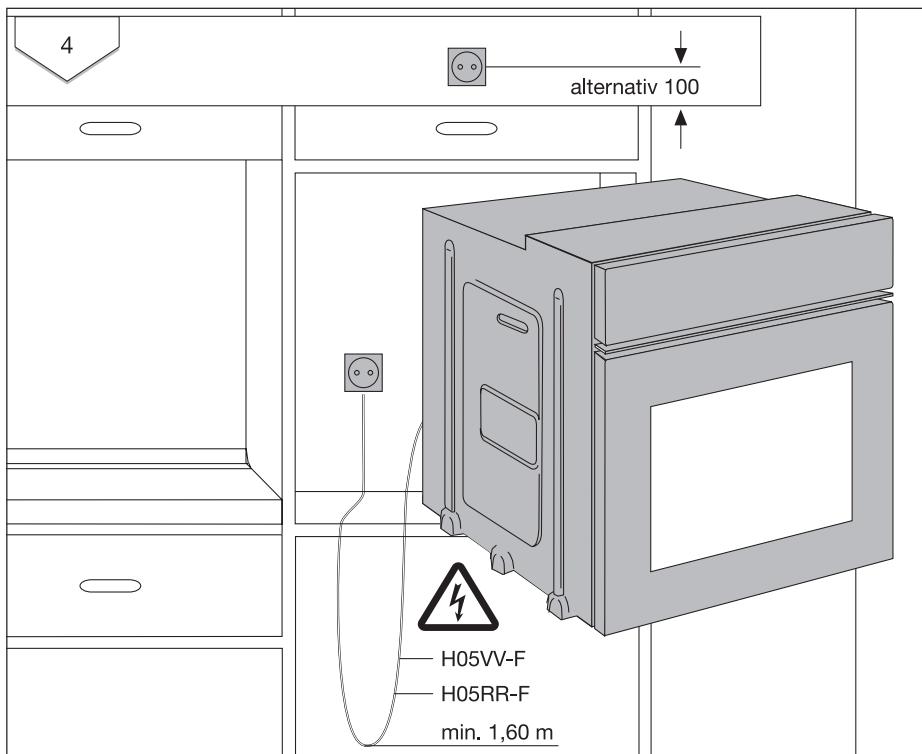

5

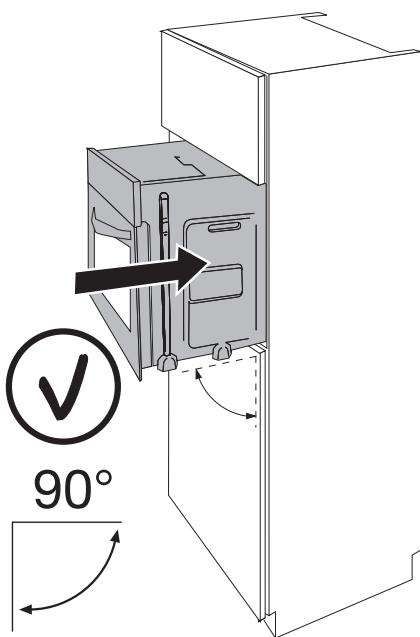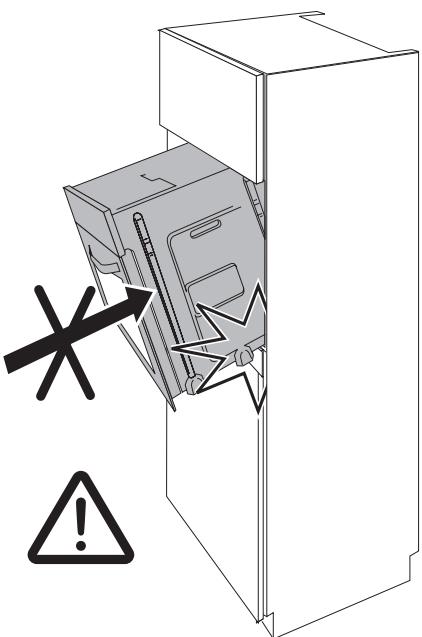

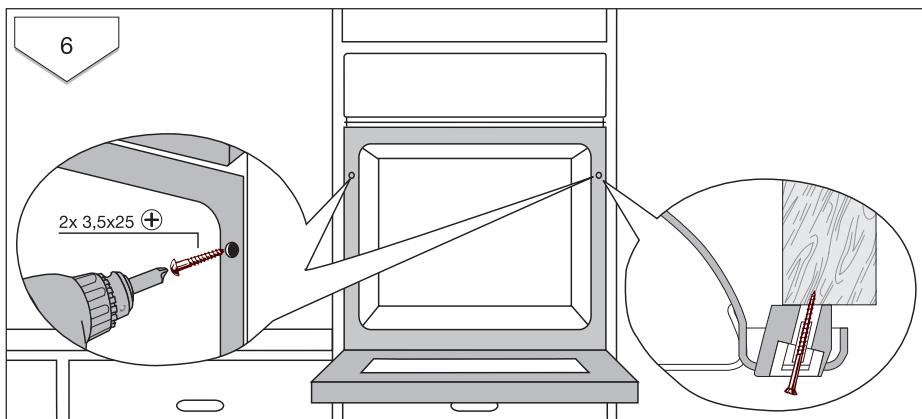

Утилизация



Упаковочные материалы

Упаковочные материалы экологически безопасны и пригодны для вторичного использования. Синтетические части снабжены специальной маркировкой, например: >PE< для полиэтилена, >PS< для полистирола и др. Помещайте упаковочные материалы в соответствии с маркировкой в специальные контейнеры для сбора утиля, установленные местной коммунальной службой.

Предупреждение: Чтобы отслуживший прибор далее не мог представлять никакой опасности, перед утилизацией приведите его в негодное для эксплуатации состояние.

Для этого отключите прибор от электросети и удалите с него шнур питания.



Старый прибор



Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов.

Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

Гарантия/сервисная служба

Сервисное обслуживание и запасные части

В случае необходимости ремонта прибора, или если Вы хотите приобрести запасные части, обращайтесь в наш ближайший авторизованный сервисный центр (список сервисных центров приведен). Если у вас возникли вопросы по использованию прибора или Вы хотите узнать о других приборах концерна ELECTROLUX, звоните на нашу информационную линию по телефону (495) 937 78 37 или (495) 956 29 17.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ

Данное устройство поддерживается гарантией Electrolux в каждой из стран, перечисленных на обороте этого руководства, в течение срока, указанного в гарантии на устройство или в ином определенном законом порядке. В случае Вашего перемещения из одной из этих стран в любую другую из неперечисленных стран, гарантия на устройство переместится вместе с Вами при условии соблюдения следующих требований:

- Гарантия на устройство начинает действовать с даты, в которую Вы впервые приобрели это устройство, подтверждением которой будет служить предъявление действительного удостоверяющего покупку документа, выданного продавцом устройства.
- Гарантия на устройство действует в течение того же срока и в пределах того же объема работ и конструктивных частей, какие действуют в новой стране Вашего проживания применительно к данной конкретной модели или серии устройств.
- Гарантия на устройство является персональной для первоначального покупателя этого устройства и не может быть передана другому пользователю.
- Устройство установлено и используется в соответствии с инструкциями, изданными Electrolux, только в пределах домашнего хозяйства, т.е. не используется в коммерческих целях.
- Устройство установлено в соответствии со всеми применимыми нормативными документами, действующими в новой стране вашего проживания.

Положения настоящей Европейской Гарантии не нарушают никаких предоставленных Вам по закону прав.

www.electrolux.com

Albania	+35 5 4 261 450	Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/Belgiј/ Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland	+49 180 32 26 622	Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 50 030	Mustamõe tee 24, 10621 Tallinn
Espaca	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France	www.electrolux.fr	
Great Britain	+44 8705 929 929	Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska	+385 1 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Long Mile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 558500	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija	+37 17 84 59 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lithuania	+3702780607	Žirmūnų 67, LT-09001 Vilnius
Luxembourg	+352 42 431 301	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királynő útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 5 30 222	Rislykkvн. 2 , 0508 Oslo
Österreich	+43 18 66 400	Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 2774 - 518 Pazo de Arcos
Romania	+40 21 451 20 30	Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/ Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	Electrolux Ljubljana d.o.o. Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domôce spotrebnič SK, Sebeňního 1, 821 03 Bratislava

		
Suomi	www.electrolux.fi	
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	Tarlabası caddesi no : 35 Taksim İstanbul
Россия	+7 495 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ „Олимпик“

Сервисная поддержка

При возникновении технических неисправностей попытайтесь сначала устранить проблему самостоятельно с помощью настоящего руководства по эксплуатации (раздел “Что делать если...”).

Если Вы не можете устранить неполадку своими силами, обратитесь, пожалуйста, в авторизованный сервисный центр.

Для того, чтобы мы могли Вам быстро помочь, нам нужны следующие данные Вашей машины:


- Наименование модели
- Номер изделия (PNC)
- Серийный номер (S-No.)
(номера находятся на фирменной табличке)
- Характер неполадки
- код неполадки, в случае его появления на дисплее машины.

Чтобы необходимые данные Вашей машины были всегда у Вас под рукой, рекомендуем внести их сюда:

Наименование модели:

PNC (номер изделия):

S-No (серийный номер):

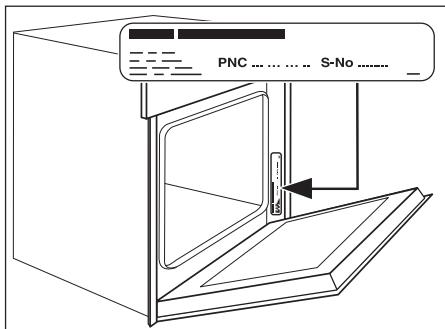

www.electrolux.com

www.electrolux.ru