


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДУХОВОЙ ШКАФ НА 830



TeKa


НА 830

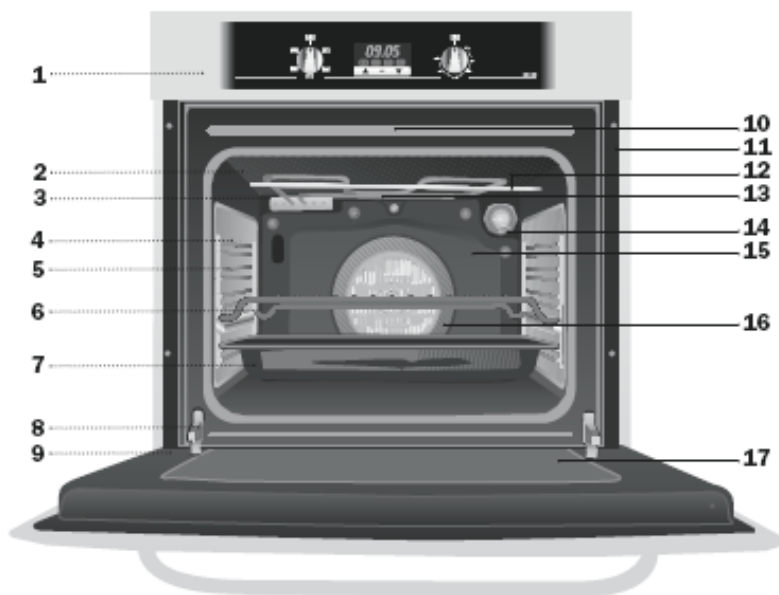

- 1 Панель управления из нерж. стали с защитным покрытием от следов пальцев
- 2 Прорезиненный уплотнитель духового шкафа
- 3 Элемент гриля
- 4 Каталитическая боковая панель
- 5 Хромированные телескопические направляющие
- 6 Решётка
- 7 Поддон, покрытый легко очищающейся эмалью
- 8 Петля дверцы
- 9 Дверца
- 10 Воздуховывод
- 11 Крепёж к корпусу
- 12 Защитный экран гриля
- 13 Вывод для дыма
- 14 Подсветка
- 15 Задняя панель
- 16 Вентилятор
- 17 Внутреннее закалённое стекло

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Модель НА 830

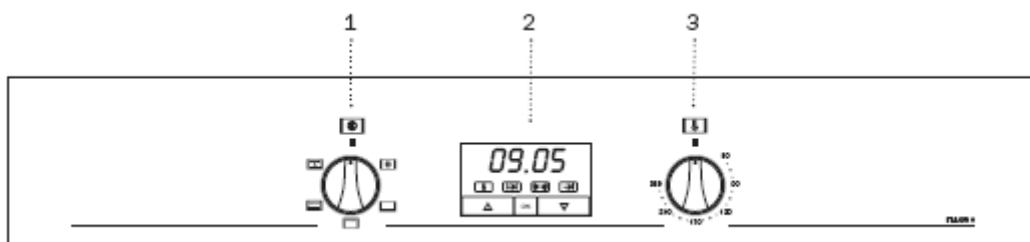

- 1 Селектор режима приготовления
- 2 Электронные часы
- 3 Температурный регулятор

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ДУХОВОГО ШКАФА

□ Выключение духового шкафа



Гриль и нижний нагревательный элемент

Предназначен для жарки. Может быть использован для кусков любого размера.



Обычный с вентилятором

Подходит для жарки и выпекания пирогов. Вентилятор равномерно распределяет тепло внутри духовки.



Гриль

Для приготовления блюд с обжариванием наружного слоя. Этот режим позволяет обжаривать наружный слой без воздействия на внутреннюю часть продукта. Идеально подходит для приготовления плоских, ровных кусочков, таких как бифштексы, реберная часть туши, рыба, гренки.

Предупреждение

При использовании режима гриля дверца духового шкафа должна быть закрыта.



Нижний нагревательный элемент

Осуществляет нагрев только снизу. Подходит для подогрева блюд, выпечки из дрожжевого теста.



Разморозка

Предназначен для мягкой разморозки пищи. Особенно подходит для продуктов, которые не должны нагреваться: сливки, сладкий крем, выпечка, пирожные, торты, фрукты и т.д.

Примечание

Сигнальная лампочка остаётся включённой при работе в любом режиме.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА



Настройка времени на электронных часах

Когда духовой шкаф подключен к сети, высвечивается индикация времени 00:00 на дисплее. Нажмите Δ или ▼ для установки времени на часах. Часы дважды подадут звуковой сигнал для подтверждения выбранного времени.

Если вы хотите переустановить время, нажмите Δ или ▼ пока на экране не замигает текущее время. Нажмите ОК и Δ или ▼ для переустановки времени. Часы дважды подадут звуковой сигнал для подтверждения переустановки.

Ручное управление духовкой

Духовой шкаф готов к использованию, когда часы установлены. Выберите функцию приготовления и температуру.

Когда вы начинаете готовить, высвечивается символ и показывает, что духовой шкаф нагревается . Символ  исчезнет, когда температура внутри духового шкафа достигнет заданного уровня.

Установите программатор на значке □ для отключения духового шкафа.

Функции электронных часов

Звуковой сигнал: Производит звуковой сигнал по истечении периода приготовления; не обязательно оставлять духовой шкаф включенным для использования данной функции.





Время приготовления: Программирование длительности приготовления; по истечении выбранного времени приготовления, духовой шкаф автоматически отключается.


Время окончания приготовления:


Программирование времени, когда процесс приготовления нужно закончить; когда на часах отображается выбранное время окончания приготовления, духовой шкаф автоматически отключается.

Время приготовления и время окончания приготовления: Для приготовления в течение установленного времени и с установленным временем окончания приготовления. При использовании этой функции духовой шкаф включается в установленное время и на определённый период (время приготовления) и отключается по истечении времени приготовления (в установленное время).



Программирование звукового сигнала

- 1 Нажмите Δ , пока на дисплее не появится символ . Нажмите ОК.
- 2 Установите время, после которого должен быть произведён звуковой сигнал с помощью кнопок Δ или ∇ .
- 3 Затем Вы услышите 2 коротких звуковых сигнала и высветится сигнальная лампочка , указывая на то, что предупреждающий звуковой сигнал настроен.
- 4 При достижении конца периода времени, установленного для звукового сигнала, раздастся предупредительный сигнал, а сигнальная лампочка  начнет мигать.
- 5 Нажмите любую кнопку для завершения звукового сигнала; символ  исчезнет.


Вы можете посмотреть оставшееся время, нажав Δ или ∇ , пока символ  не замигает, а затем ОК. Здесь Вы можете изменить установленное время, нажав на ∇ или Δ . При этом дважды прозвучит подтверждающий звуковой сигнал.

Если вы хотите, чтобы до окончания установленного времени приготовления на дисплее высвечивалось оставшееся время, нажмите и удерживайте ОК. Значок  замигает. Еще раз удерживайте кнопку ОК, чтобы вернуться в режим текущего времени.

Установка времени приготовления


- 1 Нажмите символ Δ или ∇ пока не высветится символ . Нажмите ОК.
- 2 Выберите время приготовления, нажав ∇ или Δ .
- 3 Дважды прозвучит короткий звуковой сигнал, высветится текущее время и на дисплее появится символ , обозначающий, что духовой шкаф выключится автоматически.

4 Выберите режим приготовления и температуру.


5 Когда время приготовления закончится, духовой шкаф автоматически отключится, прозвучит сигнал, а символ  замигает.

6 Нажмите любую кнопку для прекращения звукового сигнала и снова включите духовой шкаф.




7 Установите регулятор на \square , чтобы выключить духовой шкаф.


Вы можете посмотреть оставшееся время, нажав Δ или ∇ , пока символ  не замигает, и затем ОК. Здесь Вы можете изменить установленное время, нажав на ∇ или Δ . Часы подадут короткий звуковой сигнал дважды для подтверждения изменения.

Если вы хотите, чтобы до окончания установленного времени приготовления на дисплее высвечивалось оставшееся время, нажмите и удерживайте ОК.

Значок  замигает. Еще раз удерживайте кнопку ОК, чтобы вернуться в режим текущего времени.









Установка времени окончания приготовления

- 1 Нажмите Δ или ∇ , пока на дисплее не появится символ . Нажмите ОК.
- 2 Выберите время окончания приготовления, нажимая ∇ или Δ .
- 3 Часы подадут короткий звуковой сигнал дважды, на дисплее появится текущее время и символ  для обозначения того, что духовой шкаф будет отключён автоматически.
- 4 Выберите режим приготовления и температуру.
- 5 Когда установленное время закончится, духовой шкаф автоматически отключится, прозвучит звуковой сигнал, а символ  замигает.
- 6 Нажмите любую кнопку для прекращения звукового сигнала и снова включите духовой шкаф.
- 7 Установите регулятор на \square , чтобы выключить духовой шкаф.

Вы можете посмотреть время окончания приготовления, нажав Δ или ∇ , пока символ  не замигает, и затем ОК. Здесь Вы можете изменить время окончания приготовления нажав ∇ или Δ . Часы подадут короткий звуковой сигнал дважды для подтверждения изменения.


Эту функцию можно использовать, даже если духовой шкаф уже работает. Для настройки выполняйте инструкции, приведенные выше, кроме пункта 4.

Установка времени приготовления и времени окончания приготовления.

- 1 Нажмите Δ или ∇ , пока на дисплее не появится символ . Нажмите ОК.
- 2 Выберите время приготовления, нажав Δ или ∇
- 3 Прозвучит двойной звуковой сигнал, высветится текущее время и символ .
- 4 Нажмите Δ или ∇ пока светится значок . Нажмите ОК.
- 5 Выберите время, когда должен быть окончен процесс приготовления, нажимая Δ или ∇ .
- 6 Прозвучит двойной звуковой сигнал, высветится текущее время и символ .
- 7 Выберите функцию приготовления и температуру.
- 8 Духовой шкаф останется выключенным, а символы  и  останутся гореть. Программа задана.
- 9 Когда наступит время начала процесса приготовления, духовой шкаф начнёт работать и закончит процесс приготовления по истечении запрограммированного времени приготовления.
- 10 По истечении запрограммированного времени приготовления духовой шкаф выключится и прозвучит звуковой сигнал, а символы  и  мигают.

11 Нажмите любую кнопку для прекращения звукового сигнала и снова включите духовой шкаф.

12 Установите регулятор на \square , чтобы выключить духовой шкаф.

Вы можете изменять время окончания приготовления в процессе работы духового шкафа, нажав Δ или ∇ до появления значка  и затем ОК. Теперь вы можете изменить время окончания приготовления, нажимая Δ или ∇ . Часы подадут короткий звуковой сигнал дважды для подтверждения изменения.

Примечание

В случае отключения подачи электричества, прекратится работа всех функций духового шкафа и на дисплее появится 00:00. Необходимо снова переустановить режим приготовления и таймер.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стекло дверцы данной модели нагревается не более 60 К (по стандарту EN 60335-1\ 2-6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель	ТЕКА
Модель	НА 830
Класс энергопотребления по шкале от А (самое низкое энергопотребление) до G (самое высокое энергопотребление) Быстрый разогрев Обычный режим Усиленная вентиляция	В ←
Энергопотребление Обычный режим Усиленная вентиляция	0,93 кВт/ч 0,88 кВт/ч
Полезный объем	56
Размер: маленький средний большой	←
Время приготовления стандартной порции Обычный режим Усиленная вентиляция	47 мин 45 мин
Площадь приготовления	1250 см²
Уровень шума (дБ (А))	55