

# sinbo

SBG 7108 ЭЛЕКТРОГРИЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## **ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Перед применением прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации для того, чтобы предупредить возникновение неисправности в результате неправильного использования, и сохраните эту инструкцию.

**Внимание:** Неправильное использование прибора может нанести вред как прибору, так и пользователю.

1. Проверьте соответствует ли напряжение, указанное на приборе, с напряжением в сети вашего дома.

2. Во избежание риска поражения электрическим током, розетка должна быть заземлена. Убедитесь в том, что розетка установлена безопасным образом.

3. Не запутывайте и не сгибайте электрический шнур или не прилагайте большой силы, в противном случае шнур может повредиться. Если электрический шнур поврежден, во избежание риска поражения электрическим током, он должен быть заменен квалифицированным специалистом. Не пытайтесь самостоятельно заменить электрический шнур.

**Внимание:** Если вы будете использовать удлинитель, выберите удлинитель в соответствие с потребляемой мощностью прибора.

4. Держите подальше электрический шнур от горячих поверхностей.

5. Не пытайтесь открывать и разбирать отсек, в котором находятся электрические детали.

**Внимание:** Если прибор случайно упадет в воду, немедленно отсоедините электрический шнур от сети и перед повторным применением отнесите прибор в авторизованный сервисный центр.

6. Этот прибор не предназначен для использования детьми. Не оставляйте без присмотра включенный прибор или в помещениях, где находятся дети.

7. Не ставьте прибор на любую горячую поверхность (горячая плита, электрическая плита и др.) или около них.

8. Разместите прибор на ровную, крепкую поверхность.

9. Не оставляйте без присмотра включенный прибор.

10. Не оставляйте внутри прибора или около него такие легковоспламеняющиеся материалы как бумагу и пластмассовые материалы.

11. Во время приготовления еды, убедитесь в том, что поддон для сбора стекаемого масла находится на месте.

12. Ни в коем случае не оставляйте на горячем приборе любой кухонный инструмент.

13. Использование аксессуаров, не рекомендованных фирмой производителем может привести к получению травм.

14. При приготовлении жирной еды, будьте внимательны по отношению к брызгающему маслу.


15. После использования прибора всегда отсоединяйте электрический шнур от сети.

16. Перед тем как извлечь поддон, перед очисткой или перед тем, как убрать прибор на место, дождитесь его полного остывания.

17. Не используйте прибор в других целях, помимо цели его предназначения.

18. При хранении прибора, рекомендуется использовать коробку, в которой он куплен.

**Внимание:** Неисправности, вызванные неправильным использованием прибора и несоблюдением инструкций данного руководства по эксплуатации, не входят в гарантию. Надписи на приборе или в инструкции по эксплуатации могут быть изменены без предварительного оповещения.

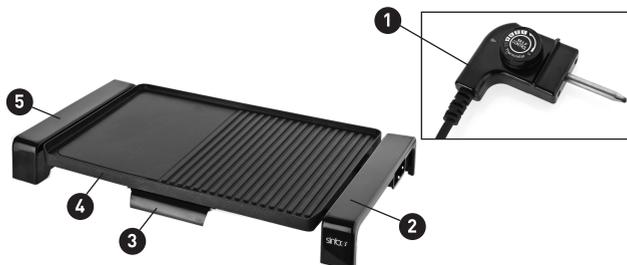

#### ДЕТАЛИ ПРИБОРА

1. Электрический шнур с регулируемым термостатом
2. Держатель (Правый)
3. Поддон для сбора стекаемого масла и сока
4. Нагревающаяся жарочная плита
5. Держатель (Левый)

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- \* Высокая мощность для быстрого нагрева: 2000 Watt
- \* Электрический шнур длиной 110 см с регулируемым термостатом
- \* Поддон для сбора стекаемого жира
- \* Простота очистки
- \* Не нагревающиеся держатели
- \* Удобен для применения в любом помещении
- \* Нержавеющий нагревательный элемент с большим сроком службы
- \* Широкая поверхность для приготовления: 475x300 мм
- \* Поддон, в котором скапливаются жиры.
- \* Не распространяет отравляющих газов и не загорается .
- \* Здоровое и вкусное приготовление еды

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- \* Извлеките прибор из коробки.
- \* Если на приборе присутствует этикетка, снимите ее и протрите корпус прибора влажной тканью.
- \* Залейте в поддон для сбора масла воду, таким образом, чтобы она покрыла нижнюю поверхность.
- \* Вставьте вилку электрического шнура в розетку и включите прибор, приведя его в желаемую положение температуры от положения -OFF- , при помощи переключателя, находящегося на электрическом шнуре.
- \* Разместите на гриль ваши продукты.
- \* При приготовлении, периодически переворачивайте продукты.

\* Когда продукты будут готовы, снимите их с гриля.

\* Для достижения лучшего результата, между приготовлением, аккуратно удалите избыток жира с поверхности гриля бумажным полотенцем.

**Примечание:** При первом применении из нагревательного элемента может поступать дым, это состояние является нормальным.

#### **ЧИСТКА И УХОД**

\* Приведите переключатель Включение/Выключение в положение 'OFF'.

\* Отсоедините прибор от сети и дождитесь его остывания.

\* Оставшийся на гриле избыток масла удалите бумажным полотенцем.

\* Отсоедините поддон для сбора стекаемого жира от основания.

\* Протрите секцию нагревательного элемента влажной тканью.

\* Промойте поддон для сбора масла мягкой тканью или губкой в теплой воде, используя средство для мытья посуды.

\* После того, как все детали высохнут, соберите прибор.

#### **ВО ВРЕМЯ ПЕРЕНОСА ПРИБОРА**

\* Не роняйте прибор,

\* Не допускайте, чтобы прибор подвергся ударам,

\* До допускайте сжатия и смятия прибора,

\* Соблюдайте маркировки, указанные на упаковке прибора.

#### **ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ УТИЛИЗАЦИЯ**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 2-7108-25102011

Наименование \_\_\_\_\_  
Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_  
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев  
Наименование, адрес  
и телефон торгующей организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-495-933 99 05, по электронной почте [info@sinbo.ru](mailto:info@sinbo.ru) или на сайте [www.sinbo.ru](http://www.sinbo.ru)

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею \_\_\_\_\_

(Подпись покупателя)

### Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента



АЕ 11

**Изготовитель:** «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Ималят Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети», Турецкая Республика, Харамидзаре Мевки, Джихангир Мах, Говерджин Джад, № 4, Авджылар, Стамбул.

**Гарантийный срок:** 12 месяцев

**Импортер:** Общество с ограниченной ответственностью "ДЕИМА Рус", РФ 121357, г. Москва, ул. Вереяская, д. 17, помещении I, комнаты № 106-114, Офис 513

**Страна Производитель:** Турция