

- Для использования плиты поверните ручку (ручки) по часовой стрелке и установите ее (их) в положение, соответствующее нужной мощности нагрева.
- Чтобы выключить плиту, поверните ручку (ручки) обратно в положение “0”.
- В плите предусмотрены 2 индикаторные лампочки, которые загораются, когда конфорки становятся горячими. Эти лампочки загораются сразу же, как только конфорки достигают высокой температуры. Они продолжают гореть и после выключения соответствующих конфорок до тех пор, пока их температура не опустится до безопасного уровня.

Внимание: во избежание невосстановляемых повреждений стеклокерамической поверхности не пользуйтесь:


- кухонной посудой, имеющей не совсем плоское дно,
- металлической посудой с эмалированным дном.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Напряжение питания сети	Количество проводов x размеры
230 ~ +	H05 RR-F 3 x 1,5 mm ²

РАЗМЕРЫ ПЛИТЫ И РАБОЧЕГО СТОЛА (мм)

Положение ручки (1-6)	Использование конфорок (зоны нагрева)	Положения ручки (1-12)
1-2	Растапливание масла, шоколада и т.п.	1-2
2	Сохранение тепла и подогрев малого количества жидкости	2-3-4
3	Подогрев большого объема жидкости, приготовление сладких кремов и соусов	4-5-6
3-4	Варка на медленном огне, например, вареные овощи, спагетти, супы, тушене обжаренного мяса, тушеные блюда из мяса или рыбы с гарниром	6-7
4	Для всех видов жареных блюд, отбивных котлет, бифштексов, приготовления без крышки, например, ризotto	7-8
4-5	Для поджаривания мяса, жаренья картофеля, рыбы и для кипячения большого количества воды	8-9-10
6	Для быстрого обжаривания в жире, жаренья бифштексов и т.п.	11-12

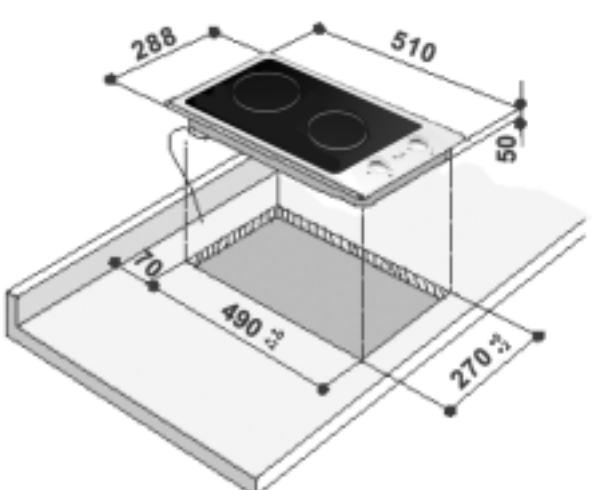

Тип PLAVD 230 В~/50 Гц 2,9 кВт

Для оптимального использования Вашей плиты внимательно прочтите эти инструкции и храните их под рукой для консультаций в будущем.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Удаление в отходы упаковочных материалов

- Упаковочный материал может быть подвергнут 100%-ной вторичной переработке, о чем свидетельствует соответствующий символ
- Относитесь к удалению упаковочных материалов со всей ответственностью и соблюдайте местные правила по удалению отходов.

Сдача на слом старых бытовых приборов

Данное изделие промаркировано в соответствии с Европейской директивой 2002/96/EC по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, Вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место при неправильном обращении с изделием.

Символ на самом изделии или сопроводительной документации указывает на то, что с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Его необходимо сдать в соответствующий пункт приемки электрического и электронного оборудования для последующей вторичной переработки. Сдача на слом должна производиться в соответствии с местными экологическими нормами, регулирующими утилизацию отходов. За более подробной информацией о правилах обращения с такими изделиями, их утилизации и переработке обращайтесь в местные органы власти, в службу по утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

Экономия энергии

- Используйте кастрюли и сковороды, диаметр dna которых равен или немного превосходит диаметр конфорки.
- Используйте только кастрюли и сковороды с ровным дном.
- По возможности, во время приготовления пищи закрывайте кастрюли крышкой.
- Готовьте овощи, картофель и т. п. в небольшом количестве воды для сокращения времени приготовления.
- Готовя в сковородке, вы можете сэкономить электроэнергию и время.



ОСТОРОЖНО!

- Если стеклокерамическая поверхность разбилась или треснула вследствие сильного удара (падение предметов и т.п.), ни в коем случае не пользуйтесь ею и сразу же обратитесь в сервисный центр.
- Если в плите предусмотрены галогеновые конфорки, не следует долго смотреть на них.
- Данная плита (варочная панель) предназначена исключительно для приготовления пищи в бытовых условиях. Любое другое использование прибора запрещено. Изготовитель снимает с себя всякую ответственность в случае ненадлежащего использования прибора или неправильной установки органов управления.
- Нельзя допускать, чтобы плита оказалась под воздействием атмосферных агентов.
- Ремонт и техобслуживание прибора должны выполняться только квалифицированным мастером.
- Нельзя касаться плиты влажными частями тела; нельзя пользоваться плитой, если Вы разуты.

- Две конфорки обозначены двумя окружностями, нанесенными на стеклокерамическую поверхность. Перед использованием плиты убедитесь в ее чистоте.

- При работе плиты доступные для контакта детали могут сильно нагреваться. Чтобы избежать ожогов, не разрешайте детям подходить близко к работающему прибору. Дети и больные могут пользоваться плитой только под присмотром. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.**

- Следите за тем, чтобы электрические провода электроприборов, находящихся около плиты, не касались нагревающихся частей самой плиты. Готовя на масле или жире, всегда следите за процессом приготовления. Масло или жир могут перегреться и воспламениться!
- Не пользуйтесь плитой в качестве рабочей поверхности или в качестве подставки.
- Не включайте конфорки/зоны готовки, на которых не стоит посуды.

- Не кладите алюминиевую фольгу, пластиковую упаковку, ткань и т.п. на горячие конфорки/зоны готовки.
- В плите предусмотрены конфорки/зоны готовки различного размера. Используйте кастрюли и сковороды, диаметр dna которых равен или немного превосходит диаметр конфорки/зоны готовки.

ПРЕДЬЕВЕЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЛИТОЙ

- Прежде чем пользоваться плитой,
- снимите с нее наклейки;
 - снимите картонные защитные прокладки и защитную пластиковую пленку;
 - проверьте, не была ли повреждена плита при транспортировке. Если у Вас возникли какие-либо сомнения, обратитесь в сервисный центр.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Запрещается пользоваться для чистки плиты водой под высоким давлением или устройствами очистки водяным паром.

- Выполните уборку плиты после каждого ее использования только при холодных конфорках. Это предотвратит накапливание загрязнений и облегчит уборку.
- Пользуйтесь чистой тряпкой, специальной впитывающей тряпкой для кухонного оборудования и жидким моющим средством или специальным средством для очистки стеклокерамических плит.
- Удалите пригоревшие загрязнения специальным скребком (если предусмотрен) и специальными чистящими средствами.
- Следы брызг нужно удалять до того, как они пригроят к стеклокерамической поверхности.
- Не пользуйтесь абразивными средствами, чистящими средствами с хлором, аэрозолем для чистки духовок или металлическими мочалками для кухонной посуды.
- Необходимо периодически чистить плиту имеющимися в продаже специальными средствами, следуя указаниям изготовителя.

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Плита не работает

- Проверьте наличие напряжения в сети.
- Выключите и вновь включите плиту, чтобы проверить, устранена ли неполадка.
- Проверьте, не установлена ли ручка управления в положение **0**. Переключите многополюсный выключатель на несколько минут в положение **OFF** (ВЫКЛ), а затем верните его в положение **ON** (ВКЛ).

ПОСЛЕРЕАЛИЗАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прежде чем обращаться в сервисный центр

- Попробуйте сначала устранить неисправность самостоятельно, следуя указаниям, описанным в разделе "Руководство по поиску неисправностей".

Если после описанных выше проверок неисправность не была устранена, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Сообщите:

- краткое описание неисправности;
- тип и точную модель прибора;
- номер сервисного обслуживания (число после слова SERVICE на паспортной табличке, находящейся под плитой). Номер сервисного обслуживания указан также в гарантийной документации;

УСТАНОВКА

Рекомендации

Внимание! Перед проведением любых операций по установке или техобслуживанию плиты, отключите ее от электрической сети.

- Прежде чем подключать прибор к электрической сети, необходимо выполнить подсоединение всех электрических проводов.
- Проследите за тем, чтобы прибор был установлен квалифицированным мастером в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими местными нормами.
- Распакуйте плиту и убедитесь, что прибор не был поврежден при транспортировке. **Если у Вас есть какие-либо сомнения, обратитесь в ближайший сервисный центр.**

Подготовка ниши для прибора

- Вырежьте проем в рабочем столе (столешнице), необходимый для установки прибора. Тщательно уберите все стружки и опилки, которые могут стать причиной неправильной работы прибора.
- Плита должна устанавливаться в столешницу с толщиной не менее 30 и не более 50 мм.
- Вставьте разделительную панель на расстоянии не менее 20 мм от нижнего края плиты для предотвращения возможного доступа.
- Если под плоскостью плиты имеется духовка, то она должна быть производства компании Whirlpool и снабжена системой охлаждения.
- Между плитой и духовкой не должно быть никаких предметов (например, кабелей, изоляционных материалов и т.п.).
- Если плита устанавливается рядом со стойкой, то расстояние между краем плиты и стенкой стойки должно быть не менее 100 мм.
- Вырежьте в столешнице отверстие под плиту по указанным размерам.
- Рекомендуется заделать внутренние кромки столешницы древесным клеем или силиконом.
- Установите прилагаемую прокладку на плиту (если она еще не была установлена), тщательно почистив перед этим клейкую поверхность.

Стеклокерамическая плита

Внимание: перед тем как устанавливать плиту, снимите защитную пленку.

Проверьте, соответствует ли вырезанное в столешнице отверстие размерам, указанным на рисунке, и соблюдены ли все допуски.

Плита должна вставляться в столешницу без усилия. Приложение усилия к стеклокерамической плите может привести к появлению трещин (даже по прошествии некоторого времени после установки)!

- **Если столешница деревянная,** воспользуйтесь прилагаемыми пружинными зажимами и винтами.
- I. Закрепите пружинные зажимы (A) (Рис. 1) прилагаемыми винтами, следя за соблюдением указанных расстояний.
 2. Вставьте плиту в столешницу.


- Ваш полный адрес; номер телефона и код города. Если необходим ремонт прибора, обращайтесь в авторизованный **сервисный центр** (это гарантирует правильное выполнение ремонта и использование фирменных запчастей).
- **В случае несоблюдения требований настоящего руководства безопасность и качество работы изделия не могут быть гарантированы.**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Вы можете заказать в сервисном центре стеклянную крышку, код: AMC 966 NB (Черная) AMC 966 MR (Зеркальная).

Заявление о соответствии CE


- Данная плита разработана с учетом контакта с пищевыми продуктами и удовлетворяет требованиям Директивы ЕЭС 89/109.
- Данная плита предназначена только для приготовления пищи. Любой другой способ использования (например, для отопления помещения) является недопустимым и потенциально опасным.
- Данная плита разработана, сконструирована и продается в соответствии со следующими нормами:
 - правилами техники безопасности Директивы ЕЭС "Низкое напряжение" 73/23;
 - требованиями по защите Директивы ЕЭС "Электромагнитная совместимость" 89/336;
 - требованиями Директивы ЕЭС 93/68.

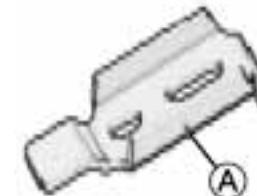

Top 50 mm



Top 40 mm

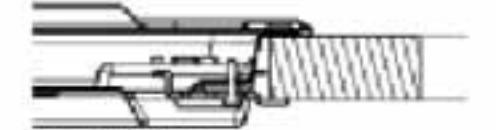

Top 30 mm

Рис. 1

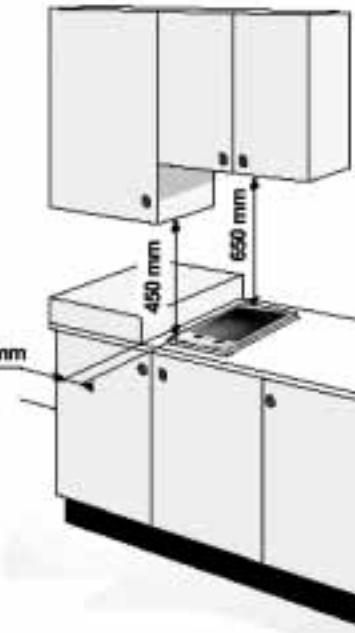


Рис. 2

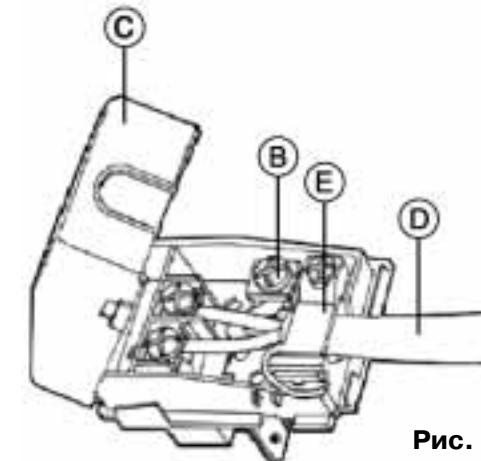


Рис. 3