

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ХЛЕБОПЕЧЬ

МОДЕЛЬ: RBM-1480



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Rolsen

СОДЕРЖАНИЕ:

Описание.....	3
Основные меры безопасности.....	4
Подготовка прибора к работе и первое использование.....	5
Панель управления и автоматические режимы	6
Порядок работы.....	9
Очистка и хранение	10
Возможные проблемы и их устранение.....	11
Технические характеристики	13
Гарантия и ремонт.....	14



ОПИСАНИЕ:

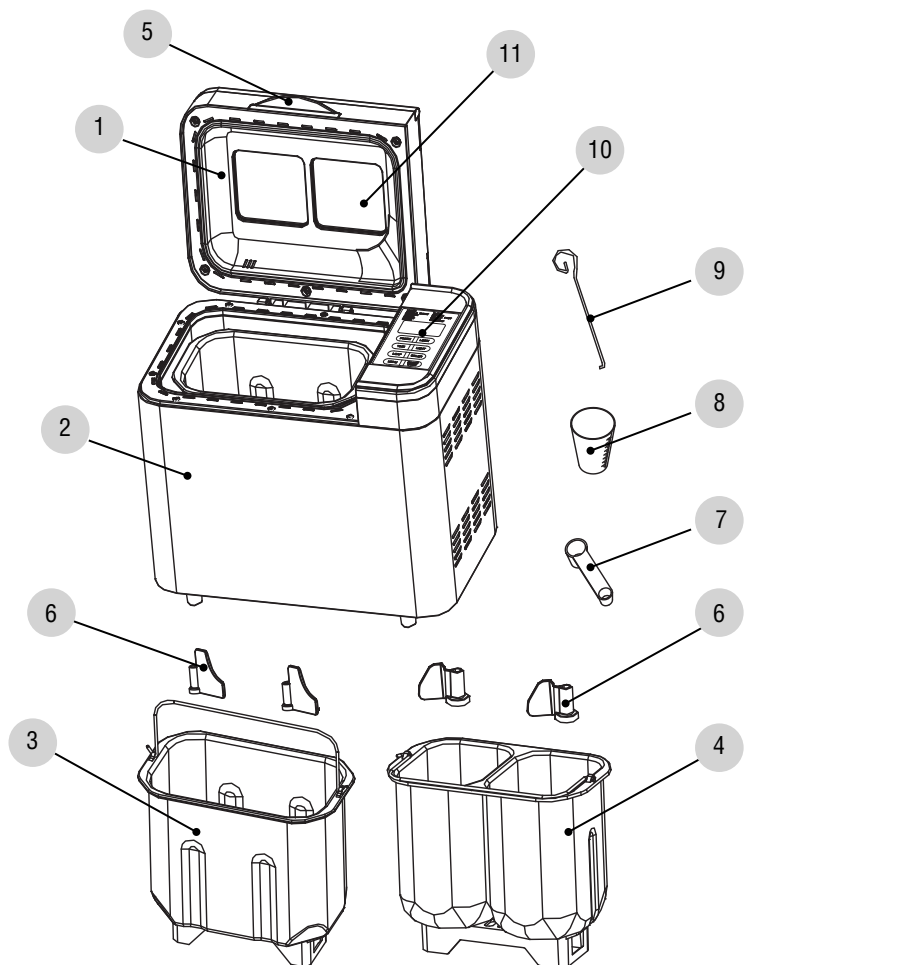

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Крышка | 7. Мерная ложечка |
| 2. Корпус | 8. Мерный стаканчик |
| 3. Форма для выпекания хлеба | 9. Вспомогательный крючок для извлечения лопатки-тестомешалки из готового изделия |
| 4. Двойная форма для выпекания хлеба | 10. Панель управления |
| 5. Ручка для открывания на крышке | 11. Смотровое окошко |
| 6. Лопатка тестомешалка (2 шт.) | |

Спасибо Вам за то, что Вы приобрели автоматическую хлебопечь Rolsen, мы надеемся, что качество ее работы доставит Вам удовольствие. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение соответствуют мощности и напряжению Вашей электросети. Хлебопечь может использоваться только с принадлежностями, входящими в комплектацию.
- Данный прибор предназначен исключительно для бытового применения. Использование прибора в коммерческих целях не допустимо!
- Не устанавливайте прибор на мокрых, скользких и горячих поверхностях. Рекомендуется располагать хлебопечь и шнур питания вдали от края рабочей поверхности, прямых солнечных лучей и влаги. Располагайте прибор в местах трудно доступных для детей.
- Для обеспечения нормальной вентиляции прибор должен находиться минимум в 11см от стен и других предметов. Ни в коем случае не накрывайте прибор полотенцем во время работы или другими материалами.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, кроме случаев контроля и инструктирования их по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Перед каждым использованием проверяйте шнур питания и другие части прибора на предмет наличия повреждений. При обнаружении каких-либо дефектов необходимо незамедлительно выключить прибор и отсоединить вилку питания от розетки электросети.
- Подключайте прибор только к отдельно оборудованной розетке питания. Ни в коем случае не используйте удлинители с сечением провода меньше, чем у прибора.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать прибор на открытом воздухе и при сильной влажности.
- Перед включением проверяйте, правильно ли установлена форма для выпекания. Не помещайте внутрь прибора твердые предметы и продукты, а также фольгу и другие материалы.
- Не открывайте крышку прибора во время работы двигателя и не пытайтесь поправлять тесто руками или какими-либо предметами. Если Вам необходимо произвести эти действия, то отключите прибор.
- Ни в коем случае не помещайте корпус прибора в воду или другую жидкость. Не допускайте контакта электрических соединений с водой.
- В случае обнаружения любых неисправностей необходимо прекратить использование прибора и обратиться в специализированный сервисный центр Rolsen. Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

ВНИМАНИЕ: будьте крайне осторожны с прибором во время работы и при извлечении хлеба! В процессе выпекания хлебопечь и особенно ее внутренние части сильно нагреваются. Не прикасайтесь к поверхности хлебопечи, кроме зоны кнопок управления. Для открытия крышки, извлечения формы для выпекания и хлеба обязательно используйте рукавички!

- Не превышайте нормы закладки ингредиентов в форму для выпекания.

ВНИМАНИЕ: аккуратно обращайтесь с формой для выпекания, т.к. она изготовлена из алюминия и имеет антипригарное покрытие. Не прикладывайте особых усилий для ее извлечения. Повреждение формы может привести к нарушениям в работе прибора.

- Не мойте форму для выпекания в посудомоечной машине. Старайтесь не погружать в воду нижнюю часть с креплением к приводу.
- Запрещается разбирать прибор, если он подключен к электросети. После завершения работы всегда вынимайте вилку питания из розетки электросети.
- Извлекайте форму для выпекания только после отключения прибора от электросети и только за ручку строго вверх, слегка повернув против часовой стрелки.
- Используйте прибор только для выпечки, приготовления теста и варенья.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная модель хлебопечи имеет память настроек в случае отключения питания. Если прибор включен повторно в течение 10 минут после отключения, то МЕНЮ автоматически начнет работу с того момента, на котором она была прервана. В случае повторного включения прибора более чем через 10 минут, настройки не сохранятся в памяти.

Если Вы испекли хлеб и хотите сразу сделать другой, дайте остыть прибору до 45°C. Если прибор не достаточно остыл, автоматическая защита не позволит выбрать программу и включить прибор.


ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ И ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Распакуйте прибор и его принадлежности. Проверьте комплектацию согласно настоящей инструкции.
- Откройте крышку, слегка поверните форму для выпекания против часовой стрелки и извлеките ее за ручку вверх.
- Тщательно промойте все детали, которые будут соприкасаться с продуктами, теплой водой с моющим средством и просушите. Не используйте абразивные моющие средства. Корпус и наружную часть формы для выпекания протрите влажной мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ! Во время первого использования от прибора может исходить запах. Это не является неисправностью и связано с нагреванием смазки деталей и нагревательного элемента. После полного цикла выпекания запах исчезнет.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

Не прилагайте особых усилий для нажатия на кнопки

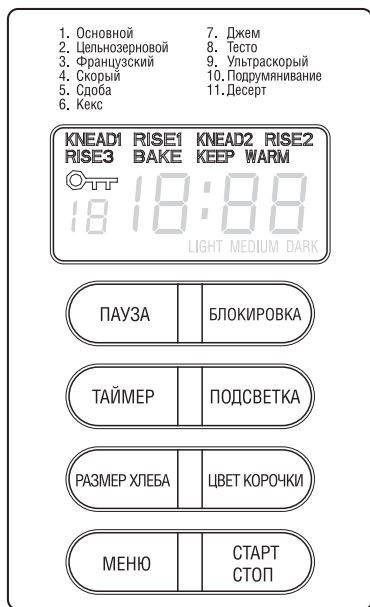

СТАРТ/СТОП – кнопка для запуска и отключения программ выпекания хлебных изделий.

Для начала работы нажмите на кнопку один раз, удерживать 1,5 сек. После включения вы услышите короткий звуковой сигнал и на цифровом дисплее появится название программы.

Повторным нажатием кнопки «Старт/Стоп» вы сможете отложить начало запуска программы. Для остановки нажмите на кнопку «Стоп» »и удерживайте в течение 1,5 секунд до звукового сигнала. После этого программа будет отключена. Это предотвращает от ненамеренного отключения программы.

Функция ПАУЗА – после запуска процесса выпекания однократное нажатие на кнопку Старт/Стоп позволяет прервать процесс выпекания на непродолжительное время. В течении 10 мин. программа сохраняется в памяти и повторным нажатием кнопки Старт/Стоп процесс возобновится.

МЕНЮ – позволяет Вам выбирать различные программы выпекания хлеба (11 программ). Последовательным нажатием Вы можете выбрать желаемую программу:

- 1. Основной** – полный цикл замеса и выпекания. Эта программа подходит для приготовления белого и ржаного хлеба. Большинство рецептов предусматривают использование этой программы.
- 2. Цельнозерновой** – специальная программа с увеличенными интервалами для приготовления хлеба из муки с низким количеством клейковины.
- 3. Французский** – более продолжительная, чем основной цикл программа, т.к. используются дополнительные смешивания, позволяющие хлебу быть более «воздушным».
Примечание: размер хлеба не меняется.
- 4. Скорый** – программа с укороченными интервалами. Подходит для приготовления хлеба с добавками и из муки с низким количеством клейковины.
Примечание: размер хлеба и цвет корочки не выбирается.

5. **Сдоба** – сдобный хлеб.
6. **Кекс** – кекс.
7. **Джем** – программа приготовления джема и варенья.
8. **Тесто** – программа замеса теста для пельменей, пирогов, пасты, пиццы и т.д.
После окончания замеса прибор не нагревается.
Примечание: размер хлеба и цвет корочки не выбирается.
9. **Ультраскорый** – программа с укороченными интервалами. Подходит для приготовления хлеба с добавками и из муки с низким количеством клейковины.
Примечание: размер хлеба и цвет корочки не выбирается.
10. **Подрумянивание** – программа предназначена только для выпекания. Нет возможности замешивания и процесса поднятия теста. Также используется для увеличения интервала выпекания хлеба при выборе других программ и подрумянивания после завершения цикла выпекания.
11. **Десерт** – десерт.

ЦВЕТ КОРОЧКИ – подрумянивание корочки.

Программа подрумянивания корочки выбирается перед началом цикла выпечки. Вы можете последовательным нажатием выбрать нужный режим - Светлая, Средняя и Темная. Не применим для программ Тесто и Джем.

РАЗМЕР ХЛЕБА – последовательным нажатием вы можете выбрать объем/вес хлеба планируемый для выпекания 750гр и 900гр. Размер хлеба отображается на дисплее. Обратите внимание, что общее время выпекания может меняться от выбранного размера хлеба. Выбор возможен только для программ Основной, Цельнозерновой, Французский, Сдоба и Ускоренная выпечка.

Внимание: 750-900г. можно выпекать как в двойной форме для выпекания, так и в обычной форме.

ТАЙМЕР – таймер отсрочки программы.

Если вы хотите отложить начало работы хлебопечи, то для этого необходимо:

1. Выбрать программу в Меню, Цвет корочки и Размер хлеба.
2. Затем с помощью кнопки Таймер определить старт.

Например, если сейчас 18.00 и Вы хотите иметь горячий хлеб к завтраку в 7.00 утра следующего дня, то установите время задержки 13.00 и нажмите кнопку СТАРТ. Самое большое время задержки – 13 часов.

Внимание:

- Данная функция не применима для программ Ультраскорый, Джем и Выпекание.
- При задержки начала работы нельзя использовать скоропортящиеся продукты, например, такие как яйца, молоко, фрукты, лук и др.

ПАУЗА – с помощью этой кнопки вы можете прервать время выпекания. Заданное время остается в памяти. Повторное нажатие кнопки продолжит работу печи.

ПОДСВЕТКА – нажав на кнопку, в камере загорается свет и через смотровое окно можно наблюдать за процессом приготовления. Через минуту свет погаснет.

БЛОКИРОВКА Для того, чтобы заблокировать панель управления от непреднамеренного сброса/остановки программы во время работы устройства, нажмите на кнопку Блокировка, а затем на кнопку Цвет корочки. Все кнопки будут неактивны. Чтобы разблокировать, необходимо повторно нажать на кнопку Блокировка и затем на кнопку Цвет Корочки.

СОХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

После завершения процесса выпекания, внутри камеры сохраняется температура в течение часа. Отключить эту функцию можно кнопкой Старт/Стоп.

ПАМЯТЬ

Функция «Память» позволяет отключать устройство не более чем на 10 минут с сохранением заданной программы. Если свыше 10 минут, то программа задается заново.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если на дисплее после запуска программы отображаются «ННН» - означает, что устройство перегрелось. Отключение произойдет автоматически. Открыть крышку и дать устройству остыть.
- Если на дисплее отображаются «LLL» после запуска программы – означает, что слишком низкая температура хлебопечи. Отключите устройство нажатием кнопки Старт/стоп. Дайте устройству прогреться.
- Если на дисплее отображаются – «ЕЕ0» или «ЕЕ1» после запуска программы – неисправен температурный датчик, обратитесь в сервисный центр.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Откройте крышку и, слегка повернув форму для выпекания против часовой стрелки, извлеките ее за ручку вверх.
- Вставьте лопатку тестомешалку. Для свободного извлечения из хлеба рекомендуется смазать лопатку и шпindelь маслом.
- Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанном в рецепте.
- Вставьте форму для выпекания в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
- Закройте крышку.
- Включите прибор в электросеть. При этом раздастся звуковой сигнал.
- Установите желаемый размер хлеба, цвет корочки и программу.
- При необходимости установите время таймера задержки начала работы.
- Нажмите кнопку СТАРТ.
- При необходимости добавления дополнительных ингредиентов загрузите их после 9-ти кратного звукового сигнала. Не рекомендуется открывать крышку в процессе работы, т.к. изменение среды поднимающегося теста может ухудшить качество хлеба.
- По окончании программы прозвучит 12-ти кратный звуковой сигнал, и прибор автоматически перейдет в режим поддержания температуры в течение 1 часа.
- Отключите прибор от сети электропитания.
- Достаньте форму для выпекания и извлеките хлеб, повернув ее вверх дном. При этом используйте рукавички!
- Лопатку тестомешалку при необходимости извлеките крюком.
- Не используйте для извлечения хлеба и лопатки тестомешалки нож, Вы можете пораниться и повредить антипригарное покрытие.
- Строго соблюдайте рецептуру. Если вы хотите изменить размер хлеба, уменьшайте или увеличивайте количество ингредиентов, особенно муки и жидкостей, пропорционально.

ОЧИСТКА

- Отключите прибор от электросети.
- Извлеките форму для выпекания и выложите хлеб, тесто или джем.
- Налейте в форму горячей водопроводной воды и оставьте на 20-30 минут.
- Вымойте внутреннюю часть формы, лопатку тестомешалку, мерный стакан и ложки теплой водой с небольшим количеством моющего средства. Не помещайте форму в воду полностью.
- Не используйте абразивные моющие средства и жесткие губки.
- Не мойте принадлежности в посудомоечной машине.
- Внешнюю часть форм для выпекания и корпус прибора протрите влажной мягкой тканью. Ни в коем случае не помещайте корпус прибора в воду и не мойте под струей воды!
- Рекомендуется мыть все принадлежности сразу после окончания работ.

ХРАНЕНИЕ

После очистки и сушки соберите прибор и храните его в собранном виде в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Проблема	Решение
Тесто плохо поднимается	• Слишком горячая жидкость (свыше 35 градусов) • Дрожжи с просроченным сроком годности или их мало • Ингредиенты были слишком холодные • Слишком много соли
Испеченный хлеб выходит за края формы	• Слишком много теста • Тесто слишком подошло (много дрожжей) • Слишком много сахара
Корочка слишком бледная	• Недостаточно сахара
Хлеб плохо хранится	• Храните хлеб в закрытом контейнере в холодильнике
Тесто оседает во время выпекания	• Тесто слишком подошло (много дрожжей)
Хлеб имеет грубую структуру и крошится	• Тесто слишком подошло (много дрожжей)
У хлеба имеется посторонний запах	• Использовались несвежие продукты • Слишком много дрожжей
Хлеб получился клейким и режется неровно	• Для резки пользуйтесь специальным ножом для хлеба
Края хлеба провалены и снизу хлеб не пропечен	• Неправильно выбрана программа выпекания хлеба
Хлеб слишком подошел и выходит за края формы	• Слишком много муки • Слишком много дрожжей • Слишком много воды • Нарушена рецептура закладки ингредиентов • Неправильно выбран сорт муки
Хлеб осел после подъема	• Слишком много дрожжей • Слишком много воды
Хлеб недостаточно поднялся	• Не достаточно воды • Нарушена рецептура закладки ингредиентов • Недостаточно сахара • Мука или дрожжи старые • Дрожжи попали в воду до начала замеса • Неправильная температура жидкостей (холодная или горячая)
Тесто не замешивается	• Не установлена лопатка тестомешалка

Хлеб недостаточно подрумянен	• Не хватает дрожжей • Слишком много воды
Корочка подрумяненная, но хлеб в муке и не пропекся	• Слишком много воды • Недостаточно муки
Хлеб тяжелый и не поднялся	• Недостаточно дрожжей • Дрожжи старые • Дрожжи помещены в форму вместе с солью
Хлеб не пропечен	• Во время работы открывалась крышка
Лопатка тестомешалка запекается в хлебе	• Это не является неисправностью. Для извлечения лопатки используйте крюк.
Хлебопечь не работает	• Прибор отключен от сети • Жаровня перегрелась, дайте остыть прибору до 45 градусов
Появился запах горелым и из вентиляционных отверстий идет дым	• На нагревательный элемент попали ингредиенты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание 220-230В ~50Гц

Максимальная мощность 815Вт

Объем формы для выпекания: 2 – 3 литра

- Размер хлеба 750-900г
- Выбор размера хлеба
- 11 автоматических программ
- Таймер задержки включения до 13 часов
- Функция поддержки температуры 60 минут
- Три степени поджарки корочки
- Съёмная форма для выпекания с тефлоновым покрытием
- Сенсорное управление
- ЖК дисплей
- Окно в крышке
- Книга рецептов
- Аксессуары (мерный стакан и ложки)
- 2 лопатки-тестомешалки

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата производства	технический код	серийный номер
****	AA	*****
месяц год		

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Срок службы прибора 5 лет

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: East Kit Electronic (Шанхай) Co., Ltd. №2618 Гудай Роуд, Шанхай 201100, Китай

Сертификат соответствия
РОСС CN.ME10.B09122 от 28.08.2008



Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen