

**SINBO**  
**БЛЕНДЕР В НАБОРЕ SCM-2914**  
**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Перед началом пользования блендером прочитайте настоящее руководство пользователя и сохраните его, чтобы обращаться к нему в дальнейшем.

- 1.** Перед тем как включать блендер в розетку убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует напряжению, указанному на ярлыке блендера.
- 2.** Никогда не используйте блендер, если повреждены шнур, вилка или другие детали прибора.
- 3.** Если поврежден основной кабель, он должен быть заменен производителем, ближайшим сервисным центром или квалифицированным специалистом.
- 4.** Перед тем как снимать, монтировать или регулировать какие-либо детали блендера, вынимайте вилку из розетки.
- 5.** Для очистки мотора ни в коем случае не опускайте его в воду или иные жидкости и не ставьте под кран. Для очистки мотора протирайте его влажной тряпкой.
- 6.** Вынимайте вилку из розетки сразу после использования.
- 7.** Храните прибор в недоступном для детей месте.
- 8.** Не оставляйте прибор без присмотра во время работы.
- 9.** Не превышайте указанные на приборе максимальное количество и время работы.
- 10.** Перед помолом или помещением в блендер горячие продукты необходимо остудить.
- 11.** Когда блендер работает, ни в коем случае нельзя совать в сосуд свои пальцы или другие объекты.
- 12.** Если ножи залипли, перед тем как удалить препятствие, выньте вилку блендера из розетки.
- 13.** Во время чистки ножей, избегайте прикосновений к острым краям. Лезвия очень острые, и способны легко поранить палец.
- 14.** Перед чисткой мотора обязательно выньте вилку из розетки.
- 15.** Не используйте аксессуары или детали от продукции другой фирмы или специально не рекомендуемые производителем. Использование таких деталей приведет к тому, что гарантия потеряет свою силу.
- 16.** Для того, чтобы открыть или закрыть блендер ни в коем случае не используйте его детали.
- 17.** Перед тем, как вставить вилку блендера в розетку, убедитесь, что все детали блендера установлены правильно.
- 18.** Чтобы избежать опасных ситуаций, ни в коем случае не подключайте блендер к рубильнику, настроенному на определенное время.
- 19.** Блендер предназначен только для домашнего использования.

**ФУНКЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ**


**Встроенный замок безопасности**

Эта функция позволяет включить блендер только после того, как все аксессуары будут смонтированы на основном корпусе, как следует. Когда детали установлены как следует на свои места, встроенный замок безопасности отключается.

**НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ**

- A.** Крышка
- B.** Емкость для помола
- C.** Нож для помола
- D.** Основной корпус
- E.** Кнопка включения

- F. Силовой кабель
- G. Емкость для резки
- H. Нож для резки
- I. Крышка блендера
- J. Емкость для смеcивания
- K. Нож для смеcивания

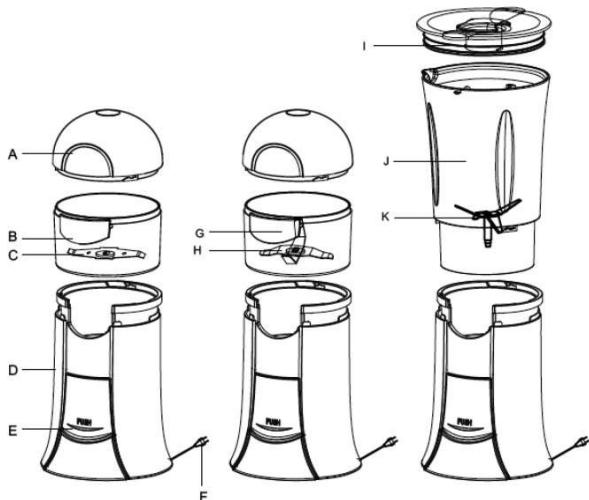

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Рабочее напряжение:** 230 В

**Частота:** 50 Гц

**Потребляемая мощность:** 150 Вт

**Объем для резки:** 500 мл.

**Количество для помола:** 70 г.

## ВНИМАНИЕ!!!

Данные, указанные на маркировке изделия и в прилагаемой к нему письменной документации, получены в соответствии со стандартами в лабораторных условиях. Указанные цифры могут меняться в зависимости от правильности использования изделия и условий окружающей среды.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### Кофемолка

Кофемолка предназначен для помола кофейных зерен.

Избегайте прикосновений к острым ножам. Если продукты, находящиеся в емкости, начнут прилипать к ножам или внутренним стенкам емкости, снимите емкость для помола с основного корпуса и потрясите ее, пока кусочки продуктов не отлипнут.

### Продукты и их количество

Кофейные зерна - 70 г

1. Откройте крышку, повернув ее против часовой стрелки.
2. Заполните емкость кофейными зернами наполовину.
3. Закройте крышку и поверните ее до места, обозначенного на крышке.
4. Вонкните вилку изделия в розетку. Кофемолка имеет модуль ударного раздробления. Чтобы размолоть кофе, нажмите кнопку включения и держите ее.
5. Когда кофе размолется до необходимой консистенции, откройте крышку и высыпьте кофе.

Ни в коем случае не запускайте кофемолку без перерывов на срок более 30 секунд.

## **Резка**

Резка предназначена для резки сочных продуктов, таких как лук, чеснок. Избегайте прикосновений к острым ножам. Если продукты, находящиеся в емкости, начнут прилипать к ножам или внутренним стенкам емкости, снимите емкость для помола с основного корпуса и потрясите ее, пока кусочки продуктов не отлипнут.

**1. Положите чеснок в емкость для резки.**

**2. Вонкните вилку в розетку и включите прибор, нажав на кнопку.**

Во время работы прибора крепко держите корпус с мотором двумя руками.

Ни в коем случае не запускайте резку без перерывов на срок более 30 секунд.

## **Блендер (смеситель)**

Блендер предназначен для того, чтобы:

- \* смешивать молочные продукты, соусы, а также различные напитки, такие как фруктовые соки;
- \* замешивать мягкие смеси, такие как тесто для блинов;
- \* делать пюре из сваренных продуктов, таких как вареная фасоль, готовить детские каши.

Избегайте прикосновений к острым ножам. Если еда прилипнет к ножам, выньте вилку прибора из розетки и с помощью лопаточки освободите ножи.

**1. Правильно установите нож блендера в емкость для блендера.**

Убедитесь, что пластиковое кольцо правильно установлено поверх насадки с ножом блендера.

**2. Положите продукты в емкость.**

Наполните емкость продуктами не более чем до обозначенной максимальной отметки.

Не кладите в емкость горячие продукты с температурой выше 50°C.

**3. Установите емкость для блендера на основной корпус.**

Страйтесь не сильно давить на емкость.

**4. Накройте емкость крышкой.**

**5. Вонкните вилку в розетку и включите прибор, нажав на кнопку.**

**6. Во время работы прибора крепко держите корпус с мотором двумя руками.** Ни в коем случае не запускайте блендер без перерывов на срок более 30 секунд. Если за 30 секунд смешивание не будет завершено, выключите прибор, сделайте паузу на 1 минуту, затем включите его вновь и продолжите смешивание. Если прибор очень нагрелся, прежде чем продолжать работу, дайте ему остыть. Во время работы блендера ни в коем случае не суйте в емкость руки, а также другие объекты (например, лопаточки).

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- 1. Если продукты прилипли к внутренним стенкам блендера, выключите прибор и с помощью лопаточки отделите еду от стенок.**
- 2. Чтобы брызги не летели через край, ни в коем случае не заполняйте емкость выше обозначенного максимального уровня (500 мл).**
- 3. Перед тем как класть в емкость для блендера твердые продукты, разрежьте их на маленькие кусочки (1-2 см). Не кладите за один раз много твердых продуктов. Вместо этого пропускайте продукты через блендер маленькими партиями.**
- 4. Жидкие продукты (например, масло) можно добавлять в емкость блендера, открыв крышку во время работы прибора.**

## **ЧИСТКА И УХОД**

Очищать блендер и его детали проще сразу после использования.

Для очистки блендера не используйте абразивные материалы, проволочные мочалки, спирт и т.п. средства.

Корпус с мотором ни в коем случае не опускайте под воду и не мойте в посудомоечной машине.

1. Выньте вилку блендера из розетки и снимите съемные детали.
2. Вымойте детали в теплой воде с небольшим количеством средства для мытья посуды, а затем ополосните под струей воды или поместите их в посудомоечную машину.
3. При необходимости снимите пластиковое кольцо с насадки с ножом и вымойте в воде.
4. Для очистки корпуса с мотором только протрите его мягкой влажной тряпкой. Если прибор использовался с продуктами, содержащими большое количество пигмента, цвет деталей блендера может измениться. Это нормально.
5. Излишний сетевой кабель для удобства хранения обмотайте вокруг подставки прибора.

**! Для обеспечения длительного срока службы блендера, выполняйте чистку и блендера и уход за ним после каждого использования.**

#### **ВО ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ**

- не роняйте блендер;
- берегайте блендер от ударов;
- берегайте блендер от внешнего давления и сжатия;
- соблюдайте указаниям маркировки на упаковке блендера.

Когда Вы не пользуетесь блендером, вытаскивайте вилку из розетки.

#### **ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ**

Вы можете внести свой вклад в охрану природы.

Не забывайте следовать нормам местного законодательства: неисправные электроприборы отвозите в специализированные центры утилизации.