



SHB 3068 ELEKTRİKLİ DOĞRAYICI

KULLANMA KILAVUZU



TR

EN

FR

NL

DE

ES


RU


UA

HR

AR

CÍHAZIN TANÍTIMI • DESCRIPTION OF THE APPLIANCE • DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUE •
 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT • GERÄTEBESCHREIBUNG •
 PRESENTACIÓN DEL APARATO • ОПИСАНИЕ ПРИБОРА • ОПИС ЧАСТИН ПРИЛАДУ •
 ОПИС АПАРАТА • التعريف بالجهاز

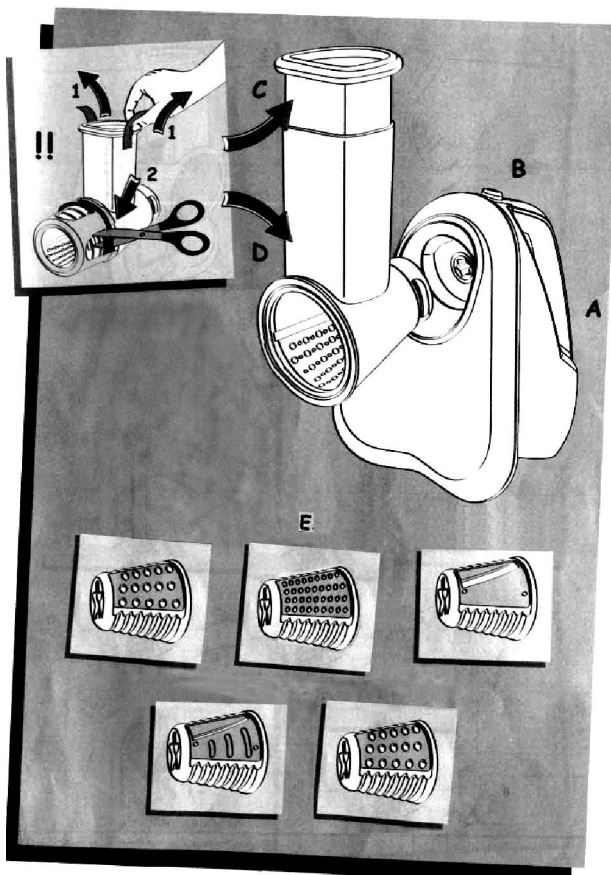

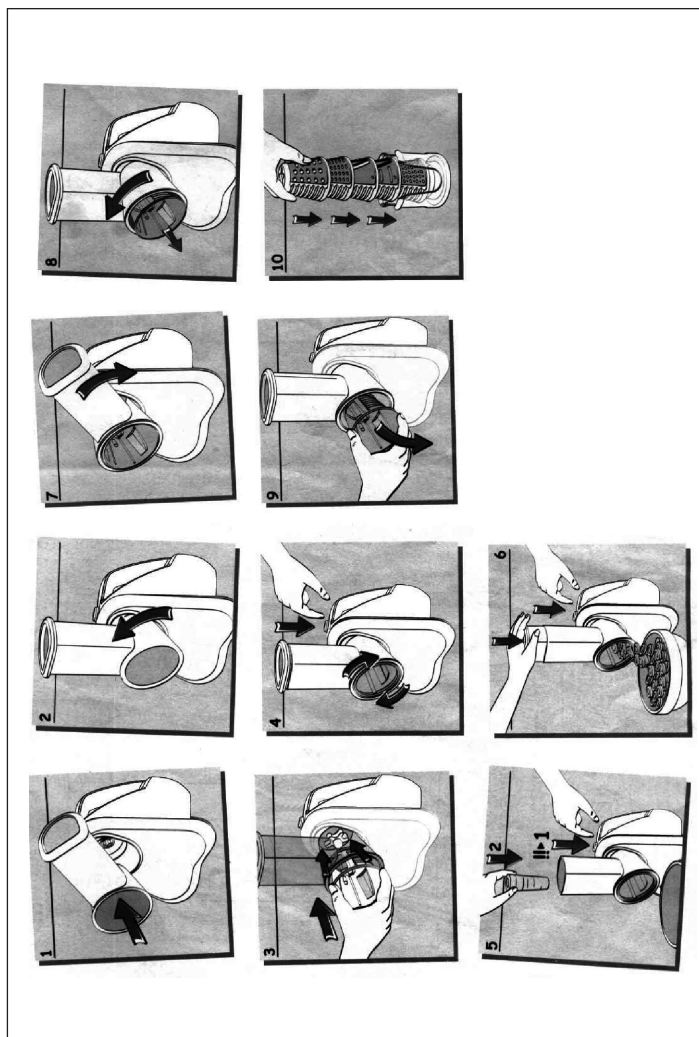

Русский

SINBO SHB 3068 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛОМТЕРЕЗКА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

А. Моторный блок, **В.** Кнопка Включения/Выключения, **С.** Толкатель, **Д.** Держатель для тёрки/Поддающая трубка
Е. Тёрки

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед первым применением прибора внимательно прочитайте все инструкции.
2. Прибор предназначен для резки и шинковки фруктов, овощей и других продуктов.
3. Производитель не будет нести никакой ответственности за неисправности, возникшие в результате несоответствующего применения прибора.
4. Настоящий электроприбор не может быть использован лицами не осведомленными в этом вопросе и не обладающими опытом, лицами с ограниченными физическими, умственными и перцептивными возможностями (включая детей), без необходимого контроля или предоставления соответствующих инструкций относительно безопасного использования прибора.
5. Для того, чтобы дети не играли с электроприбором, они должны находиться под постоянным присмотром.
6. Перед первым применением прибора проверьте напряжение на табличке с техническими характеристиками прибора.
7. Не кладите прибор на горячие поверхности или не используйте его на горячих поверхностях или же не используйте прибор вблизи голого пламени.
8. Используйте прибор только на ровных, устойчивых и термостойких поверхностях, подальше от возможного разбрызгивания воды.
9. Не переворачивайте прибор
10. Во избежание несчастных случаев и получения травм всегда держите подальше руки и кухонные принадлежности от движущихся ножей и терок.
11. Не допускайте непрерывной работы прибора более двух минут или не шинкуйте за один раз более 0,2 кг моркови.
12. Не включайте пустой прибор, или если внутри прибора хранится какая-либо терка.
13. Не нарежьте, не измельчайте и не шинкуйте сырое или приготовленное мясо.
14. Не извлекайте терки до тех пор, пока двигатель полностью не остановится.
15. Ни в коем случае не надавливайте руками на продукты, всегда используйте толкатель.
16. При следующих случаях необходимо отсоединить вилку шнура прибора от сети.
 - * В случае неправильной работы прибора
 - * При каждой очистке и уходе за прибором.
 - * После каждого применения прибора
17. Ни в коем случае не отсоединяйте прибор от сети, потянув за шнур питания.
18. В случае нижеперечисленных ситуаций, прибор нельзя использовать.
 - * Если прибор упал на пол
 - * Тёрки повреждены или не целые
19. При установке или извлечении терок, а также отхода от прибора, всегда отсоединяйте его от сети.
20. Если шнур питания повредился, во избежание опасных ситуаций, шнур должен быть заменен фирмой-производителем, авторизованным сервисным центром или квалифицированными в этом вопросе лицами.
21. Не используйте любые другие тёрки и детали, помимо тех, которые были предоставлены авторизованными сервисными центрами.
22. Перед заменой аксессуаров или перед тем, как подойти к движущимся деталям при работе прибора, выключите прибор и отсоедините шнур питания от сети.
23. Данный прибор предназначен только для домашнего применения. Производитель не будет нести никакой ответственности за неисправности, возникшие в результате коммерческого использования, несоответствующего использования или при несоблюдении инструкций по эксплуатации прибора, и гарантия на подобные неисправности распространяется не будет.
24. Перед первым применением прибора
 - * Промойте аксессуары (тёрки, резервуар и толкатель) мыльной водой.
 - * Тщательно ополосните и высушите

25. Внимание: Ножи тёрки очень острые. Будьте очень осторожны при обращении с ними и всегда держите за пластмассовые детали.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Выберите необходимую тёрку.
2. Аккуратно поворачивая держатель тёрки(D) в левом направлении, выполнив один оборот(Рисунок 2), вставьте его в моторный блок(A).
3. Выбранную тёрку вставьте в отверстие держателя тёрки (D). Установите тёрку во внутреннюю часть держателя тёрки до ее полной фиксации.(Рисунок 3).
4. Подключите шнур питания прибора к сети.
5. Для того, чтобы зафиксировать тёрку нажмите один или два раза на кнопку Включения/Выключения(В) (Рисунок 4).
6. **Внимание:** Перед тем, как поместить продукт в подающую трубку, нажмите на кнопку включения/выключение.
7. Разместите продукты в подающей трубке по всей длине и используя толкатель, надавливайте на продукты в нижнем направлении(Рисунок 6).
8. Для того, чтобы заменить тёрку, поверните держатель тёрки на один оборот в правом направлении(Рисунок 7), затем приведите обратно в вертикальное положение(Рисунок 8). Снимите тёрку(Рисунок 9).
9. **ВНИМАНИЕ:** Перед включением прибора, убедитесь в том, что тёрка плотно зафиксирована в моторном блоке.(Рисунок 3 и 4). Для непрерывной работы прибора, нажмите и удерживайте нажатой эту кнопку.

СОВЕТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для получения удовлетворительных результатов и для предупреждения скопления продуктов в держателе для тёрки, используемые вами продукты должны быть твёрдыми. Не используйте прибор для измельчения и нарезания таких очень твердых продуктов, как сахар, или для измельчения мяса. Для упрощения подачи продуктов подающей трубкой, нарежьте продукты.

ОЧИСТКА ПРИБОРА

1. Перед очисткой моторного блока прибора(A) всегда отсоединяйте шнур питания прибора от сети.
2. Не погружайте моторный блок в воду или не держите его под проточной водой. Протрите моторный блок влажной тканью и высушите.
3. Держатель для тёрки(D), тёрки(E) расположите в верхней части корзины и выбрав программу "eko" или "LIGHT SOLT" помойте их в посудомоечной машине.
4. Ножи тёрки очень острые, будьте очень осторожны при обращении с тёрками.
5. Если на пластмассовых деталях прибора образовались пятна в результате измельчения таких продуктов как морковь, протрите их тканью, смоченной в растительном масле, и затем очистите их нормальным образом.

ХРАНЕНИЕ

Все тёрки (E) должны храниться внутри прибора.

Вставьте друг в друга 5 конусов и поместите их в сухую емкость.(Рисунок 10)

УТИЛИЗАЦИЯ

ЗАВЕРШЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ

Прибор предназначен для работы в течение многих лет. Однако, если вы запланировали заменить прибор на новый, не выбрасывайте прибор вместе с обычными бытовыми отходами или в обычную мусорную свалку, отнесите прибор в соответствующих центр для сбора электроприборов.

Охрана окружающей среды находится на первом месте!

Прибор содержит большое количество материалов, которые могут быть переработаны и повторно использованы.

Отнесите ваш прибор в центр по сбору отходов муниципального управления, таким образом ваш прибор будет переработан.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение: AC230V, 50Hz

Мощность: 150W

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН No: 1-3068-06122011

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев
Наименование, адрес
и телефон торгующей организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-495-933 99 05, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента



Изготовитель: «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Ималат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети», Турецкая Республика, Харамидзаре Мевки, Джихангир Мах. Говерджин Джед, № 4, Авджылар, Стамбул.
Гарантийный срок: 12 месяцев

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью "ДЕИМА Рус" РФ 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, помещение 1, комнаты № 106-114, Офис 513, tel, (495) 933 99 05, info@sinbo.ru
Страна Производитель: Китай



Made in P.R.C.
İmal Yılı : 2012



- TEDARİKÇİ FIRMA / EXPORTER -
United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.

- UYGUNLUK BEYANI / CE -
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany
AN 50159074 0002

EEE Yönetmeliğine uygundur.