

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАРОВАРКА

MFS-1303



MYSTERY
HOME

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускемой под торговой маркой MYSTERY. Мы рады предложить Вам изделия разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашего изделия.


Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Основные технические характеристики

Модель.....	MFS-1303
Номинальное напряжение питания.....	230В
Частота питающей сети.....	50Гц
Мощность	800Вт

Устройство пароварки

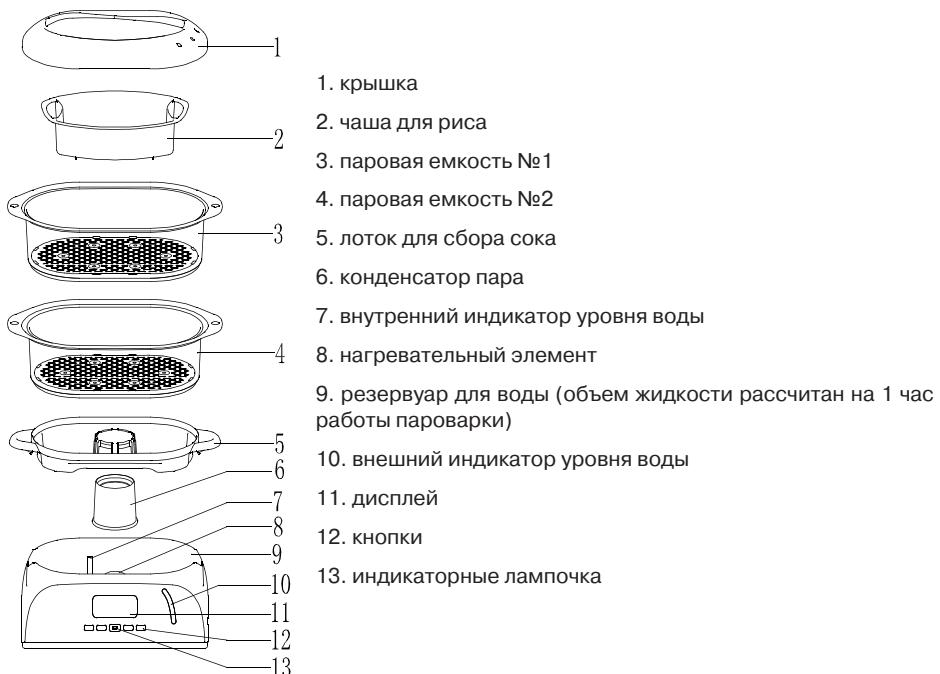

Указания по технике безопасности

Во избежание возникновения пожара, поражения электрическим током, ранения во время использования прибора, всегда следуйте следующим рекомендациям:

1. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство.
2. Перед первым включением проверьте, соответствует ли рабочее напряжение и мощность устройства напряжению в электросети и мощности электрической розетки.
3. Данный электроприбор предназначен только для бытового применения.
4. Запрещается использовать устройство вне помещений.
5. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденными сетевым шнуром или вилкой. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
6. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и ни на что не наматывайте его.
7. Не ставьте пароварку на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла (электрические и газовые плиты, микроволновые печи).
8. Чтобы избежать поражения электрическим током и возгорания, не погружайте пароварку, сетевой шнур и штепсельную вилку в воду или другие жидкости. Если прибор упал в воду:
 - не касайтесь корпуса пароварки и воды;
 - немедленно отсоедините провод питания от электросети, только после этого можно достать прибор из воды;
 - обратитесь в авторизованный сервисный центр для осмотра или ремонта пароварки.
9. Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего прибора находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
10. Не позволяйте детям использовать пароварку без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с ней и не оставляйте маленьких детей вблизи работающей пароварки без присмотра.
11. Перед первым использованием все съемные детали нужно вымыть.
12. Не присоединяйте шнур электропитания пока полностью на соберете пароварку, и всегда отключайте устройство от электросети перед разборкой и чисткой или если вы ее не используете.
13. Использование аксессуаров, не входящих в комплект пароварки может привести к её поломке и потере гарантии на устройство.
14. Чтобы избежать понижения уровня воды ниже отметки «Min» во время работы пароварки, можно добавить воду во время приготовления. Добавьте воду через воронку для доливки воды, стараясь не переполнить пароварку.
15. При работе с пароваркой соблюдайте осторожность: все жидкости, детали кипятильника и конденсат нагреты до очень высокой температуры. Пользуйтесь кухонными перчатками.

16. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей пароварки. Беритесь только за рукоятки.
17. Не заполняйте резервуар для воды выше указанной отметки, так как кипящая вода может выплескиваться.
18. Не открывайте крышку для проверки готовности блюда, когда вода кипит и температура очень высока.
19. Ничего не добавляйте к воде (даже соль и перец), это может повредить нагревательные элементы
20. Не оставляйте устройство включенным без присмотра.
21. Когда прибор не используется, отключите его от сети и не храните в нем никакие посторонние предметы, кроме аксессуаров, входящих в комплект.
22. Храните пароварку в недоступном для детей месте
23. Во избежание появления коррозии не храните пароварку в местах повышенной влажности.
24. Сохраните руководство для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Использование пароварки

- Перед первым использованием все съемные детали нужно вымыть. Протрите внутреннюю и внешнюю сторону резервуара для воды влажной тряпкой, затем сухой.
- Установите резервуар для воды на ровную твердую поверхность. Вставьте конденсатор пара в резервуар для воды и установите его вокруг нагревательного элемента.
- Залейте воду в резервуар для воды до максимальной отметки. Запрещается разбавлять воду другими жидкостями или добавлять другие жидкости в резервуар для воды.
- Установите лоток для сбора сока, на который будут стекать масло, жир и сок
- Поместите еду в паровую емкость или емкости. Вы можете использовать одну или две паровые емкости.
- Закройте емкость крышкой.
- Вставьте штепсельную вилку в розетку электросети
- Во время работы пароварки следите за уровнем воды по показаниям индикатора. Чтобы избежать понижения уровня воды, можно добавлять воду во время приготовления. Добавьте воду через воронку для доливки воды, стараясь не переполнить пароварку. Не заполняйте резервуар для воды выше указанной отметки, так как кипящая вода может выплескиваться.
- Пароварка может работать в режиме «поддержание пищи в теплом состоянии».
- Снимите крышку и поставьте паровые емкости на тарелку.
- Отключите устройство от сети и дайте ему полностью остить.

Электронная панель управления

Вставьте штепсельную вилку в розетку электросети. Дисплей показывает часы и символы: (яблоко)/ (морковь)/ (рыба)/ (рис)/ (курица)/ (яйцо) - пароварка находится в режиме ожидания.

Установка времени приготовления

Нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку «PROG» в режиме ожидания. Нажмите на кнопку ▲ или ▼, чтобы установить время. Каждое нажатие кнопки ▲ будет увеличивать время приготовления на 10 минут, а нажатие кнопки ▼ - уменьшать на 1 минуту. Нажмите кнопку «PROG» или подождите 10 секунд для подтверждения установленного времени.

Приготовления пищи

1. Нажмите на кнопку «**MENU**» в режиме ожидания, чтобы пароварка переключилась в режим выбора блюд. Дисплей отображает: логотип блюда и время его приготовления. Нажмите на кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать другое блюдо. При этом время приготовления установится автоматически. Нажмите кнопку ►II, пароварка начнет работать.
2. Снова нажмите на кнопку ►II и введите статус приготовления, загорится индикаторная лампочка. Дисплей показывает - /блюдо/время приготовления. Либо Вы можете проигнорировать шаг 1, нажмите на кнопку ►II, напрямую введите статус приготовления. Загорится индикаторная лампочка, дисплей показывает - /время приготовления (время приготовления по умолчанию - «45»).
3. В процессе готовки, время приготовления можно уменьшить или увеличить, нажав на кнопку ▲ или ▼. Максимальное время приготовления составляет 90 минут. Когда процесс приготовления закончится, пароварка будет работать в режиме «поддержание пищи в теплом состоянии». Дисплей отображает - и часы. Чтобы отменить режим «поддержание пищи в теплом состоянии» и вернуться в режим ожидания, нажмите на кнопку ►II. Индикаторная лампочка погаснет.
4. Вы можете приостановить процесс готовки, нажав на кнопку ►II. Чтобы возобновить процесс, нажмите на кнопку ►II еще раз. Чтобы отменить текущие настройки и вернуться в режим ожидания, нажмите на любую кнопку, кроме ►II, или просто подождите 2 минуты.

Примечание: Если во время готовки или режиме «поддержание пищи в теплом состоянии». вода в резервуаре заканчивается, пароварка автоматически отключится, прозвучит звуковой сигнал, пароварка вернется в режим ожидания.

Отсрочка приготовления

1. Нажмите на кнопку «**PROG**» в режиме ожидания, чтобы установить режим отсрочки приготовления. Дисплей показывает: логотип «**PROG**» и часы. Нажмите на кнопку ▲ или ▼, чтобы установить время начала работы пароварки.
2. Снова нажмите на кнопку «**PROG**», дисплей отображает время приготовления (45 ми-

нут). Нажмите на кнопку ▲ или ▼, чтобы установить время приготовления.

3. Еще раз нажмите на кнопку «**PROG**», чтобы подтвердить введенные данные. Дисплей показывает - логотип «**PROG**» и часы. Когда придет время, пароварка начнет готовить.
4. Для отмены режима отсрочки приготовления и возвращения в режим ожидания нажмите на кнопку «**PROG**».

Чистка пароварки

1. Выключите пароварку и отключайте ее от сети
2. Дайте прибору полностью остывть перед разборкой и чисткой.
3. Паровые емкости, крышку, съемный поднос и лоток для сбора сока промойте в теплой мыльной воде или посудомоечной машине. Протрите все детали сухой тряпкой.
4. Резервуар для воды протрите влажной тряпкой, затем сухой. Запрещается опускать прибор в воду или промывать его под струей воды.
5. Запрещается использовать для чистки абразивные чистящие вещества, металлические щетки и мочалки, а также - органические растворители.

Удаление накипи

После каждого семи - десяти варок может образоваться пленка накипи на нагревателе. Количество накипи зависит от жесткости воды в вашем регионе. Мы рекомендуем вам регулярно удалять накипь, для того чтобы уменьшить потери тепла, и увеличить срок службы пароварки.

1. Перед чисткой дайте пароварке остывть.
2. Залейте смесь воды и винного уксуса в соотношении 1:1 в резервуар до максимального допустимого уровня.
3. Установите лоток для сбора сока, нижнюю паровую емкость и крышку на резервуар для воды.
4. Установите таймер на 20-25 минут.
5. Выньте вилку из розетки после выключения таймера. Не выливайте уксус до тех пор, пока он окончательно не остывает.
6. Вы можете оставить смесь уксуса и воды в пароварке на всю ночь, тогда ее не нужно включать.
7. Опорожните лоток для сбора сока и резервуар для воды.
8. Промывайте резервуар и лоток чистой водой до тех пор, пока не исчезнет запах уксуса.
9. Протрите насухо все детали пароварки.



Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Единая сервисная служба:

тел. (495) 649-71-78 service@mysteryelectronics.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте www.mysteryelectronics.ru

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.
Адрес: Китай, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр