

**SUPRA**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**ПАРОВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**

**FSS-201**



- Мощность: 750 Вт
- Тип управления: механический
- Две съемные чаши
- Индикация включения
- Объем чаш для приготовления: 3,5л
- Объем резервуара для воды: 0,7л
- Таймер: от 0 до 60 минут
- Автоматическое отключение
- Автоотключение при отсутствии воды

# **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

---

Благодарим Вас за приобретение пароварки SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасной эксплуатации пароварки и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если пароварка перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Указания по технике безопасности.....	3
Комплектация.....	4
Устройство пароварки .....	4
Эксплуатация .....	5
Чистка и уход .....	7
Безопасная утилизация .....	8
Технические характеристики.....	8

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

### ВНИМАНИЕ:

Убедитесь в том, что напряжение, указанное на пароварке, соответствует напряжению электросети. Используемое напряжение указано на дне пароварки.

В процессе использования прибор вырабатывает горячий пар, который может привести к ожогам. Будьте осторожны.

- Пароварка предназначена только для приготовления и разогрева пищи в домашних условиях. Использование пароварки по иному назначению может привести к травмам и повреждению вашего имущества.

- Пароварка должна быть заземлена. В случае какого-либо замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, т.к. ток может уйти по заземленному проводу. В данном приборе используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть установлена и заземлена соответствующим образом. Если вы не можете подключить прибор к соответствующей розетке, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь самостоятельно переделать вилку.

- Сетевая розетка должна находиться в непосредственной близости от пароварки, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить пароварку от электросети.

- Перед подключением пароварки к электросети, убедитесь, что регулятор времени приготовления находится в минимальном (выключенном) положении.

- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.

- Если пароварка не используется, всегда выключайте ее от сети.

- Если пароварка неисправна, не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно, обращайтесь в авторизованные сервисные центры.

- Если сетевой шнур поврежден, во избежание несчастного случая он должен быть заменен работником сервисного центра.

- Убедитесь в том, что сетевой шнур не касается острых краев и горячих поверхностей.

- Не выдергивайте вилку из розетки, держась за сетевой шнур, беритесь за вилку.

- Не устанавливайте пароварку вблизи источников тепла и у края стола.
- Запрещается чем-либо накрывать работающую электропечь
- Не позволяйте детям использовать пароварку без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с ней и не оставляйте маленьких детей вблизи пароварки без присмотра.
- Не касайтесь горячих поверхностей пароварки.
- Использование не рекомендованных производителем дополнительных аксессуаров для пароварки может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током или к получению телесных повреждений.
- Никогда не используйте пароварку без необходимого количества воды. Перед включением пароварки убедитесь, что в резервуаре есть вода.
- Пароварка, а также ее компоненты не предназначены для использования в микроволновых или конвекционных печах, а так же в духовках.
- Будьте осторожны, чтобы не обжечься при извлечении из пароварки горячей пищи. При необходимости используйте прихватки.
- Запрещается снимать крышку во время работы прибора.
- Корпус прибора во время работы сильно нагревается, не прикасайтесь к нему, пока он не остывает, чтобы избежать ожогов.
- После приготовления пищи, когда из пароварки еще выделяется пар, будьте осторожны при снятии верхней крышки и перемещении чаш.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
- Не разрешается использование пароварки в производственных или коммерческих целях.

### ВНИМАНИЕ:

Несоблюдение мер по безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, повреждения прибора, возникшие в результате ненадлежащего использования пароварки, снимает ее с гарантийного обслуживания.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


Пароварка:

- основание
- две съёмные чаши
- крышка
- поддон

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

## УСТРОЙСТВО ПАРОВАРКИ

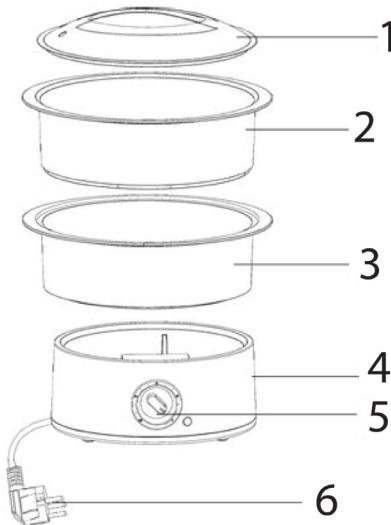

1. Крышка
2. Съемная чаша 2
3. Съемная чаша 1
4. Основание пароварки
5. Регулятор времени приготовления
6. Шнур питания

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Достаньте пароварку из коробки, убедитесь, что все ее части находятся в хорошем состоянии.
- Промойте теплой водой с мягким моющим средством все съемные части пароварки, затем ополосните и высушите. Внутреннюю поверхность емкости для воды протрите мягкой тканью.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРОВАРКИ

- Поместите пароварку на ровную устойчивую поверхность.
- Наполните резервуар для воды чистой водой в достаточном количестве. Запрещается добавлять приправы и другие добавки в воду, запрещается наполнять резервуар водой, уксусом и другими жидкостями. Убедитесь в том, что уровень воды не выше максимального уровня и не ниже минимального, соответствующие обозначения имеются внутри резервуара для воды. Установите на основание пароварки поддон и одну или сразу две чаши. Ручки чаш должны располагаться над ручками основания пароварки.
- Положите продукты в чаши. Не следует добавлять специи и приправы до окончания приготовления. Не кладите слишком много продуктов сразу, чтобы не перекрыть все отверстия в чашах. Пар должен свободно циркулировать и выходить из пароварки. Накройте верхнюю чашу крышкой.
- Возможно одновременное приготовление различных блюд при помощи двух чаш. Убедитесь, что ароматы готовящейся пищи подходят друг к другу, так как выделяющиеся при приготовлении сок и жир могут испортить блюда.

- Подключите пароварку к электрической розетке.
- Регулятором времени приготовления установите необходимое время приготовления. Загорит-

ся индикатор питания. Для определения времени приготовления руководствуйтесь таблицей в разделе «Полезные рекомендации».

- В большинстве случаев воды в резервуаре должно быть достаточно для приготовления продуктов. Тем не менее, если требуется длительное время приготовления, необходимо добавить воды, чтобы обеспечить дальнейшее парообразование.
- Когда установленное время приготовления завершится, пароварка выключится автоматически. Отключите ее от электросети и аккуратно снимите крышку. Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром. При необходимости используйте прихватки при перемещении чаш.
- Вы можете перевернуть крышку и поставить ее на стол, а сверху установить чашу с готовыми продуктами.
- Приятного аппетита!

## ПОЛЕЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОВОЩЕЙ

- Нарежьте толстые и твердые кочаны брокколи, белокочанной или цветной капусты.
- Не готовьте долго зеленые овощи, т.к. они быстро теряют свой цвет.
- Солите овощи, когда они приготовятся.
- Нет необходимости размораживать овощи перед приготовлением.
- Для улучшения аромата овощей в процессе приготовления добавьте к ним пряные травы.
- Чтобы определить степень готовности овощей, прокалывайте их ножом.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

Овощи	Тип	Количество	Время приготовления	Примечания
Артишок	Свежий	3 шт. среднего размера	46-51	Отрежьте стебли
Спаржа	Свежая Замороженная	400 г 400 г	14-16 17-19	Разрежьте стебли вдоль
Брокколи	Свежая Замороженная	400 г 400 г	17-19 19-22	
Нарезанная морковь	Свежая	400 г	21-23	Перемешайте в середине приготовления
Цветная капуста	Свежая	400 г	17-19	Перемешайте в середине приготовления
Шпинат	Свежий Замороженный	250 г 250 г	9-11 19-21	Перемешайте в середине приготовления
Фасоль	Свежая	400 г	19-21	Перемешайте в середине приготовления
Горох	Свежий Замороженный	400 г 400 г	11-13 16-19	Перемешайте в середине приготовления
Нарезанный картофель	Свежий	400 г	21-22	

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ МЯСА И ПТИЦЫ

- При приготовлении мяса или птицы в пароварке весь жир стекает. Поэтому рекомендуется готовить постные кусочки, предварительно обрезав весь жир.
- Для улучшения аромата мяса или птицы в процессе приготовления добавьте к ним пряные травы.
- Чтобы определить степень готовности мяса или птицы, прокалывайте их ножом или отрезайте небольшие кусочки.

Продукты	Тип	Количество	Время приготовления
Птица	Филе без костей	250 г 450 г	13-16 33-37
Свинина	Филе, ребрышки, отбивные	400 г	6-12

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

- Рыбу следует готовить до тех пор, пока она не посветлеет и мясо станет легко отделять от костей.
- Можно не размораживать рыбу перед приготовлением в пароварке, если она была очищена и разделана до заморозки.

Продукты	Тип	Количество	Время приготовления
Моллюски	Свежие	250 г / 400 г	10-11
Креветки	Свежие	425 г	7
Мидии	Свежие	450 г	10-12
Речные раки, лангусты – по очереди	Мороженые	2 шт. по 400 г	23+23
Рыбное филе	Свежее Мороженое	250 г 250 г	11-13 7-9

мытье в посудомоечной машине.

Не используйте абразивные моющие средства, органические растворители и агрессивные химикаты, содержащие растворитель или ацетон.

Регулярно очищайте от накипи нагревательный элемент.

После 7-10 приготовлений добавьте в резервуар для воды рекомендуемое средство для удаления накипи, затем наполните резервуар водой, включите пароварку на 20 минут. После того как прозвучит звуковой сигнал, отсоедините сетевой шнур от розетки. Подождите, пока устройство остынет, выпустите жидкость из резервуара для воды. Ополосните резервуар несколько раз холодной водой.

Храните устройство в сухом прохладном месте.

## ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ

Через 2-3 месяца постоянного использования в резервуаре для воды и непосредственно на нагревательном элементе может образоваться накипь. Количество накипи зависит от жесткости используемой воды.

Для того, чтобы продлить срок службы пароварки и увеличить эффективность ее работы, необходимо регулярно проводить очистку от накипи.

1. Наполните резервуар для воды водой до максимальной отметки, добавьте немного белого уксуса (не используйте винный уксус). Сверху установите поддон и чашу, а потом накройте крышкой.

## ВНИМАНИЕ:

Запрещается использовать какие-либо другие химические средства или специальные средства от накипи.

2. Подключите пароварку к электросети. Регулятором времени установите 25 минут. Пароварка начнет работу.

3. Когда очистка завершится, раздастся звуковой сигнал и прибор выключится. Отсоедините вилку шнура питания от розетки и дайте пароварке остыть. Затем спейте воду с уксусом.

4. Промойте съемные части пароварки проточной водой. Протрите внутреннюю поверхность резервуара для воды чистой влажной тканью. Дайте всем деталям высохнуть.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если в процессе очистки уксус начнет выплескиваться, отключите пароварку от электросети и переведите регулятор времени в минимальное положение. Слегка уменьшите количество уксуса.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ РИСА

- Рекомендуемая пропорция: 200 г риса на 300 мл воды.
- Поместите рис и другие продукты вместе с приправами или соусом в чашу для риса. Поставьте чашу с рисом в чашу пароварки. Накройте чашу крышкой. Подключите вилку к розетке. Установите время приготовления от 38 до 42 минут. По окончании времени приготовления световой индикатор погаснет: пароварка автоматически выключится. Отключите устройство от сети питания и осторожно снимите крышку и выньте чашу с рисом.

## ЧИСТКА И УХОД

Пароварку следует регулярно чистить.

Отсоедините вилку прибора от розетки. Перед чисткой дайте прибору остыть.

Вылейте жидкость из поддона для сбора жидкости и воду из резервуара для воды.

Протрите внутреннюю поверхность резервуара для воды салфеткой. Дайте резервуару полностью высохнуть.

Протрите внешнюю поверхность основания пароварки чистой влажной тканью, затем дайте основанию высохнуть.

Вымойте крышку, поддон для сбора жидкости, чаши с применением мягких моющих средств. Допустимо

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».



**Гарантийный срок:** 1 год

**Срок службы изделия:** 3 года

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: [www.supra.ru](http://www.supra.ru)

**Единая справочная служба:** 8-800-100-3331, e-mail: [service@deltael.ru](mailto:service@deltael.ru)

Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД  
16/F., Винсом Хаус, 73 Винчхэм Стрит, Централ, Гонконг (HK), Китай.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Напряжение питания:** 230 В

**Частота тока:** 50 Гц

**Мощность:** 750 Вт

**Объём чаш для приготовления:** 3,5л

**Объем резервуара для воды:** 0,7л

**Таймер:** от 0 до 60 минут

**Габаритные размеры:** 24,5 x 18,5 x 25 см

**Вес нетто:** 0,75кг

# СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Обслуживаемые бренды	Телефон (приемка)	Адрес
Абакан	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3902) 23-39-27	Пр-т Дружбы Народов, д. 29
Алматы	Технодом-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3272) 588-544	ул. Утеген Батыра 73Б*
Арзамас	Техносервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(83147) 307-40	ул. Копыцова д.4
Армавир	Форет	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(86137) 3-36-96	ул. Хамтурина д.107
Астрахань	Гринитрон	CAR-audio	(8512) 35-19-09	ул. Моздокская, д. 25
Астрахань	Хайтек-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8512) 631-776, 632-066	ул. Н.Островского 148а оф.202
Барнаул	ООО "Диод"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3852) 63-94-02	ул. Пролетарская, д. 113
Барнаул	Максимум	CAR-audio	(3852) 33-66-08	ул. Смирнова, д. 73А
Барнаул	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3852) 77-23-23, 35-77-44	пр. Калинина, 24-А
г. Братск	Авторай	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3953) 36-25-15, 42-05-05	Иркутская обл, п.Энергетик, ул. Наумышина, д.7
Брянск	Михайлов В.Н.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4832) 33-13-08	ул. Красноармейская д.170, м-н. "Электроника"
Брянск	Селена	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4832) 72-17-42	пр-кт Станке-Димитрова, д. 28
Великий Новгород	"ООО ТКТ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8162) 61-12-00	ул. Кочетова, дом 23-А
Владивосток	ВЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех,(и все технику)	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Владимир	Алькор	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	Армада-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8442) 23-41-36, 23-05-94	г.Волгоград,пр-т Ленина,58, г.Волжский ул.87-я Гвардейская д.85а
Волгоград	Телерадиосервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8442) 70-64-45	ул. Таращаниев, 55-37/4
Воронеж	"BEST-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4732) 62-27-89	Ленинский проспект 119а
Воронеж	ВЭЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4732) 78-50-54	пр-т Труда, д. 39
Воронеж	ИП Клецова	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4732) 266-327, 772-772	пер.Серафимовича, д.32а; ул. Куоккина, д.29
Димитровград	"ЭлКом Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(84235) 2-86-59	ул. Октябрьская, д.63
Екатеринбург	Сенжко	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(343) 269-19-48, 269-29-48	ул. Степана Разина, дом 109, офис 100.
Екатеринбург	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(343) 242-13-94	Красноуральская д. 25 (ТТЦ)
Екатеринбург	БИГ	Бытовая тех, Hi-Fi тех	(343) 213-95-16	ул.Фронтовых бригад д.15, стр.9, оф.1
Иваново	ТР-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4932) 30-06-05,41-09-61	ул.Пролетарская, д.44А,
Ижевск	ДС-Центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3412) 43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
Ижевск	РИТ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3412) 430-752, 44-44-98, 43-07-52	ул. Максима Горького, д. 162
Иркутск	ЕвроСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3952) 51-15-24	ул. Лермонтова, д. 281
Йошкар-Ола	ИП Колесников А.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8362) 63-02-25	ул.Советская, д. 150 (вход со двора)
Казань	ООО "12 Волы"	CAR-audio	(843) 277-40-04/20	ул. Островского, д. 86
Калининград	Вера	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4012) 35-85-05	ул.Гагарина 41-45
Каменск-Уральский	Техноцентр-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3439) 34-74-39, 39-95-20	ул. Исетская, д.336
Кемерово	ООО "Балатон"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3842) 54-19-01	ул. Гагарина, д. 150
Киров	"ТВКОМ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8332) 54-69-56	Октябрьский пр-кт, д. 116А
Киров	Экран-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8332) 54-21-56	ул. Некрасова д. 42
Кореневск	ИП Юдаков Д.В.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(86142) 443-59	ул.Пурыхина д.2А
Кострома	АНТЭК	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4942) 41-02-02	ул. Станкостроительная д.5 б
Краснодар	И.П. Новоженцев	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе 22/4
Краснодар	ИП Ульянов В.А.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(861) 234-40-73	ул.Сормовская д.12
Красногорск	КрасАпСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3912) 77-29-81, 78-25-07	пер.Светлогорский, д.2
Красногорск	Синатра	CAR-audio	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 2в, строение 33
Курск	Первая Сервисная Компания	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	ООО "Фолиум"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Махачкала	Центр Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8722) 67-64-88	ул. Нурадилова 52
Махачкала	Техник ISE	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8722) 647-133, 642-895	пр-т И.Шамиля, д. 20
Минск	АЗариус	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	+375-17-256-94-54	пр. Пушкина, 50
Москва	ДЕЛТА-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(499) 739-39-90	Ул. Любчевского 94
Мурманск	СЦ Электроника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8152) 53-57-75, 27-10-42, 70-25-40	Ледокольный пр., д. 5, ул. Радищева, 19
Набережные Челны	ТриО	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8552) 59-23-58	ул.40 лет Победы д.67А, к-с 52/11А
Нижний Новгород	МХМ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(831) 412-14-72	ул. Бекетова д.8А
Нижний Новгород	Нижегородский СЦ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Новомосковск	Ультра	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(48762) 6-95-20	ул. Садового, д. 36

Новосибирск	РАШ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Новосибирск	Сибирский Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Обнинск	Радиотехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(48439) 613-73 644-14-5-31-31-5-63-50	Обнинск, пл. Треугольная д. 1 Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 65
Омск	Домотехника-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3812) 36-74-01 г.Ишим (34551) 7-46-31	ул. Лермонтова -194 ; г.Ишим, ул.Карасульская д.183
Оренбург	ООО "ТИКО-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3532) 77-67-64	ул. Комсомольская д.16
Оренбург	Эль-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3532) 99-48-87 сарый тел.332-688	460065 ул. Пролетарская, д. 208
Орёл	Феникс Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Орск	Аста-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
Пенза	Телесервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мирская, д. 17
Пермь	РТВ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(342) 220-08-48	ул. Мира, д. 55
Пермь	Интерсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(342) 290-500, 290-512	ул. Карлинского, д. 27
Пятигорск	ИП Сериков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8793) 36-59-68	Ул. Февральская, д.60
Ростов-на-Дону	ООО "Поиск-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(863) 255-20-17/18/19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1
Ростов-на-Дону	Теле Дон Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(863) 247-14-41	ул. Черепахина, д. 228
Рязань	Техсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4912) 21-02-19	ул. Новая д. 51-Г
Рязань	Турист	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4912) 76-01-56, 75-27-07, 75-75-13, 92-14-44	ул. Чкалова, д. 38
Самара	Орбита-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(846) 262-62-62	ул. Мориса Тореза, д. 137
Самара	Экспресс-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(846) 228-72-18	ул. XXII Партизъезда, д. 52
Санкт-Петербург	ООО"Партия-Сервис-Балтик"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(812) 374-21-16 (17)	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Саратов	Сар-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8452) 51-00-99	ул. Ульяновская д.7
Северодвинск	Сервисный центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8184) 58-72-21 (81842) 784-62	Ул. Гагарина, д.12; ул. Даэржинского д.1
Ставрополь	ИП Плотников	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова д.37 офис 11
Ставрополь	Техно-Сервис	CAR-audio	(8652) 39-55-30	пр-т Кулакова, д. 24
Сыктывкар	TexСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8212) 29-12-20, 22-95-29	ул. Гаражная, 25
Таганрог	"ТРЦ-Вера"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8634) 65-10-58	ул. Даэржинского, д. 193
Тамбов	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4752) 73-94-01	ул.Киквидзе, д. 69
Тверь	Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4822) 35-35-30	ул. Циммервальдская, д. 24
Тольятти	Жигули-Гарант	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8482) 20-32-42	ул.Кулибина, д.68, оф.15
Тольятти	Фокус	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8482) 40-17-28, 33-86-17, 51-55-44	ул. Карла Маркса 53; ул Свердлова 13/16; ул. Джержинского 68а.
Томск	Академия Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3822) 49-15-80	пр-кт Академический, д. 1
Тула	ИП Крылов И.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4872) 355-399.	ул.Н.Руднева д.28
Тюмень	Пульсар	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3452) 20-82-65, 28-08-66; 24-55-80	ул.Республики д.169, ул. Первомайская, д.6
Улан-Удэ	Славия-Тех	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3012) 41-50-43, 23-54-42	нов адрес 670045пр-т Автомобилистов, 5
Ульяновск	ИП Карпова Т.П.	CAR-audio	(8422) 74-20-20	пр-кт Соиздателей, д. 35. "Автотеатр"
Ульяновск	Мастер Про	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8422) 45-59-49	ул. Автозаводская д. 36
Уфа	БашТел-РадиоСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(347) 252-46-97, 252-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гадури, 4;
Хабаровск	Контур	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4212) 457-010 (011)	ул. Ким Ю Чена, д. 43
Челябинск	Найф	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(351) 2-608-778	ул. Татьяничевой, д. 13
Челябинск	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(351) 772-72-05	ул. Производственная, д.86
Череповец	Имидж плюс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8202) 57-19-99	ул. Батюшкова, д. 7а
Чита	Архимед	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3022) 36-47-01	г.Чита, ул. Анохина, д. 10
Шарыпово	Анкор-Мастер	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(39153) 2-68-31	2 микрорайон, д.1, офис 136
Якутск	ИП Волков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4112) 335-157	ул.Октябрьская, д.1/1 т.335157
Ярославль	ВИРТ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4852) 58-22-11, 58-12-74	ул.Свободы, д. 91

**SUPRA**

## **Гарантийный талон**

### **Условия гарантийного обслуживания**

На данное изделие предусматривается 12 месяцев гарантийного обслуживания с момента покупки, но не более 24 месяцев с даты производства.

#### **Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:**

Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек, а именно: товарно-кассового чека, инструкции по эксплуатации и гарантийного талона.

**Гарантийный ремонт\* не производится при нарушении сохранности пломб, самостоятельном ремонте, использовании аппарата в предпринимательской деятельности, а также в иных случаях, в т.ч. если нарушение работоспособности аппарата вызвано:**

- несоблюдением условий эксплуатации, перечисленных в прилагаемой инструкции
- использованием прибора в промышленных и/или коммерческих целях
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых
- повреждением электрических шнуров
- неквалифицированным ремонтом и переделкой прибора
- воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части прибора.

Работы по периодическому обслуживанию в соответствии с инструкцией по эксплуатации не попадают под действие настоящей гарантии.

\*правом на гарантийный ремонт обладают граждане, приобретающие и использующие товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд (Закон РФ №2300-1 от 07.02.1992г.)

Изделие: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Модель: \_\_\_\_\_

Дата приобретения: \_\_\_\_\_

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Информация о фирме-продавце: \_\_\_\_\_

МП