



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Модели Лазурь 110, Лазурь 111, Лазурь 120



Лазурь 110



Лазурь 111



Лазурь 120

**ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ПУНКТАМИ
ИНСТРУКЦИИ СОХРАНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Настоящая инструкция содержит указания по корректному и безопасному пользованию электрическими плитками моделей Лазурь 110, Лазурь 111, Лазурь 120 , именуемыми в инструкции «устройство».

Внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее в течение всего срока эксплуатации, поскольку она содержит важные указания, относящиеся к различным действиям с устройством, безопасностью его установки, использованию и хранению.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

устройство полностью соответствует всем стандартам безопасности Европы и России

- После распаковки убедитесь, что устройство не имеет внешних повреждений, вызванных транспортировкой. Не используйте устройство в случае их наличия;
- Перед подсоединением устройства убедитесь, что система электроснабжения вашего дома соответствует характеристикам устройства, указанным на информационной пластине, расположенной на нижней стороне устройства;
- Не используйте устройство в целях, отличающихся от бытового применения, оговоренного в инструкции;
- После использования всегда выключайте устройство и отсоединяйте его от сети, выдернув вилку из розетки;
- Не используйте устройство вне дома и на открытом воздухе;
- Настоящее устройство разработано исключительно для подогрева и приготовления пищи, поэтому его использование возможно только когда на нем размещена кухонная утварь;
- Не погружайте устройство в воду;
- Кухонная утварь, вне зависимости от ее размера, не должна смещаться или наклоняться с нагревательной поверхности;
- Не прикасайтесь к нагревательной поверхности во время нагрева или использования устройства, поскольку во время работы температура нагревательной поверхности может быть очень велика;
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с любыми горячими поверхностями или нагревательной поверхностью устройства;
- Не оставляйте устройство без надзора, если на нем расположена кухонная утварь, в особенности если в ней нагревается масло;
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Будьте очень внимательны, если устройство используется возле детей или детьми;
- Перед проведением мойки, чистки или иного ухода за устройством, отключите его от сети, выдернув вилку из розетки, и дождитесь его остывания;
- Перед тем, как убрать устройство, дайте ему полностью остыть. Храните и используйте прибор в местах, недоступных для детей и домашних животных;
- Если вы обнаружили трещину на нагревательной поверхности устройства, немедленно выключите устройство и отключите его от сети;
- Не включайте устройство в случае повреждения сетевого шнура. Замените его в сервисном центре производителя или продавца;
- Помните, что ремонт и иное обслуживание устройства не может быть проведено пользователем. Ремонт и обслуживание устройства может осуществлять только специалист сервисного центра производителя или продавца.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТКИ

Общая схема устройства

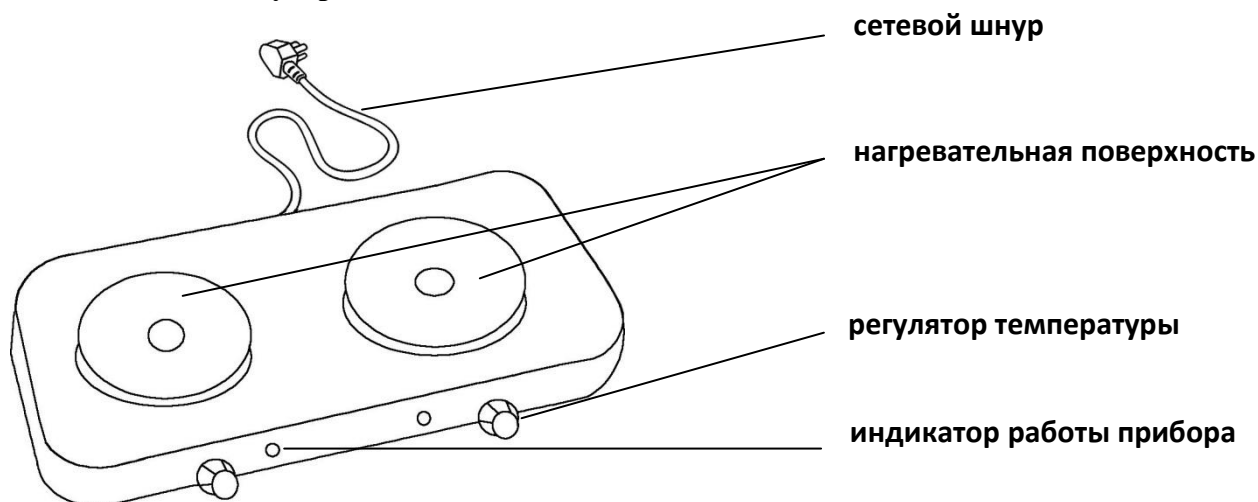

Виды и характеристики устройства по моделям

Модель и внешний вид	Технические характеристики
	<p>напряжение: 220Е240 Вольт / 50 Гц, 1000 Вт, тип вилки VDE/YE003</p> <p>размер нагревательной панели: 155 мм (диаметр)</p> <p>индикаторная лампа вкл. / выключения устройства</p> <p>автоматический контроль температуры регулировка температуры нагрева</p>
	<p>напряжение: 220Е240 Вольт / 50 Гц, 1000 Вт, тип вилки VDE/YE003</p> <p>размер нагревательной панели: 155 мм (диаметр)</p> <p>индикаторная лампа вкл. / выключения устройства</p> <p>автоматический контроль температуры регулировка температуры нагрева</p>
	<p>напряжение: 220Е240 Вольт / 50 Гц, 2500 Вт.</p> <p>Тип вилки VDE/YE003</p> <p>Размер нагревательной панели: 155 мм + 185 мм (диаметр).</p> <p>индикаторная лампа включения / выключения устройства</p> <p>автоматический контроль температуры и регулировка температуры нагрева</p>

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТКИ

Внимание! Перед использованием убедитесь, что прибор находится в безопасном и устойчивом положении.

- Перед началом эксплуатации протрите рабочую поверхность чистой тканью. При первом включении устройства вы можете почувствовать легкий запах, что не является отклонением от нормы и вскоре исчезает;
- Перед первым использованием устройства включите нагревательную поверхность на максимальную мощность (позиция 5) и прогрейте в течение 3-5 минут для того, чтобы обеспечить защиту покрытия устройства. Проводите эту операцию без размещения кухонной утвари на нагревательном элементе;
- Включите устройство. Загоревшийся индикатор означает, что устройство работает;
- Для того чтобы нагреть устройство до нужной вам температуры, установите регулятор температуры в необходимое положение:

Позиция	температура
0	Выключено
1	Минимальная
5	Максимальная

- Когда устройство нагревается до установленной температуры, индикаторная лампочка на передней панели прибора гаснет. На этом процедура нагрева заканчивается, в дальнейшем устройство включается только для того, чтобы поддерживать установленную температуру;
- Когда вы не используете устройство, удостоверьтесь в том, что регулятор температуры установлен в положение «выключено» и устройство отключено от розетки;
- Требования к кухонной утвари:
 - для наиболее эффективного использования кухонная утварь должна иметь твердое и максимально ровное дно;
 - диаметр дна кухонной посуды должен быть немного меньше диаметра нагревательной поверхности;
 - не используйте посуду с выпуклым, вогнутым или неровным дном.

УХОД ЗА ЭЛЕКТРОПЛИТКОЙ

- Отключите устройство от розетки и дайте ему остыть перед тем началом чистки;
- Очистите поверхность устройства чистой мягкой тканью, не используйте абразивные очищающие средства.

Мы прикладываем много усилий, чтобы Вам была полезна и удобна наша продукция. Будем очень признательны за любые отзывы о ней, отзывы можно оставить на нашем сайте WWW.RUSSIA-BRAND.RU в рубрике ФОРУМ.

Срок службы данного изделия – 5 лет

Срок гарантии – 1 год

**АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГАРАНТИЙНЫЙ И
ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ**

Город	Наименование	Адреса и телефоны
Анжеро-Судженск	СЦ "МАСТЕРЪ"	Победы ул., 2 Тел.: (38453) 5-20-33
Ачинск	ООО «Центр технического обслуживания»	ул.Гагарина, 10 «А» тел. (39151) 4-55-55 сот.89232754512
Барнаул (Алтайский край)	ООО "Диод"	Пролетарская ул., 113 Тел.: (3852) 63-94-02
Белово (Кемеровская область)	Белово-Сервис	Железнодорожная ул. 31 а,б Тел.: (908) 945-19-73
Бийск (Алтайский край)	Три Ома	Советская ул., 210 Тел.: (3854) 36-31-51
Владивосток	ИП Корпич Н.А.	ул. Бородинская 20 8 (423) 232-93-08; 8 (914) 710-44-79
Владимир	ООО "АЛЬКОР-СЕРВИС"	Чайковского ул. д.40а оф.16а Тел: (4922) 34-86-60 E-mail: alkor-service@mail.ru
Воронеж	"Воронеж-Сервис"	ул. Плехановская д. 40 Тел. (473) 271-31-84
Острогожск (Воронежская область)	ИП Плехотин	Нарскогоул., 16, Тел. (47375) 4-54-33
Ижевск	ООО "ДС"	ул. К.Маркса д. 393, Тел: (8412) 43-16-62
Иркутск	Электроник	Литвинова ул., 20, стр. 10,оф. 4.3 Тел.: (3952) 20-90-06
Калуга	Электрон-Сервис	Московская ул., 84 Тел.: (4842) 55-50-70, 74-72-75
Кемерово	СЦ "МАСТЕРЪ"	1. Веры Волошиной ул. 4 Тел.: (3842) 38-19-43, 38-19-91 2. Ленина проспект, 134 Тел.: (3842) 53-74-88

Киров	Хозбытторг	Щорса ул.,85 Тел.: (8332) 70-38-32, 70-37-76
Королев (Московская область)	Юник-Мастер	Циолковского проезд, 5 Тел.: (495) 516-24-60, 516-24-61
Краснодар	РИА Сервис	Ростовское шоссе 22/4 Тел.: (861) 224-93-48
Красноярск	ООО "ТехноСтиль"	пр-кт Красноярский рабочий, д. 120 Б Тел.: (3912) 41-05-75, 79-99-71
Красноярск	ИП Высоцкий	Спандаряна ул.,7 скл. 9 Тел.: (3912) 51-14-04, 93-54-33
Курск	Маяк	1. Сумская ул. д.37 Б Тел.: (4712) 35-04-91, 35-38-86 2. Студенческая ул., 36 А Тел.: (4712) 50-85-90
Махачкала	ИП Эмирбеков А.А.	пр. Ленина, д.113а, (8722) 679587
Москва	ООО «БРЭНД»	Егорьевский проезд д.2 (495) 662-59-97, 668-04-75
Москва	<u>Юник-Мастер</u>	1. Маршала Рокоссовского, д.3 тел: (495) 168-05-19, 168-47-15
Набережные Челны	ООО "Комплексные Системы Плюс"	ул. 40 лет Победы, д. 67А (52/11А) (8552) 59-23-58
Нижний Новгород	ООО ПФК «ВИТЕМ»	ул. Родионова, д.193, кор.2 тел. (831) 415-27-10, 415-25-68
Новосибирск	Волна-Сервис-С	Геодезическая ул., д. 17 м. Студенческая (383) 346-32-66
Новосибирск	НФ ООО РТЦ "Совинсервис"	Красный проспект, д. 50, (383) 223-06-61
Омск	ООО "Бытсервис"	Чернышевского ул. д. 2 к.8, Тел.: (3812)24-99-64, 48-38-03, 8(951)418-63-63
Оренбург	ИП Тюшевский А.В. "Expert-Service"	ул. Ноябрьская 43/2-110 (пом. №3) (3532) 61-11-38
Павловск (Воронежская область)	ЦТО ООО «АМЕТИСТ»	Мкр. Гранитный, д.2 тел. (47362) 7-12-00

Пушкино (Московская область)	Юник-Мастер	Московский пр-кт, 1а Тел.: (496) 535-00-68
Пятигорск (Ставропольский край)	Люкс-Сервис	Фучика ул., 21 Тел.: (879) 332-68-80
Рязань	Гарант-Сервис	Ленинского Комсомола ул. д.5(491) 276-34-83
Самара	ЧИП-СЕРВИС	1-й Безымянный пер., 7А тел.: (846) 99-29-000, 992-85-75
Самара	ООО ПТТФ «Самара-Спектр»	ул. Енисейская, д.37 тел. (846) 9932336, 9932324.
Самара	ООО "Техно-Доктор"	ул. Черемшанская д.137 т.(846)331-03-94
Санкт-Петербург	АСЦ Евросервис	пр. Обуховской обороны д. 197 метро: Пролетарская Тел.: (812) 362-82-38
Смоленск	СЦ "Гарант"	Румянцева ул., 19 Тел.: (4812) 64-78-00
Ставрополь	ЗАО «ТЕЛЕРАДИОМАСТЕР»	355040, ул. Тухачевского 7/4. Тел.(8652)729272, 739648
Ставрополь	ООО «ТЕХНО-СЕРВИС»	355044, ул. 7-я Промышленная, 6
Сургут	АСЦ "Техмастер"	Дзержинского ул., 6 Тел.: (3462) 24-56-41, 34-80-16
Уфа	Пилигрим-сервис	Октября просп. 148, Тел.: (347) 277-12-62
Томск	Соли-сервис	Иркутский тракт 102Тел. (3822) 25-10-17, 25-22-78
Челябинск	ТТЦ Рембытехника	Производственная ул. 86 Тел.: (351) 239-39-31
Челябинск	ТД «Сфера»	50-летия ВЛКСМ ул. 10-а Тел.: (351) 776-13-20, (912) 792-22-96
Череповец (Вологодская область)	ИП Корчагин	1. ул. Льва Толстого, 1 ТЦ "Золотое кольцо" отдел "Партнер" Тел.: (8202) 57-63-70, 2. ул. Гоголя 49А оптовый склад "Партнер" Тел.: (8202) 23-32-62
Ярославль	Фирма "ТАУ"	Свободы ул., 101/6 Тел.: (4852) 79-66-77, 79-66-78, 79-66-79, 92-31-89, 92-33-89