


Инструкция по эксплуатации и гарантия качества

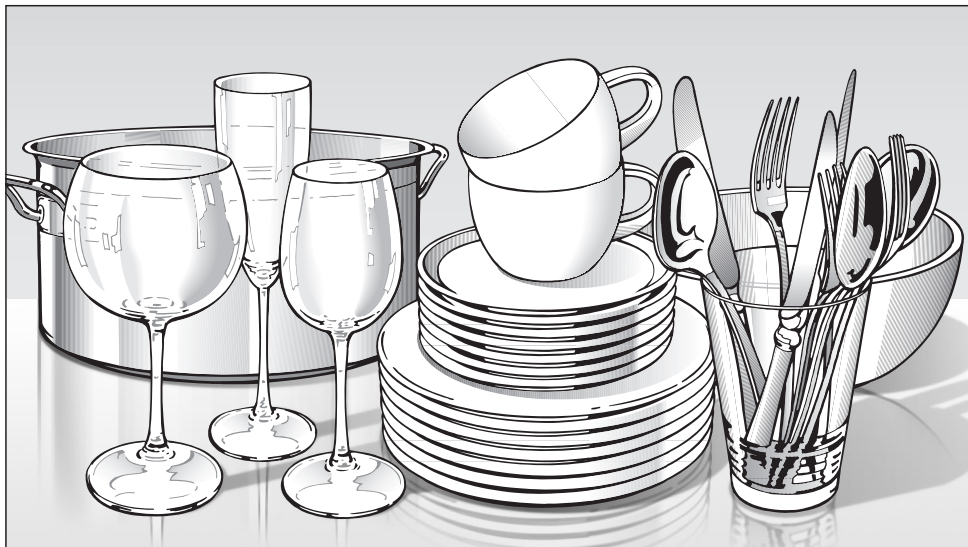

Посудомоечная машина G 5670 / G 5675

До установки, подключения и подготовки прибора к работе **обязательно** прочтите инструкцию по эксплуатации и монтажную схему. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения прибора.

ru - RU, UA, KZ

Содержание


Описание устройства	5
Внешний вид прибора	5
Панель управления	6
Указания по безопасности и предупреждения	7
Ваш вклад в охрану окружающей среды	12
Утилизация упаковки	12
Утилизация отслужившего прибора.	12
Экономное мытье посуды.	13
Первый ввод в эксплуатацию	14
Открывание дверцы	14
Закрывание дверцы	14
Принцип работы дисплея	15
Базовые установки	16
Язык.	16
Жесткость воды	16
Для первого ввода в эксплуатацию Вам нужно:	17
Заполнение контейнера регенерационной солью	17
Индикатор нехватки соли.	19
Ополаскиватель.	20
Заправка контейнера ополаскивателем.	20
Индикатор недостатка ополаскивателя.	21
Размещение посуды и столовых приборов	22
Предметы, не подходящие для мытья в посудомоечной машине:	23
Верхний короб	24
Откидные направляющие	24
Подставка для чашек.	24
Подставка для чашек Jumbo (в зависимости от модели)	25
Держатель для бокалов.	25
Перестановка верхнего короба.	26
Нижний короб.	27
Область MultiComfort	28
Откидные направляющие (в зависимости от модели)	28
Столовые приборы	29
Выдвижной поддон 3D для столовых приборов (в зависимости от модели)	29
Короб для столовых приборов (в зависимости от модели)	30

Эксплуатация	31
Моющее средство	31
Загрузка моющего средства	33
Включение	34
Выбор программы	34
Запуск программы	34
Индикатор времени	34
Режим ожидания	35
Завершение программы	36
Выключение	36
Извлечение посуды	36
Остановка выполнения программы	37
Замена программы	37
Дополнительные функции	38
Нижний корб Интенсивная	38
Турбо	38
Отсрочка старта	39
Компоненты моющего средства	40
Чистка и уход	41
Чистка моечной камеры	41
Чистка дверцы и дверного уплотнителя	41
Чистка световода	41
Очистка панели управления и фронтальной поверхности прибора	42
Проверка сеток фильтра в моечной камере	43
Чистка фильтров	43
Очистка распылительных коромысел	45
Помощь при неисправностях	46
Технические неполадки	46
Неполадка в системе залива / слива воды	48
Общие проблемы, связанные с работой посудомоечной машины	50
Звуки при работе прибора	51
Неудовлетворительный результат мойки	52
Устранение неисправностей	55
Чистка фильтра в заливном шланге	55
Чистка сливного насоса и обратного клапана	56
Дополнительно приобретаемые принадлежности	57

Содержание

Обзор программ	58
Сервисная служба	62
Ремонтные работы	62
Обновление программ (Update)	62
Сертификат (только для РФ)	62
Электроподключение	63
Подключение к системе водоснабжения	64
Система защиты от протечек Miele	64
Подача воды.	64
Слив воды.	66
Технические характеристики	67
Меню Установки	68
Вход в меню "Установки"	68
Язык 	68
Жесткость воды.	69
Ополаскиватель.	70
Зуммер	70
Автоматическая.	71
Память	71
Автоматическое открывание	71
Режим ожидания	72
Индикаторы недостатка моющих средств	72
Замачивание.	73
Предварительная.	73
Лучшая сушка.	73
Яркость дисплея	73
Контрастность дисплея.	73
Контроль фильтров	74
Торговля	74
Заводская настройка	74
Выйти из меню "Установки"	74
Гарантия качества товара	75

Внешний вид прибора

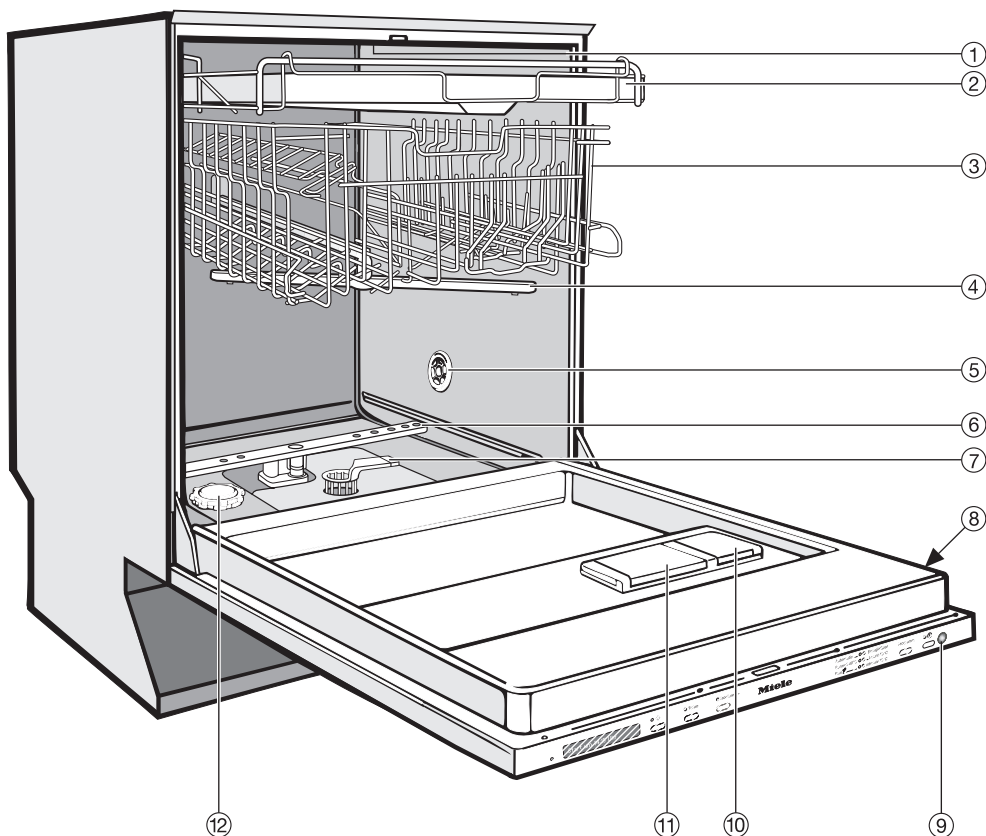

- | | |
|---|---|
| ① Верхнее распылительное коромысло (не отображено на рис.) | ⑦ Комбинированный фильтр |
| ② Поддон для столовых приборов (в зависимости от модели) | ⑧ Типовая табличка |
| ③ Верхний короб | ⑨ Индикатор визуального контроля работы |
| ④ Среднее распылительное коромысло | ⑩ Контейнер для запаса ополаскивателя |
| ⑤ Отверстие поступления воздуха при сушке (в зависимости от модели) | ⑪ Двухкамерная кювета для моющих средств |
| ⑥ Нижнее распылительное коромысло | ⑫ Контейнер для запаса регенерационной соли |

Описание устройства

Панель управления



- ① Дисплей
- ② Кнопка  с индикатором (Кнопка отсрочки старта)
- ③ Кнопка "Турбо" с индикатором
- ④ Кнопка "Нижний короб Интенсивная" с индикатором
- ⑤ Список программ
- ⑥ Кнопка выбора программ
- ⑦ Кнопка ① (Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.) с индикатором
- ⑧ Индикатор визуального контроля работы

Эта инструкция описывает несколько моделей посудомоечных машин с разной высотой.

Разные модели посудомоечных машин обозначаются следующим образом:

нормальная = посудомоечная машина высотой 80,5см (встраиваемая) или высотой 84,5 см (отдельностоящая)

XXL = посудомоечная машина высотой 84,5 см.

Эта посудомоечная машина соответствует требованиям техники безопасности. Однако, ненадлежащее использование прибора может привести к травмам персонала и материальному ущербу. Прежде, чем начать эксплуатировать прибор, внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации. Благодаря этому Вы защитите себя и избежите повреждений машины. Бережно храните инструкцию по эксплуатации!

Надлежащее использование

► Эта посудомоечная машина предназначена для использования в домашнем хозяйстве или подобных условиях, например:

- в магазинах, офисах и подобных рабочих условиях
- в загородных домах
- клиентами в отелях, мотелях, пансионатах и других соответствующих заведениях.

► Эта посудомоечная машина не предназначена для использования вне помещений.

► Используйте посудомоечную машину исключительно в домашних условиях, как описано в инструкции по эксплуатации. Использование прибора в других целях недопустимо. Компания Miele не несет ответственности за возможные повреждения, причиной которых является ненадлежащее использование или неправильная эксплуатация прибора.

► Лицам, которые по состоянию здоровья или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не могут уверенно управлять прибором, не рекомендуется его эксплуатация без присмотра или руководства со стороны ответственного лица.

Если у Вас есть дети

► Присматривайте за детьми, которые находятся вблизи прибора. Не разрешайте детям играть с прибором. Существует опасность того, что дети могут оказаться закрытыми в посудомоечной машине!

► Дети могут пользоваться прибором без надзора взрослых, если они настолько освоили работу с ним, что могут это делать с уверенностью. Кроме того, они должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.

► Следите, чтобы моющее средство было не доступно для детей! Моющие средства могут быть причиной появления раздражения в ротовой полости и гортани или привести к удушью. Поэтому следите за тем, чтобы дети находились вдали от посудомоечной машины. В посудомоечной машине могут оказаться остатки моющих средств. Немедленно обратитесь к врачу, если Ваш ребенок взял в рот моющее средство.

Указания по безопасности и предупреждения

Техника безопасности

► Перед установкой проверьте отсутствие на машине внешних повреждений. Ни в коем случае не вводите в эксплуатацию поврежденную машину. Эксплуатация поврежденной посудомоечной машины ставит под угрозу Вашу безопасность!

► Посудомоечная машина должна подключаться к электросети только с помощью трехполюсной вилки, имеющей защитный контакт (нестационарное подключение). После установки машины должен оставаться свободным доступ к розетке, чтобы в любое время можно было отключить машину от электросети.

► Посудомоечной машиной не должен закрываться штекер какого-либо электроприбора, так как глубина ниши может быть небольшой, и из-за давления на штекер возникает угроза перегрева (опасность возникновения пожара).

► Посудомоечную машину запрещается устанавливать под варочной панелью. Высокая температура, излучаемая варочной панелью, может повредить посудомоечную машину. По этой же причине не допускается установка машины в непосредственной близости к нагревательным устройствам, не типичным для кухонных помещений (например, источникам открытого огня, используемым для обогрева).

► Подключение посудомоечной машины к электросети должно выполняться только после окончания всех монтажных работ, включая регулировку дверцы.

► Убедитесь в том, что напряжение, частота и предохранители электросети в Вашем доме соответствуют данным, указанным на типовой табличке машины.

► Электробезопасность посудомоечной машины гарантирована только в том случае, если она подключена к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Это является основополагающим условием обеспечения электробезопасности. В случае сомнения поручите специалисту-электрику проверить домашнюю электропроводку.

Производитель не может нести ответственности за повреждения, причиной которых является отсутствующее или оборванное защитное соединение (например, в случае удара электротоком).

► Не допускается подключение прибора к электросети через многоместную розетку или удлинитель, так как они не могут обеспечить необходимую безопасность (например, возникает опасность перегрева).

Указания по безопасности и предупреждения

► Этот прибор не предназначен для подключения на нестационарных объектах (напр., на судах).

► Пластмассовый корпус на конце шланга подвода воды содержит электрический клапан. Не погружайте этот корпус в жидкости!

► В заливном шланге имеются провода, находящиеся под напряжением. Поэтому не допускается укорачивание этого шланга.

► Встроенная система Waterproof надежно защищает прибор от протечек воды при следующих условиях:

- правильная установка и подключение,
- своевременный ремонт посудомоечной машины или замена деталей при выявленных неисправностях,
- перекрытие водопроводного крана при длительном отсутствии (например, во время отпуска).

Система безопасности Waterproof функционирует также, если посудомоечная машина выключена.

Машина однако не должна быть отключена от электросети.

► Поврежденная посудомоечная машина может представлять угрозу для Вашей безопасности! Сразу же выведите неисправную посудомоечную машину из эксплуатации и проинформируйте Вашего поставщика или сервисную службу о необходимости проведения ремонта.

► Неквалифицированный ремонт может стать для потребителя причиной непредусмотренных опасностей, за которые компания Miele не может нести ответственности. Ремонтные работы могут проводиться только авторизованными фирмой Miele специалистами, в противном случае при последующих повреждениях гарантия теряет силу.

► Вышедшие из строя детали конструкции должны заменяться только на оригинальные запчасти Miele. Только при использовании этих деталей Miele гарантирует, что требования по технике безопасности будут выполнены в полном объеме.

► Отключите посудомоечную машину от электросети перед проведением техобслуживания (выключить машину, вынуть сетевую вилку из розетки).

► Поврежденный сетевой кабель должен заменяться только специальным кабелем того же типа (можно приобрести в сервисной службе Miele). В целях обеспечения безопасности замена кабеля должна выполняться только квалифицированным электриком или специалистом сервисной службы Miele.

Указания по безопасности и предупреждения

Правильная установка

► Производите установку и подключение посудомоечной машины в соответствии с монтажным планом.

► Посудомоечная машина должна быть установлена горизонтально для обеспечения безупречного функционирования.

► Для обеспечения устойчивости следует устанавливать встраиваемые и интегрируемые посудомоечные машины только под сплошную столешницу, соединенную со стоящими рядом шкафами.

► Если Вы хотели бы переналадить отдельно стоящую посудомоечную машину в машину, встраиваемую под столешницу, и удалить для этого цоколь, то Вам необходимо смонтировать цокольную бленду для подстраивания. Используйте для этого соответствующий монтажный комплект.

В ином случае существует опасность получения травм выступающими металлическими деталями!

► Дверные пружины должны быть одинаково отрегулированы с обеих сторон. Они правильно отрегулированы, если полуоткрытая дверца (угол открывания ок. 45°) при отпускании остается в этом же положении. Кроме того, она не должна резко опускаться вниз.

Надлежащее использование

► Не допускается попадание растворителей в моющую камеру. Существует опасность взрыва!

► Избегайте вдыхания порошкообразных моющих средств! Не глотайте моющее средство! Попадание моющего средства в дыхательные пути может вызвать раздражение в носу, полости рта и гортани. Незамедлительно обратитесь к врачу, если Вы вдохнули или проглотили моющее средство.

► Не оставляйте открытой дверцу посудомоечной машины без необходимости. Вы можете удариться об открытую дверцу.

► Не вставайте и не садитесь на открытую дверцу. Машина может опрокинуться. При этом возможно получение травм или повреждение посудомоечной машины.

► Используйте только обычные, имеющиеся в продаже моющие средства и ополаскиватели для бытовых посудомоечных машин, но не моющие средства для рук!

► Не применяйте моющие средства промышленного назначения, так как при этом могут быть повреждены материалы, а также существует опасность возникновения интенсивных химических реакций (например, с выделением гремучего газа).

► Не задавайте моющее средство (в том числе жидкое) в контейнер для ополаскивателя. Моющее средство может разрушить контейнер!

► Не наполняйте моющим средством (в том числе жидким) контейнер для запаса регенерационной соли. Моющее средство разрушает устройство для смягчения воды!

► Используйте только специальные, по возможности крупнозернистые регенерационные соли или другие чистые выварочные соли.

Другие виды соли могут содержать нерастворимые в воде примеси, которые могут стать причиной выхода из строя системы смягчения воды.

► При размещении ножей и вилок в посудомоечную машину с корзиной для столовых приборов (зависит от модели) вставляйте их из соображений безопасности остриями и лезвиями вниз. В ином случае существует опасность получения травм.

Мойка и сушка приборов облегчается, если их размещают в корзине ручками вниз.

► Не разрешается мыть пластмассовые предметы, восприимчивые к горячей воде, например, одноразовые столовые приборы и посуду. Из-за воздействия высокой температуры эти предметы могут деформироваться.

► Если Вы используете дополнительную функцию отсрочки старта (в зависимости от модели), то емкость для моющего средства должна быть сухой (вытертой насухо). Во влажной емкости моющее средство склеивается и может не полностью вымываться.

Принадлежности

► В прибор могут быть установлены или встроены дополнительные принадлежности, если на это имеется особое разрешение фирмы Miele.

При установке и встраивании других деталей будет утрачено право на гарантийное обслуживание, а также может произойти потеря гарантированного качества работы прибора.

Утилизация посудомоечной машины

► Чтобы дети не могли закрыться внутри посудомоечной машины, перед утилизацией выведите замок из строя. Снимите или сломайте дверные петли.

Производитель прибора не несет ответственность за повреждения, причиной которых было игнорирование приведенных указаний по безопасности и предупреждений.

Утилизация упаковки

Упаковка защищает посудомоечную машину от повреждений при транспортировке. Материалы, используемые при изготовлении упаковки, безопасны для окружающей среды и легко утилизируемы, поэтому они подлежат переработке.

В частности, речь идет о следующих видах материала:

Внешняя упаковка

- Гофрированный картон из 100% утилизируемого материала, альтернатива: термоусадочная пленка из полиэтилена (PE)
- Синтетическая упаковочная лента из полипропилена (PP)


Внутренняя упаковка:

- Растягивающийся полистирол (EPS) без добавления хлора или фтора
- Днище, рамы крышки и опорные планки из необработанного дерева из лесных хозяйств
- Защитная пленка из полиэтилена (PE)

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов. Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приема вторсырья.

Утилизация отслужившего прибора

Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат ценные компоненты. В то же время материалы приборов содержат вредные вещества, необходимые для работы и безопасности техники. При неправильном обращении с отслужившими приборами или их попадании в бытовую мусор такие

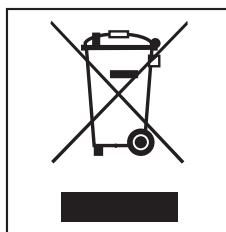

вещества могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Поэтому не рекомендуется выбрасывать отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором.

Используйте вместо этого специально оборудованное место для сдачи и утилизации старых электрических и электронных приборов. Узнайте информацию у Вашего продавца.

До момента отправления в утилизацию Ваш отслуживший прибор должен храниться в недоступном для детей месте.

Все пластиковые части прибора маркированы значком в соответствии с международной нормой. Это позволяет рассортировать их при утилизации.

Экономное мытье посуды

Работа этой посудомоечной машины отличается значительной экономией воды и электроэнергии.


Если Вы примете во внимание следующие советы, то расход ресурсов будет еще более экономным:

- Вы можете подключить посудомоечную машину к системе горячего водоснабжения, если эта система в Вашем доме оснащена термостатом, регулирующим температуру входящей воды (мин. 45°C, макс. 65°C). Такое подключение особенно подходит, например, при использовании солнечной энергии для нагрева воды. При использовании электронагреваемых установок рекомендуется подключение к системе холодного водоснабжения.
- Полностью используйте вместимость корзин для посуды, но не перегружая посудомоечную машину. Тогда мойка будет выполняться наиболее экономично.
- Выбирайте программу мойки, которая соответствует виду посуды и степени ее загрязненности.
- Выбирайте программу "ECO" для энергоэкономичной мойки. В отношении комбинированного расхода электроэнергии и воды эта программа является самой эффективной для мойки нормально загрязненной посуды.
- Принимайте во внимание рекомендации по дозировке производителя моющего средства.

- Применяя порошкообразные или жидкие моющие средства, Вы можете сократить количество средства на $\frac{1}{3}$, если корзина для посуды заполнена только наполовину.

Первый ввод в эксплуатацию

Открывание дверцы

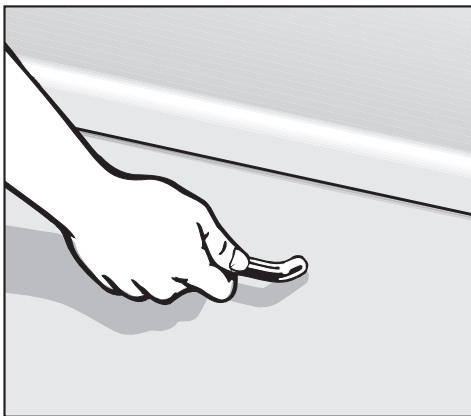

Дверца по окончании программы с фазой сушки (см. главу "Обзор программ") автоматически приоткрывается, чтобы улучшить качество сушки.

Вы можете также отключить эту функцию (см. главу "Установки, автоматическое открывание").

- Потяните за ручку, чтобы открыть дверцу.

Если Вы открываете дверцу во время работы машины, то функции мойки автоматически будут прерваны.


 Не загромождайте место открытия дверцы.

Закрывание дверцы

- Задвиньте короба для посуды.
- Прижмите дверцу до фиксации.

 Не беритесь за область закрытия дверцы. Существует опасность зажима.

Принцип работы дисплея

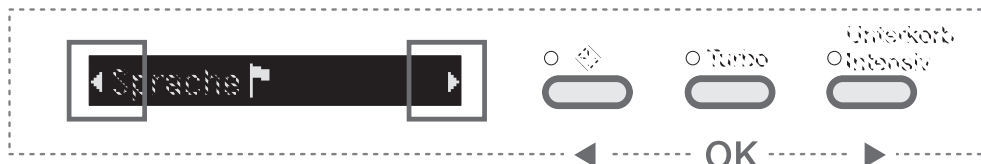

Общая информация

С помощью дисплея могут быть выбраны или установлены:

- программа
- опции
- время отсрочки старта
- установки

Во время выполнения программы на дисплей выводится следующая информация:

- этап программы
- предполагаемое время до окончания программы
- возможно, индикация возникших неполадок и рекомендации

В целях экономии электроэнергии дисплей выключится через несколько минут, если Вы в течение этого времени не нажмете никакую кнопку.

Для того, чтобы снова включить дисплей, нажмите любую кнопку .

Меню "Установки"

В меню "Установки" Вы можете изменить настройку электроники посудомоечной машины в зависимости от Ваших потребностей.

В меню "Установки" Вы можете попасть, нажав определенную комбинацию клавиш. Более подробная информация содержится в одноименной главе.

В меню "Установки" отключены собственные функции кнопок рядом с дисплеем, и Вы можете выбирать и подтверждать с помощью этих кнопок пункты меню.

Стрелки вправо и влево на дисплее показывают, что предложены следующие возможности для выбора. Так же Вы можете делать выбор с помощью правой или левой кнопки рядом с дисплеем.

С помощью средней кнопки рядом с дисплеем Вы подтверждаете сообщения или установки и переходите в следующее меню или на другой уровень меню.



Выбранная установка обозначается галочкой.

Первый ввод в эксплуатацию

Базовые установки

- Включите посудомоечную машину кнопкой ①.

Если машина включается в первый раз, то на дисплее появляется текст приветствия.

Язык

Индикация на дисплее автоматически переключается на установку языка.

Информацию касательно функций дисплея Вы найдете в одноименной главе.

- Выберите нужный язык и подтвердите выбор средней кнопкой.

Установленный язык отмечается галочкой ✓.

Жесткость воды

Индикация на дисплее переключается на установку жесткости воды.

- Посудомоечная машина должна быть точно запрограммирована на величину жесткости используемой Вами воды.
- Справку о точном значении жесткости Вашей воды следует получить на предприятии водоснабжения.
- При колеблющемся значении жесткости воды (например, 37 - 50 °d) программируйте всегда наивысшее значение (в этом примере 50 °d).

В случае последующего обращения в сервисную службу Вы облегчите работу техническому персоналу, если будете знать значение жесткости воды.

Запишите, пожалуйста, здесь значение жесткости Вашей воды:

_____ °d

На заводе-изготовителе машина запрограммирована на жесткость воды, равную 15 °d (2,7 ммоль/л).

- Выберите жесткость воды системы водоснабжения Вашего дома и подтвердите выбор с помощью средней кнопки.

Более подробную информацию по установке жесткости воды Вы сможете найти в главе "Установки, жесткость воды".

Затем показываются два указания.

После подтверждения этих указаний появляются оба сообщения

✱ **Добавьте ополаскиватель** и
§ **Добавьте соль**.

Нажмите кнопку, чтобы подтвердить эти указания. Дисплей переключается на главное меню.

Эти базовые установки сохраняются после первого полного выполнения программы.

Для первого ввода в эксплуатацию Вам нужно:

- прим. 2 л воды,
- прим. 2 кг регенерационной соли,
- моющее средство для бытовых посудомоечных машин,
- ополаскивающее средство для бытовых посудомоечных машин

Работоспособность каждой посудомоечной машины проверяется на заводе.

Наличие в машине остатков воды является следствием этой проверки и не указывает на то, что машина находилась ранее в эксплуатации.

Заполнение контейнера регенерационной солью

Для того, чтобы получить хороший результат мытья, посудомоечная машина требует мягкой (с низким содержанием растворенной извести) воды. При жесткой воде на посуде и стенках моечной камеры начнут появляться белые отложения.

Поэтому вода с жесткостью более 4 °d (0,7 ммоль/л) должна быть смягчена. Это происходит автоматически во встроенном в машину устройстве смягчения воды.

Оно подходит для использования при жесткости воды до 70 °d (12,6 ммоль/л).

Для устройства смягчения воды необходима регенерирующая соль. При использовании

мультифункциональных таблеток для мытья посуды Вы можете в зависимости от степени жесткости воды (≤ 21 °d) отказаться от использования соли (см. главу "Моющее средство").

Первый ввод в эксплуатацию

Если значение жесткости Вашей воды постоянно **ниже 4 °d (= 0,7 ммоль/л)**, то Вам **не нужно** заполнять контейнер солью. Показание недостатка соли выключается автоматически.

Важно! Перед **первой** загрузкой соли Вы должны залить в контейнер для регенерационной соли около 2 л воды для того, чтобы соль могла раствориться. После ввода машины в эксплуатацию в этом контейнере всегда находится достаточное количество воды.


⚠ Не наполняйте моющим средством (в том числе жидким) контейнер для запаса регенерационной соли. Моющее средство разрушает устройство для смягчения воды!

⚠ Используйте только специальные, по возможности крупнозернистые регенерационные соли или другие чистые выварочные соли. Другие виды соли могут содержать нерастворимые в воде примеси, которые могут стать причиной выхода из строя системы смягчения воды.

- Выдвиньте нижний короб из моечной камеры и откройте крышку контейнера для регенерационной соли.

При каждом открывании крышки контейнера из него вытекает вода или солевой раствор. Поэтому открывайте крышку контейнера только для того, чтобы добавить соль.

- Сначала влейте в контейнер для регенерационной соли примерно 2 литра воды.

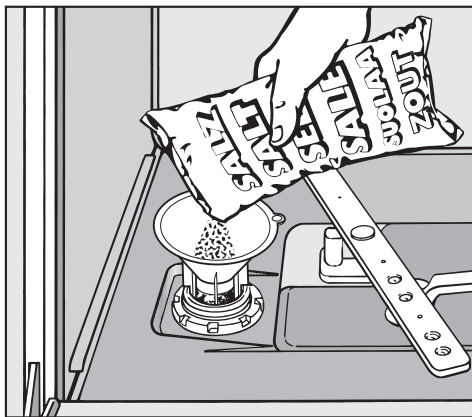

- Вставьте воронку и засыпьте соль в контейнер для регенерационной соли до его полного заполнения. Емкость контейнера составляет, в зависимости от вида соли, до 2 кг.
- Очистите область загрузки от остатков соли, а затем **плотно** приверните крышку на контейнер для соли.

- После каждого заполнения соли сразу запустите на выполнение программу "Быстрая" без посуды (без функции "Турбо"), чтобы выплеснувшийся солевой раствор был разбавлен и откачан.



После каждого заполнения соли сразу запустите на выполнение программу "Быстрая" без посуды (без функции "Турбо"), чтобы выплеснувшийся солевой раствор был разбавлен и откачан.

Индикатор нехватки соли

- Загрузите дополнительно соль по окончании программы, как только на дисплее появится сообщение **Добавьте соль**.

- Подтвердите средней кнопкой.

Индикатор нехватки соли погаснет.

Если концентрация соли еще недостаточно высокая, то после добавления соли может продолжаться высвечиваться индикация ее недостатка. В этом случае еще раз нажмите среднюю кнопку.

Индикатор нехватки соли выключится, если Вы запрограммируете посудомоечную машину на жесткость воды до 4 °d (= 0,7 ммоль/л).

Если Вы долгое время используете multifunctional таблетки для посудомоечных машин, и Вам мешают оба индикатора, то Вы можете их отключить (см. главу "Меню Установки", Индикаторы нехватки моющих средств").

Пожалуйста, обратите внимание, если Вы снова начнете использовать соль и ополаскиватель и включите индикаторы нехватки моющих средств, то Вы не должны больше использовать multifunctional таблетки.

Первый ввод в эксплуатацию

Ополаскиватель

Ополаскиватель необходим для того, чтобы с посуды при сушке хорошо стекала вода и чтобы посуда быстрее высыхала после полоскания. Ополаскиватель загружается в специальный контейнер и автоматически дозируется в соответствии с установкой.

 Используйте только ополаскиватели, предназначенные для бытовых посудомоечных машин, но ни в коем случае не моющие средства для рук и любые другие моющие средства. Они могут привести к разрушению контейнера для ополаскивателя.

В качестве заменителя ополаскивающего средства Вы можете использовать


- бытовой уксус с концентрацией уксусной кислоты не более 5% или
- 10%-ный раствор лимонной кислоты

В этом случае посуда будет более влажной и покрытой пятнами от капель, чем при использовании специального ополаскивателя.


 Ни в коем случае не используйте уксус с высоким содержанием кислоты (например, 25%-ную уксусную эссенцию). При этом машина может выйти из строя.

Если Вы используете только комбинированные моющие средства, то Вам не надо заливать ополаскиватель.

Заправка контейнера ополаскивателем

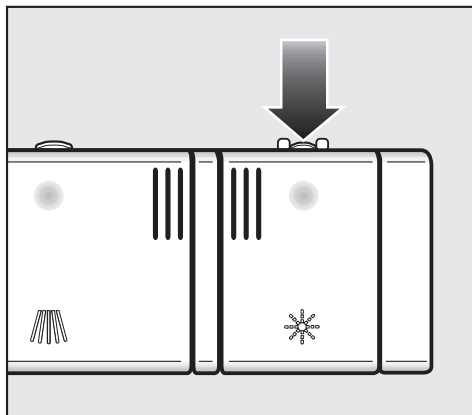

- Нажмите клавишу отпираания на крышке контейнера для ополаскивателя в направлении стрелки. Крышка откинется.

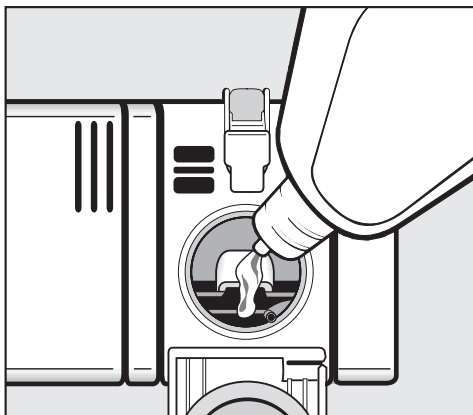

Индикатор недостатка ополаскивателя

Если высвечивается указание  **Добавьте ополаскиватель**, значит, запаса ополаскивателя хватит еще на 2 - 3 выполнения программы.

- Своевременно загружайте ополаскиватель.
- Подтвердите средней кнопкой.

Индикатор недостатка ополаскивателя погаснет.

- Заполняйте контейнер до тех пор, пока ополаскиватель не станет виден в загрузочном отверстии.

Контейнер вмещает около 110 мл.

- Закройте крышку до отчетливой фиксации, в противном случае во время мытья в контейнер для ополаскивателя может попасть вода.
- Тщательно вытрите расплескавшийся ополаскиватель для того, чтобы избежать сильного пенообразования при выполнении последующей программы мойки.

Для достижения оптимального результата полоскания Вы можете настроить дозировку ополаскивателя (см. главу "Меню Установки, ополаскиватель").

Если Вы долгое время используете multifunctional таблетки для посудомоечных машин, и Вам мешают индикаторы нехватки соли и ополаскивателя, то Вы можете их отключить (см. главу "Меню Установки, Индикаторы нехватки моющих средств").

Пожалуйста, обратите внимание, если Вы снова начнете использовать соль и ополаскиватель и включите индикаторы нехватки моющих средств, то Вы не должны больше использовать multifunctional таблетки.

Размещение посуды и столовых приборов

На что следует обратить внимание

Удаляйте с посуды грубые остатки пищи.

Предварительное ополаскивание под струей воды не требуется!



Не мойте в посудомоечной машине посуду, загрязненную золой, песком, воском, пластичной смазкой или краской. Эти материалы могут повредить посудомоечную машину.

Вы можете размещать каждый предмет в любом месте коробов для посуды. При этом однако учитывайте, пожалуйста, следующие рекомендации:

- Предметы посуды и столовые приборы не следует вкладывать друг в друга и размещать так, чтобы они перекрывали друг друга.
- Размещайте посуду таким образом, чтобы все ее поверхности могли омываться водой. Только в этом случае она будет хорошо вымыта!
- Следите за тем, чтобы все предметы были в устойчивом положении.
- Полые емкости, например, чашки, бокалы, кастрюли и т.д. устанавливайте в короба горлышками вниз.

- Высокие, узкие полые сосуды, например, бокалы для шампанского, следует размещать не в углах коробов, а в средней части. При этом такая посуда будет лучше омываться струями воды.
- Предметы с глубоким дном устанавливайте как можно более наклонно, чтобы с них могла стекать вода.
- Следите за тем, чтобы распылительные коромысла не блокировались слишком высокими или выступающими за края короба предметами посуды. При необходимости проверьте вращение коромысел рукой.
- Следите за тем, чтобы мелкие предметы не проваливались через прутья коробов. Кладите такие предметы, например, крышки, в выдвижной поддон или короб для столовых приборов (в зависимости от модели).

Такие продукты, как, например, морковь, помидоры или кетчуп, могут содержать натуральные красители. Эти вещества могут окрасить пластмассовую посуду или детали такой посуды, если они в большом количестве попадут в машину вместе с посудой. Такое окрашивание не будет влиять на устойчивость материала деталей из пластмассы.

Предметы, не подходящие для мытья в посудомоечной машине:

- Столовые приборы и посуда из дерева или с деревянными деталями: в результате выщелачивания они теряют привлекательный вид. Кроме того, применяемый в них клей не рассчитан на мытье в посудомоечной машине. Следствие: деревянные ручки могут отклеиться.
- Предметы декоративного искусства, например, античные дорогостоящие вазы или бокалы с украшениями: такие предметы не устойчивы к машинному мытью.
- Пластмассовые предметы из нетермостойкого материала: такие предметы могут деформироваться.
- Предметы из меди, латуни, олова и алюминия: они могут изменить свой цвет и потерять блеск.
- Предметы, покрытые декоративной глазурью: после нескольких циклов мойки они могут выцвести.
- Чувствительные к воздействию бокалы и посуда из хрусталя: после длительного использования они могут помутнеть.

Мы рекомендуем:

- Покупать посуду, подходящую для мытья в посудомоечных машинах, и столовые приборы с пометкой "разрешается машинная мойка".

- Бокалы могут помутнеть после многократного мытья. Используйте для бокалов программы с низкими температурами (см. главу "Обзор программ") или программы для ухода за стеклом (в зависимости от модели). Тогда опасность помутнения уменьшается.

Пожалуйста, обратите внимание!

Серебро, которое было отполировано с помощью **политуры для серебра**, после окончания программы может оставаться еще влажным или иметь пятна, так как вода в этом случае плохо стекает. Такие предметы необходимо затем насухо вытирать салфеткой.


Серебро может изменить цвет при контакте с продуктами, содержащими соединения серы. К таким продуктам относятся, например, яичный желток, лук, майонез, горчица, бобовые, рыба, рыбный рассол и маринады.

 Детали из алюминия (например, жироулавливающий фильтр) запрещается мыть в посудомоечной машине с использованием агрессивных щелочных моющих средств, применяемых в промышленности. Может произойти повреждение материалов. В крайнем случае существует опасность возникновения взрывной химической реакции (например, с выделением гремучего газа).

Размещение посуды и столовых приборов

Верхний короб


⚠ Из соображений безопасности производите мойку только с установленными верхним и нижним коробами (кроме программы **Без верхнего короба 65 °C**, если есть в наличии).

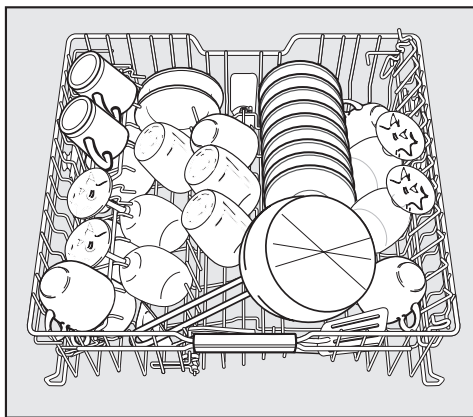

- Размещайте в верхнем коробе маленькие, легкие и хрупкие предметы, как, например, блюдца, чашки, рюмки, десертные тарелки и т. п. Вы также можете поставить в верхний короб плоскую кастрюлю.
- Отдельные длинные приборы, например, половники, разливательные ложки и длинные ножи кладите в верхний короб спереди поперек.

Откидные направляющие

Вы можете закрыть вставку с направляющими, чтобы освободить место для больших предметов посуды, например, для плоской кастрюли.

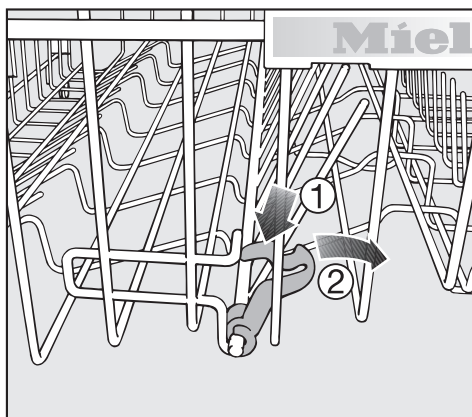

- Прижмите к низу желтую рукоятку ① и откиньте ряды направляющих ②.

Подставка для чашек

- Откиньте вверх подставку для чашек, чтобы была возможность разместить более высокие предметы.

Вы можете прислонить бокалы к подставке для чашек, чтобы они заняли устойчивое положение.


- Откиньте подставку для чашек и прислоните к ней высокие бокалы.

Размещение посуды и столовых приборов

Подставка для чашек Jumbo

(в зависимости от модели)


Вы можете установить ширину подставки для чашек в две ступени, чтобы класть на нее и большие чашки.

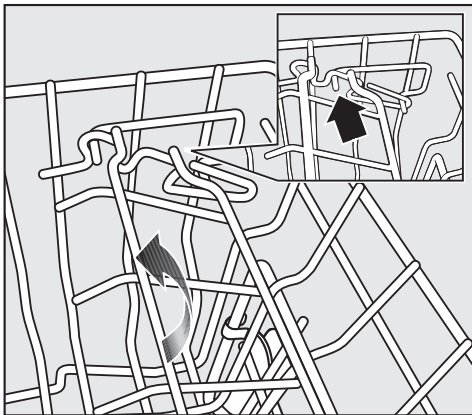

- Вытяните подставку для чашек вверх и снова ее зафиксируйте на нужной ширине.

Держатель для бокалов


Этот держатель позволяет хорошо зафиксировать особенно высокие бокалы.

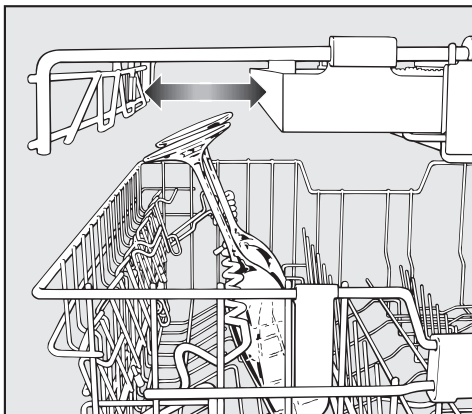

- Откиньте держатель вниз и прислоните к нему бокалы.
- В случае необходимости подвиньте часть боковой вставки для столовых приборов, чтобы освободить место для высоких бокалов.

Регулировка по высоте:

Высота держателя для бокалов может быть установлена на два уровня.

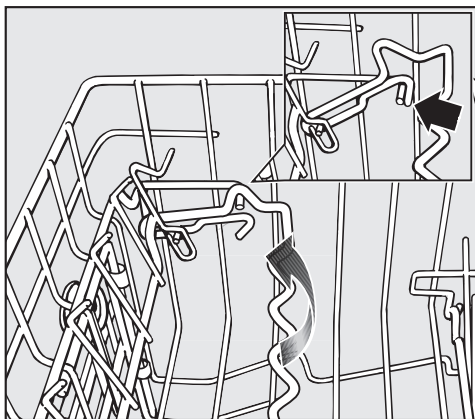

- Вытяните держатель для бокалов вверх и снова ее зафиксируйте на нужной высоте.

При низкой установке Вы не сможете прислонить к нему бокалы и стаканы.

При высокой установке Вы можете прислонить высокие стаканы и бокалы на ножке.


Размещение посуды и столовых приборов

Перестановка верхнего короба

Для того, чтобы получить в верхнем или нижнем коробе больше места для размещения высоких предметов посуды, Вы можете переставлять верхний короб в три позиции, различающиеся по высоте примерно на 2 см.

Чтобы вода лучше стекала из углублений, Вы можете также установить верхний короб в наклонном положении: одна сторона выше, другая сторона ниже. При этом, однако, следите, чтобы короб мог без помех задвигаться в моечную камеру.

- Вытащите верхний короб наружу.

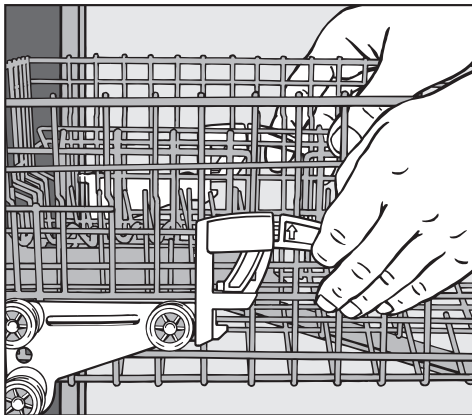

Чтобы верхний короб переставить выше:

- Потяните короб вверх до отчетливого щелчка.

Чтобы верхний короб переставить ниже:

- Потяните рукоятки, расположенные с боковых сторон короба, вверх.
- Установите требуемое положение и снова зафиксируйте рукоятки.

В зависимости от положения верхнего короба Вы можете разместить в коробах тарелки, имеющие, например, следующие диаметры.

Посудомоечные машины с поддоном для столовых приборов (см. модель на типовой табличке)

Установка верхнего короба	Ø тарелок в см		
	Верхний короб		Нижний короб
	нормальная	XXL	
Верхняя	15	19	31
Средняя	17	21	29
Нижняя	19	23	27


Посудомоечные машины с коробом для столовых приборов (см. модель на типовой табличке)

Установка верхнего короба	Ø тарелок в см		
	Верхний короб		Нижний короб
	нормальная	XXL	
Верхняя	20	24	31
Средняя	22	26	29
Нижняя	24	28	27


Размещение посуды и столовых приборов

Нижний короб

- Размещайте в нижнем коробе большие и тяжелые предметы посуды, такие как: тарелки, подносы, блюда, миски, кастрюли и т. д. В нижнем коробе Вы можете размещать также стаканы, чашки и маленькие тарелки, например, блюдца.

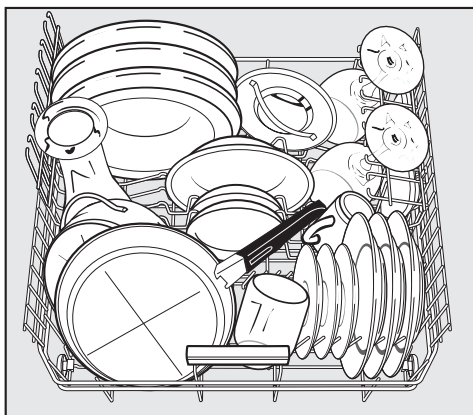


Посудомоечная машина с выдвижным поддоном для столовых приборов

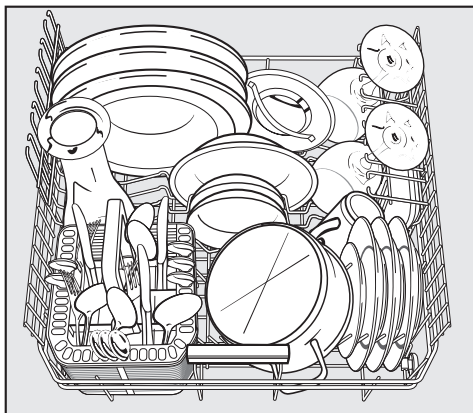


Посудомоечная машина с коробом

для столовых приборов

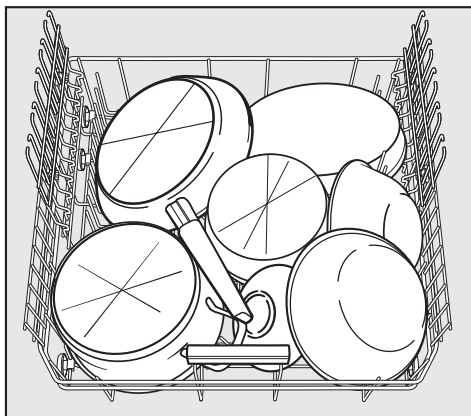

сильно загрязненная посуда

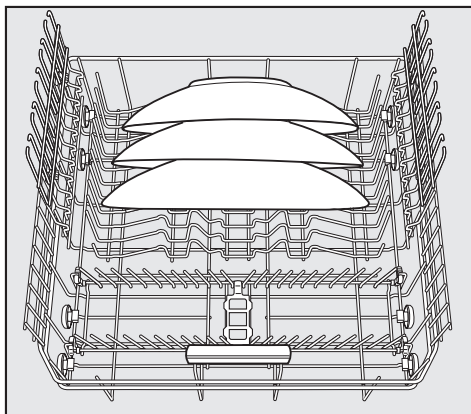

- Особенно большие тарелки ставьте в середину нижнего короба.

Если Вы ставите тарелки наклонно, то они могут быть до 35 см в диаметре.


Размещение посуды и столовых приборов

Область MultiComfort

Задняя область нижнего короба служит для мойки чашек, бокалов, тарелок и кастрюль.

- Для размещения высокой посуды откиньте держатель для бокалов вверх.
- Бокалы и рюмки на тонкой ножке, например, для вина, шампанского или пива, прислоните к стенке или подвесьте в вырез держателя для бокалов.

Вы можете установить высоту держателя для бокалов.

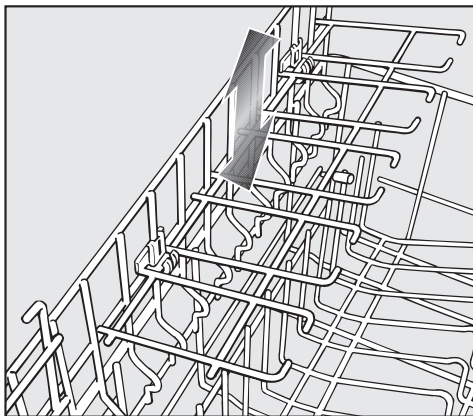


- Подвиньте держатель для бокалов на нужную высоту, пока крепления не будут зафиксированы сверху или снизу.

Откидные направляющие

(в зависимости от модели)

Передние вставки с направляющими служат для мойки тарелок, глубоких тарелок, блюд, мисок и блюдец.


Вы можете откинуть направляющие, чтобы освободить место для больших предметов посуды, например, кастрюль, сковородок и мисок.

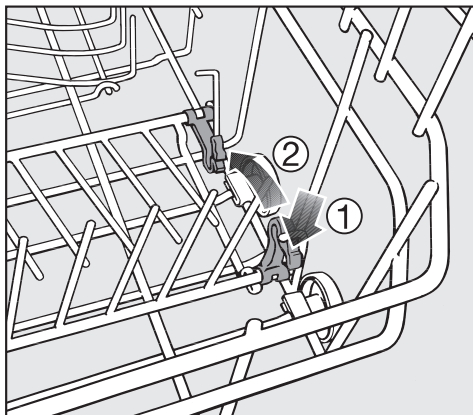

- Прижмите вниз желтую рукоятку ① и откиньте ряды направляющих ②.

Столовые приборы

Выдвижной поддон 3D для столовых приборов (в зависимости от модели)

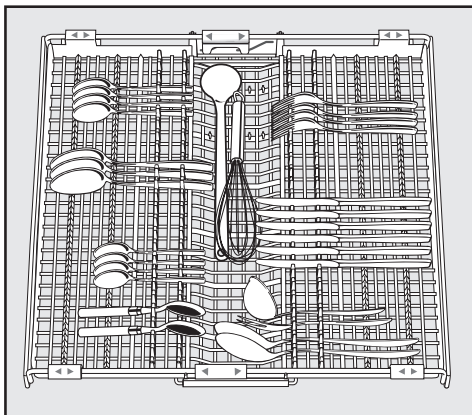


- Разместите столовые приборы в поддоне так, как это показано на рисунке.

Если укладывать ножи, вилки и ложки в отдельные отсеки, то после мойки приборы будет легче доставать.


Чтобы вода могла без остатка стекать с ложек, передние части ложек должны быть уложены на зубчатые шейки.

Верхнее распилительное коромысло не должно блокироваться высокими предметами (например, лопаточкой для торта)!

Вы можете свинуть боковые вставки в середину, чтобы разместить в верхнем коробе более высокие предметы.

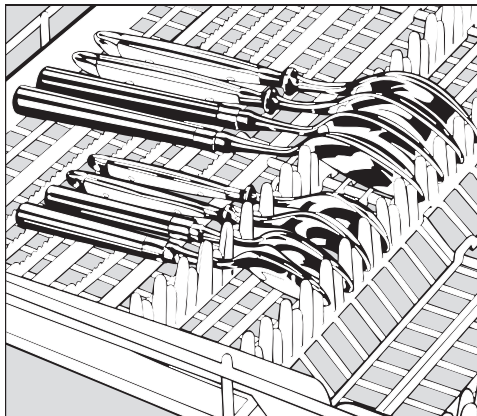

Если ложки не вставляются ручками между держателями, укладывайте их ручками на зубчатые шейки.

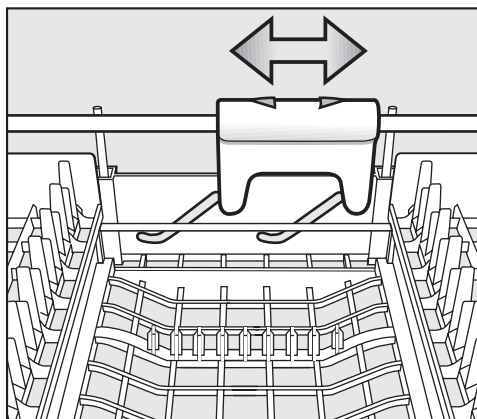


Чтобы получить больше места в выдвижном поддоне для больших столовых приборов, Вы можете эту часть переставить выше с помощью желтого фиксатора.

Размещение посуды и столовых приборов

Короб для столовых приборов

(в зависимости от модели)

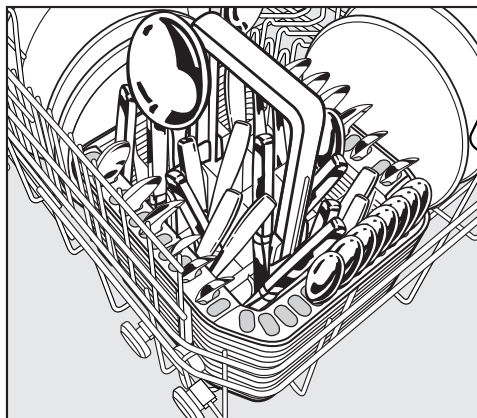

Вы можете поставить короб для столовых приборов на любое место на передние

- В целях безопасности размещайте столовые приборы, не сортируя их, клинками и остриями вилок вниз, в ячейках короба.


Приборы однако будут быстрее вымыты и высушены, если их размещать в коробе ручками вниз.

- Вставьте короткие столовые приборы в сегменты с трех сторон короба.


Вставка в корзину для столовых приборов

Прилагаемая вставка служит для мытья сильно загрязненных столовых приборов.

Так как столовые приборы в этой вставке установлены отдельно, то они не закрывают друг друга, и струи воды лучше омывают их поверхности.

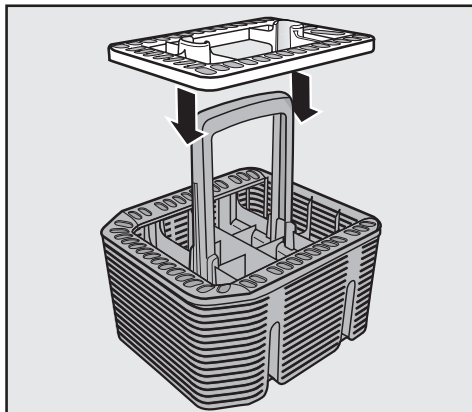

- При необходимости установите вставку на корзину для столовых приборов.

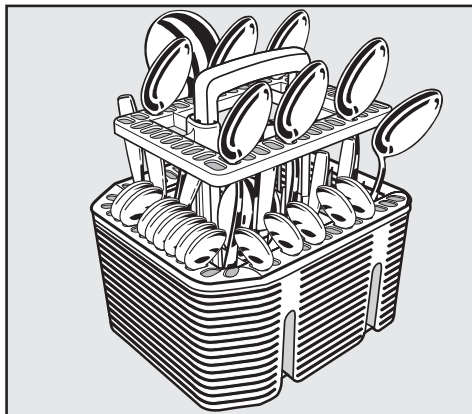

- Разместите во вставке столовые приборы ручками вниз. Равномерно распределите приборы.

Моющее средство

 Используйте только моющие средства, предназначенные для бытовых посудомоечных машин.

Сорта моющего средства

Современные моющие средства содержат множество активных компонентов. Важными являются:

- Фосфаты снижают жесткость воды и этим предотвращают отложение известкового налета.
- Щелочь необходима для размачивания присохших загрязнений.
- Энзимы расщепляют крахмал и растворяют белок.
- Отбеливатель на основе кислоты устраняет пятна от окрашивания (напр., чай, кофе, томатный соус).

Преимущественно в продаже имеются фосфатосодержащие, мягкие щелочные моющие средства с содержанием энзимов и отбеливателей на основе кислоты. Реже можно найти продукты, не содержащие фосфатов.

Есть разные виды моющих средств.

- Моющие средства в виде порошка или геля можно дозировать в зависимости от объема загрузки и степени загрязнения посуды.
- Таблетки содержат достаточное количество моющего средства для разного применения.

Наряду с обычными моющими средствами есть продукты с комбинированными функциями (см. главу "Установки, индикаторы нехватки моющих средств").

Эти продукты обладают также функцией ополаскивателя и смягчителя воды (Заменитель соли). Эти продукты Вы найдете в продаже, как средства "3 в 1" и с дополнительными компонентами для защиты стекла, блеска стали или с усиленным моющим компонентом, как средства "5 в 1", "7 в 1",

"Мультифункциональные моющие средства" и т.д.

Пожалуйста, используйте эти комбинированные моющие средства только в диапазоне жесткости воды, рекомендованном на упаковке производителем.

Результаты мойки и сушки при использовании этих мультифункциональных моющих средств сильно отличаются.

Лучших результатов мойки и сушки Вы добьетесь при использовании обычного моющего средства вместе с отдельно дозированными солью и ополаскивателем.


Дозировка моющего средства

- При дозировке моющего средства учитывайте указания на упаковке моющего средства.
- Если нет других указаний, то используйте одну таблетку для мытья посуды или в зависимости от степени загрязнения посуды 20-30 мл моющего средства в камеру II. При очень сильной загрязненности посуды Вы можете дополнительно добавить небольшое количество моющего средства в камеру I (см. обзор программ).
- Возможно, что некоторые таблетки в программе **Быстрая** растворяются не полностью.

Если Вы используете меньше моющего средства, чем это рекомендуется, то посуда может быть вымыта недостаточно чисто.


 Избегайте вдыхания порошкообразного моющего средства. Не глотайте моющее средство. Попадание моющего средства в дыхательные пути может вызвать раздражение в носу, полости рта и гортани. Незамедлительно обратитесь к врачу, если Вы вдохнули или проглотили моющее средство. Следите, чтобы дети не контактировали с моющими средствами. Поэтому не подпускайте детей близко к открытой посудомоечной машине. В ней могут находиться остатки моющего средства. Задавайте моющее средство только непосредственно перед запуском программы и закрывайте дверцу с помощью блокировки (в зависимости от модели).

Загрузка моющего средства

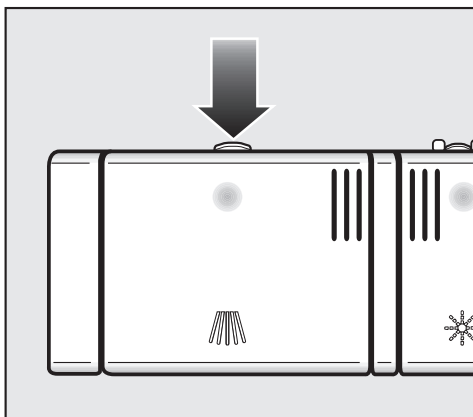

- Нажмите на кнопку затвора. Крышка люкеты откинется.

После завершения выполнения программы крышка люкеты открыта.

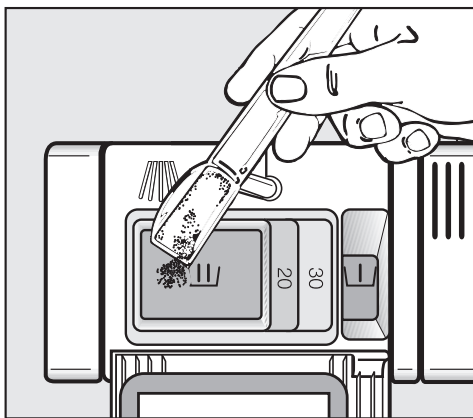

- Загрузите моющее средство в камеру и закройте крышку люкеты.
- Закройте также упаковку с моющим средством. Иначе в средстве могут образоваться комки.

Помощь по дозированию

В камеру I входит максимум 10 мл, в камеру II максимум 50 мл моющего средства.

В камере II для помощи при дозировании нанесены отметки: 20, 30. При полностью открытой дверце отметки показывают приблизительную величину заполнения камеры в мл.

Эксплуатация

Включение

- Откройте водопроводный кран, если он перекрыт.
- Откройте дверцу.
- Проверьте, могут ли распылительные коромысла вращаться без помех.
- Включите посудомоечную машину кнопкой ①.

На дисплее отображена недавно установленная программа и горит соответствующий индикатор.

Спустя короткое время на дисплее появляется предположительное время выполнения выбранной программы.

Выбор программы

Выбирайте программу мойки в зависимости от вида посуды и степени ее загрязненности.

В главе **"Обзор программ"** описаны программы и области их применения.

- Выберите с помощью кнопки выбора программ нужную программу.

Загорится контрольная лампочка выбранной программы.

Теперь Вы можете выбрать дополнительные функции (см. главу "Дополнительные функции").

Запуск программы

- Запустите программу, как только Вы закроете дверцу.

Индикатор визуального контроля работы горит в качестве подтверждения начатой программы.

Если выбраны дополнительные функции, дополнительно горят соответствующие индикаторы.

Прерывать программу, если это вообще необходимо, рекомендуется только в первые минуты выполнения программы.

Иначе важные этапы программы (например, регенерация устройства смягчения воды) могут оказаться пропущенными.

Индикатор времени

Перед запуском программы на дисплее высвечивается продолжительность выбранной программы в часах и минутах. В процессе выполнения программы происходит индикация времени, остающегося до завершения программы.

Каждый отрезок программы обозначен символом:

-  Предварительное полоскание / Замачивание
-  Мойка
-  Промежуточное полоскание
-  Полоскание
-  Сушка
-  Конец

Показание продолжительности программы может быть различным для одной и той же программы. Это зависит прежде всего от температуры входящей воды, цикла регенерации, сорта моющего средства, количества посуды и ее загрязненности.

Если Вы выбираете программу в первый раз, то на индикаторе появится значение времени, которое соответствует средней продолжительности выполнения программы для холодной воды.

Значения времени в таблице программ соответствуют продолжительности программы при стандартной загрузке машины и стандартных температурах.

При каждом выполнении программы электроника машины корректирует значение длительности программы в соответствии с температурой используемой воды и количеством посуды.

Режим ожидания

Через несколько минут после последнего нажатия кнопки или окончания программы посудомоечная машина переходит в режим ожидания в целях экономии электроэнергии. Дисплей и контрольные индикаторы будут отключены и только индикатор ① медленно мигает.

- Чтобы снова включить посудомоечную машину, нажмите сенсорную кнопку ①.

Если после выполнения программы Вы не выключите посудомоечную машину, то спустя несколько минут в режиме ожидания она выключится полностью (см. главу "Установки, Режим ожидания").

Если во время выполнения программы происходит ошибка добавления соли или ополаскивателя, то посудомоечная машина не переходит в режим ожидания.

Вы можете отключить индикаторы нехватки моющих средств, если Вы используете multifunctional моющие средства, и посудомоечная машина должна переключаться в режим ожидания (см. главу "Ввод в эксплуатацию"). Индикация ошибки не может быть отключена.

Завершение программы

В конце программы при закрытой дверце машины медленно мигает индикатор визуального контроля работы.

Если дверца при необходимости будет приоткрыта, а на дисплее будет высвечиваться сообщение  **Конец** или **AutoOpen**, значит программа завершена.

При выполнении программы "Быстрая" работа вентилятора в фазе сушки длится еще несколько минут после окончания программы.

- Полностью откройте дверцу, чтобы направляющая закрывания дверцы снова втянулась.

Теперь Вы можете вынуть из машины посуду.

Индикатор визуального контроля работы погаснет через 10 минут после завершения программы.

 Если Вы отключили функцию автоматического открывания дверцы (см. главу "Установки, Автоматическое открывание дверцы") и несмотря на это хотели бы после окончания программы открыть дверцу, то откройте дверцу полностью. В противном случае чувствительные канти столешницы могут быть повреждены водяным паром.

Выключение

После завершения программы:

- Откройте дверцу.
- Выключите посудомоечную машину кнопкой ①.

Посудомоечная машина будет потреблять электроэнергию до тех пор, пока Вы ее не выключите клавишей ①.

Из соображений безопасности перекройте водопроводный кран, если посудомоечная машина остается на длительный срок без присмотра, например, во время отпуска.

Извлечение посуды

Горячая посуда чувствительна к ударам!

Поэтому после выключения машины оставляйте охлаждаться в ней посуду до тех пор, пока Вы не сможете без труда брать ее руками.

Если после выключения машины Вы полностью откроете дверцу, то посуда остынет быстрее.

Освободите от посуды сначала нижний короб, затем верхний и в заключение выдвигайте поддон для столовых приборов (если имеется).

Таким образом Вы предотвратите попадание капель воды с верхнего короба или поддона на посуду в нижнем коробе.

Остановка выполнения программы

Выполнение программы будет прервано, как только Вы откроете дверцу машины.

Если Вы опять закроете дверцу, то выполнение программы продолжится через несколько секунд с того места, на котором она была прервана.

 Если вода в посудомоечной машине еще горячая, то существует опасность ошпариться! Поэтому открывайте дверцу машины очень осторожно. Прежде чем опять закрыть дверцу, приоткройте ее неплотно примерно на 20 сек., чтобы температура выровнялась во всем объеме моечного пространства. После этого прижмите дверцу плотно, до ее фиксации.

Замена программы

Если крышка кюветы для моющих средств уже откинулась, то Вы уже не сможете заменить программу.

Если выполнение программы уже началось, Вы можете заменить программу следующим образом:

- Откройте дверцу.
- Выключите посудомоечную машину кнопкой ①.
- Снова включите посудомоечную машину кнопкой ①.
- Выберите с помощью кнопки выбора программ нужную программу.
- Запустите программу, как только Вы закроете дверцу.

Загорание индикатора визуального контроля работы подтверждает начало выполнения программы.

Дополнительные функции

Нижний короб Интенсивная

С дополнительной функцией "Нижний короб Интенсивная" Вы можете мыть в нижнем коробе сильно загрязненную посуду, в то время как в верхнем коробе будет происходить мойка восприимчивой посуды.

Эта функция повышает качество мойки в нижнем коробе в программах, где она эффективна. В зависимости от программы время ее выполнения немного увеличится.

- Откройте дверцу.
 - Включите посудомоечную машину кнопкой ①.
- Загорится индикатор ①.
- Выберите программу.
 - Нажмите кнопку "Нижний короб Интенсивная".

Индикатор "Нижний короб Интенсивная" горит, если функция применима к выбранной программе.

- Запустите программу, как только Вы закроете дверцу.

Выбранная функция останется в активном состоянии для всех программ, пока Вы снова не измените установку.

Турбо

Функция "Турбо" позволяет сократить время выполнения программы в тех программах, в которых возможна данная функция.

Для оптимального результата мойки увеличиваются показатели расхода.

В сочетании с программой "Быстрая" функция "Турбо" используется для процесса мойки без подогрева и сушки для ополаскивания посуды с запахом, если не нужна комплексная программа.

- Откройте дверцу.
- Включите посудомоечную машину кнопкой ①.

Загорится индикатор ①.

- Выберите программу.
- Нажмите кнопку Турбо.

Индикатор "Турбо" горит, если функция применима к выбранной программе.

- Запустите программу, как только Вы закроете дверцу.

Выбранная функция останется в активном состоянии для всех программ, пока Вы снова не измените установку.

Отсрочка старта

Вы можете установить время запуска программы, например, для использования ночных тарифов на электроэнергию. При этом Вы можете отложить время запуска на период от 30 минут до 24 часов. Настройка функции выполняется шагами по 30 минут.

При использовании функции отсрочки старта обратите внимание на то, чтобы при дозировании моющего средства его контейнер был сухим; при необходимости его следует предварительно вытереть насухо. Иначе моющее средство может склеиться в комок и не будет полностью размыто. Не используйте жидкие моющие средства, так как они могут вытечь из контейнера.

■ Откройте дверцу.

■ Включите посудомоечную машину кнопкой ①.

Мигает индикатор "Старт/Стоп".

■ Выберите с помощью кнопки выбора программ нужную программу.

■ Нажмите кнопку .

На дисплее высветится значение времени, выбранное при последней настройке функции отсрочки старта. Горит индикатор .

■ С помощью кнопки  установите нужное время отсрочки старта.

Если Вы держите нажатой кнопку , отсчет идет автоматически до **24:00 ч.** Чтобы снова начать отсчет с 30 минут, нажмите затем кнопку  еще раз.

■ Закройте дверцу.

Если после того, как Вы установили отсрочку старта, Вы не нажмете в течение нескольких секунд кнопку Старт/Стоп, то на дисплее снова будет показана длительность программы. Тогда Вам будет нужно снова устанавливать время отсрочки старта.

Время до старта программы отсчитывается поминутно.

После истечения установленного времени автоматически начнется выполнение выбранной программы. На дисплее времени появится индикация отсчета времени до окончания программы, погаснет контрольный индикатор , и загорится контрольная лампочка выбранной программы.

Дополнительные функции

Запуск программы до истечения времени отсрочки старта:

Вы можете запустить программу, даже если еще не прошло то время, на которое было отсрочено начало выполнения программы. Для этого действуйте следующим образом:

- Откройте дверцу.
- Выключите посудомоечную машину кнопкой ①.
- Снова включите посудомоечную машину кнопкой ①.
- Запустите программу, как только Вы закроете дверцу.

Загорание индикатора визуального контроля работы подтверждает начало выполнения программы.

Компоненты моющего средства

Для достижения оптимального результата мойки посудомоечная машина автоматически настраивает программу под используемое моющее средство. В зависимости от программы Вы также можете немного изменить длительность программы и расход электроэнергии.

Принимайте во внимание рекомендации производителя по дозировке моющего средства.

Результаты мойки и сушки посуды при использовании этих видов моющих средств сильно различаются.

Если Вы долгое время используете multifunctional моющие средства и Вам мешают сообщения о нехватке других моющих средств, то Вы можете отключить индикаторы (см. главу "Установки, Индикаторы нехватки моющих средств"). Это не повлияет на функционирование компонентов моющих средств.

Пожалуйста, обратите внимание, если Вы начнете снова использовать соль и ополаскиватель, то будет необходимо активировать индикаторы нехватки моющих средств.

Регулярно (примерно каждые 4 - 6 месяцев) проверяйте общее состояние Вашей посудомоечной машины. Это позволит выявить неполадки, прежде чем они возникнут.

 На всех поверхностях могут легко возникать царапины. Все поверхности могут окраситься или измениться, если они соприкасаются с непредназначенными для них чистящими средствами.

Чистка моечной камеры

Моечная камера самоочищается в процессе работы посудомоечной машины, если Вы всегда используете правильное количество моющего средства.

Однако, если несмотря на это, например, появились отложения извести или жира, Вы можете удалить их с помощью специальных чистящих средств (имеются в продаже в сервисной службе Miele). Учитывайте при этом указания, приведенные на упаковке моющего средства.

При частом использовании программ мойки с низкими температурами (< 50 °C) существует опасность образования запахов и появления бактерий в моечной камере. Чтобы очистить моечную камеру и избежать образования запахов, Вам следует один раз в месяц запускать программу "Интенсивная 75 °C". Кроме того, регулярно очищайте сетки фильтров в моечной камере.

Чистка дверцы и дверного уплотнителя

- Регулярно протирайте уплотнитель дверцы влажной тряпкой для того, чтобы удалить остатки пищи.
- Стирайте остатки пролившейся пищи и напитков с боковых сторон дверцы машины.

Эти поверхности не относятся к области мойки и не промываются струями воды. Поэтому там может образоваться плесень.

Чистка световода

Световод индикатора визуального контроля работы находится в кожухе под столешницей.

- Почистите световод при необходимости влажной салфеткой или с использованием стандартного чистящего средства для пластмасс.

Очистка панели управления и фронтальной поверхности прибора



Загрязнения лучше удаляйте сразу.

Если загрязнения будут воздействовать на поверхность дольше, то они могут потом не удалиться, и поверхности могут окраситься или измениться.

- Чистите панель управления **только** с использованием влажной салфетки.
- Очистите фронтальную поверхность прибора с помощью чистой губки, моющего средства и теплой воды. Затем протрите насухо мягкой тряпочкой.
Для очистки Вы можете использовать также чистую влажную тряпочку.

Чтобы избежать повреждений поверхности, не используйте при очистке

- чистящие средства, содержащие соду, аммиак, кислоту или хлориды,
- чистящие средства для удаления накипи,
- абразивные чистящие средства, например, абразивный порошок, пасту, пемзу,
- чистящие средства, содержащие растворитель,
- средства для чистки поверхностей из нержавеющей стали,
- чистящие средства для посудомоечных машин,
- спреи для очистки духовки,
- очиститель для стекла,
- жесткие губки с абразивной поверхностью и щетки, напр., губки для кастрюль,
- очиститель от грязи,
- острые металлические скребки,
- пароструйные очистители.

Проверка сеток фильтра в моечной камере

Сетки комбинированного фильтра, расположенного на дне моечной камеры, задерживают грубые частицы загрязнений из моющего раствора. Таким образом, эти частицы не могут попасть в систему циркуляции моющего раствора и снова распределиться по моечной камере с помощью распылительных коромысел.

⚠ Запрещается выполнение мойки без установленных сеток фильтров!

Со временем фильтры могут засориться частицами загрязнений. Этот период времени зависит от особенностей Вашего домашнего хозяйства.

После выполнения 50 программ (заводская настройка) на дисплее появится сообщение **Проверьте фильтр**.


Вы можете установить интервал контроля фильтров, составляющий 30 - 60 программ (см. главу "Меню Установки, Контроль фильтров").

- Проверьте комбинированный фильтр!
- Очистите фильтр, если это требуется.
- Подтвердите появившиеся сообщения средней кнопкой.

Индикация на дисплее переходит в основное меню.

Чистка фильтров


- Выключите посудомоечную машину.

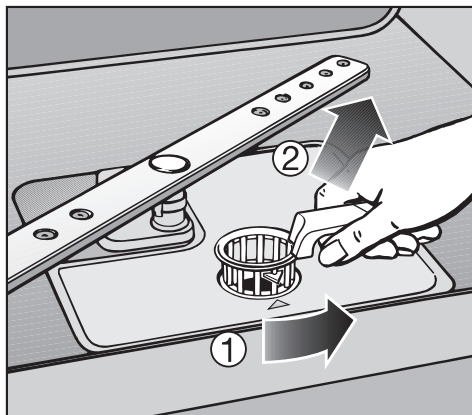

- Поверните ручку назад и разблокируйте комбинированный фильтр ①.
- Выньте комбинированный фильтр ②, удалите крупные загрязнения и хорошо промойте фильтр под струей воды. Для чистки фильтра можно использовать щетку.


⚠ Следите за тем, чтобы при этом крупные загрязнения не попали в циркуляционную систему и не засорили ее.

Чистка и уход

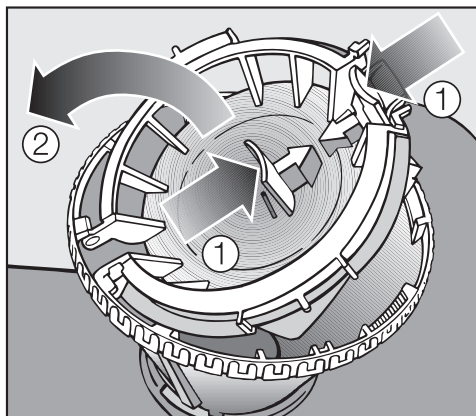

Для очистки внутренней стороны фильтра необходимо открыть затвор:

- Для этого прижмите друг к другу детали с углублением в направлении стрелки ① и откройте затвор фильтра ②.
- Очистите все детали под проточной водой.
- Затем замкните затвор так, чтобы произошла фиксация.

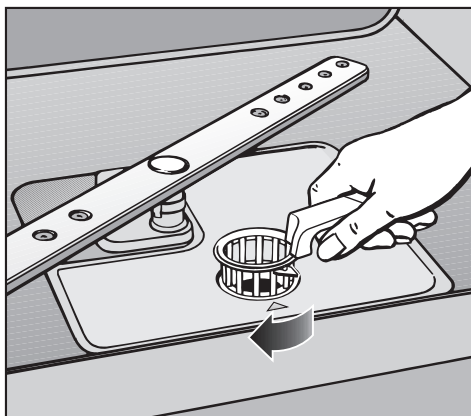

- Вставьте комбинированный фильтр так, чтобы он плотно прилегал к дну моечной камеры.
- Поверните ручку сзади вперед пока стрелки не будут указывать друг на друга, чтобы зафиксировать положение комбинированного фильтра.

⚠ Комбинированный фильтр должен быть надежно установлен и заблокирован. В противном случае грубые частицы загрязнений могут попасть в систему циркуляции моющего раствора и засорить ее.


Очистка распылительных коромысел

Остатки пищи могут отложиться в форсунках и опорах распылительных коромысел. Поэтому следует регулярно проверять состояние коромысел (примерно каждые 4-6 месяцев).

- Выключите посудомоечную машину.


Снимите распылительные коромысла следующим образом:

- Выдвиньте наружу поддон для столовых приборов (если имеется).
- Нажмите вверх на **верхнее** распылительное коромысло, чтобы соединилось зубчатое сцепление, и отвинтите коромысло.

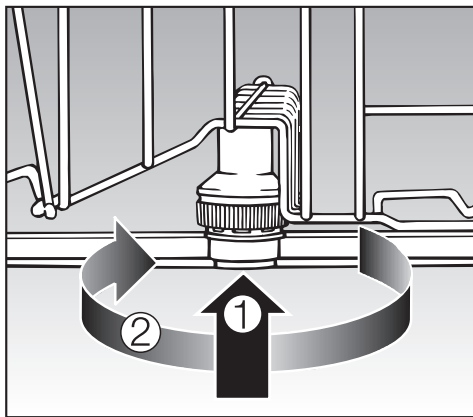


- Нажмите на **среднее** коромысло ①, чтобы соединилось зубчатое сцепление, и отвинтите коромысло ②.

- Вытащите нижний короб наружу.

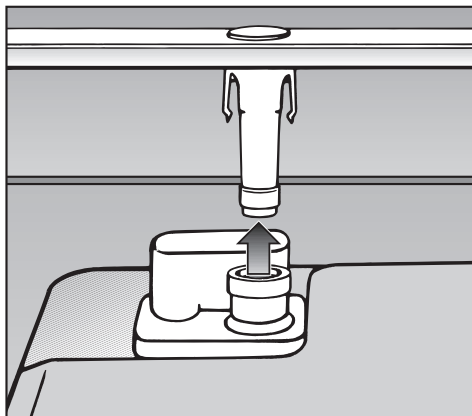

- Вытяните **нижнее** коромысло с усилием вверх.

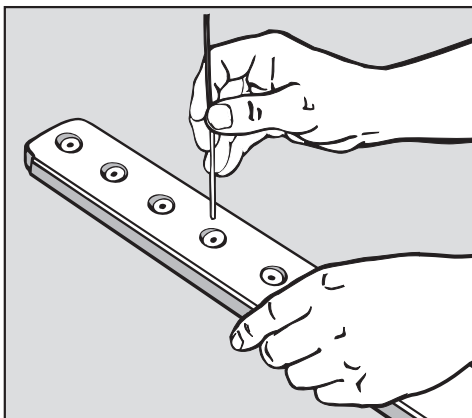

- Вдавите остатки пищи в форсунках с помощью острого предмета внутрь коромысла.
- Тщательно промойте коромысла в проточной воде.
- Снова установите коромысла и проверьте, могут ли они вращаться без помех.

Помощь при неисправностях

Вы можете самостоятельно устранить большинство помех и неполадок в работе посудомоечной машины, которые могут появиться при ее повседневной эксплуатации. Так как Вам не нужно будет вызывать специалиста сервисной службы, то Вы сэкономите и время, и деньги.

Сведения в нижеприведенной таблице должны Вам помочь найти причины неисправности и устранить их. Однако, следует учитывать, что:

 Ремонтные работы имеют право производить только квалифицированные специалисты. В результате неправильно выполненных ремонтных работ для Вас может возникнуть серьезная опасность.

Технические неполадки		
Проблема	Причина	Устранение
Посудомоечная машина не начинает работать.	Неправильно закрыта дверца.	Плотно прижмите дверцу.
	Не вставлена сетевая вилка в розетку.	Вставьте вилку в розетку.
	Выключился защитный предохранитель.	Включите предохранитель (минимальная величина тока срабатывания: см. типовую табличку).
	Посудомоечная машина не включена.	Нажмите кнопку ① и выберите программу.
Посудомоечная машина не продолжает выполнение мойки.	Выключился защитный предохранитель.	– Включите предохранитель (минимальная величина тока срабатывания: см. типовую табличку).
		– Если защитный предохранитель снова выключится, вызовите сервисную службу Miele.
После запуска программы не загорается индикатор визуального контроля работы.	Неправильно смонтирован световод.	Выполните монтаж световода правильно (см. схему).

Помощь при неисправностях

Проблема	Причина	Устранение
Быстро мигает индикатор визуального контроля работы. Звучит сигнал зуммера. На дисплее появляется индикация одной из следующих неполадок:		Прежде чем устранять неполадку: – Выключите посудомоечную машину кнопкой ①.
 Ошибка FXX	Смотря по обстоятельствам, сбой в работе или техническая неисправность.	Через несколько секунд: – Включите посудомоечную машину. – Выберите нужную программу. – Закройте дверцу. Если снова появляется индикация ошибки, значит имеется техническая неисправность. – Обратитесь в сервисную службу Miele.
 Waterproof	Сработала система защиты от протечек Waterproof.	– Закройте водопроводный кран. – Обратитесь в сервисную службу Miele.

Помощь при неисправностях

Неполадка в системе залива / слива воды		
Проблема	Причина	Устранение
Быстро мигает индикатор визуального контроля работы. Звучит сигнал зуммера. На дисплее появляется индикация одной из следующих неполадок:		
 Откройте кран	Закрит кран водоснабжения.	Полностью откройте водопроводный кран.
 Залив воды		Прежде чем устранять неполадку: – Выключите посудомоечную машину кнопкой ①.
	Неполадки при заливе воды	– Полностью откройте водопроводный кран. – Проверьте и при необходимости очистите фильтр шланга подачи воды (см. главу "Устранение неисправностей"). – Гидравлическое давление в точке подключения воды ниже, чем 30 кПа (0,3 бар). При необходимости обратитесь за помощью к водопроводчику.

Помощь при неисправностях

Проблема	Причина	Устранение
Быстро мигает индикатор визуального контроля работы. Звучит сигнал зуммера. На дисплее появляется индикация неполадки:  Водосток		Прежде чем устранять неполадку: – Выключите посудомоечную машину кнопкой ①.
	Неполадка при сливе воды. В моечной камере, возможно, находится вода.	– Очистите комбинированный фильтр (см. главу "Чистка и уход"). – Прочистите сливной насос (см. главу "Устранение неисправностей"). – Прочистите обратный клапан (см. главу "Устранение неисправностей"). – Устраните перегиб или узел на сливном шланге в случае их возникновения.

Помощь при неисправностях

Общие проблемы, связанные с работой посудомоечной машины		
Проблема	Причина	Устранение
Контрольные индикаторы и индикатор времени не горят. Медленно мигает только контрольный индикатор ①.	Контрольные индикаторы и дисплей автоматически выключаются в целях экономии электроэнергии (режим ожидания).	Нажмите кнопку ①. Режим ожидания завершен.
В кювете для моющих средств склеились остатки моющего средства после мойки.	Кювета для моющих средств была влажной при загрузке.	Дозируйте моющее средство только в сухую кювету.
Невозможно закрыть крышку кюветы для моющих средств.	Приклеившиеся остатки моющего средства заблокировали затвор кюветы.	Удалите остатки моющих средств.
По окончании программы с внутренней стороны дверцы и, возможно, на внутренних стенках остается влага.	Неполадки нет! Обычный принцип работы системы сушки.	Неполадки нет! Влага испарится сама спустя короткое время.
После завершения выполнения программы в моечной камере находится вода.		Прежде чем устранять неполадку: – Выключите посудомоечную машину кнопкой ①.
	Засорился комбинированный фильтр в моечной камере.	Очистите комбинированный фильтр (см. главу "Чистка и уход").
	Сливной насос или обратный клапан заблокирован.	Прочистите сливной насос или обратный клапан (см. главу "Устранение неисправностей").
	Перегнут сливной шланг.	Устраните перегиб сливного шланга.

Звуки при работе прибора		
Проблема	Причина	Устранение
Стук в моечной камере.	Распылительное коромысло при вращении ударяется о посуду.	Прервите выполнение программы и переставьте посуду, которая мешает движению коромысла.
Дребезжание в моечной камере.	Предметы посуды двигаются в моечной камере.	Прервите выполнение программы и переставьте посуду так, чтобы она занимала устойчивое положение.
	В сливном насосе находится посторонний предмет (напр., вишневая косточка).	Удалите из сливного насоса посторонний предмет (см. главу "Сливной насос и чистка обратного клапана").
Стук в системе водопровода.	Возможно, неполадка связана с монтажом или слишком небольшим сечением водопровода.	Не оказывает никакого влияния на функционирование посудомоечной машины. При необходимости обратитесь за помощью к водопроводчику.

Помощь при неисправностях

Неудовлетворительный результат мойки		
Проблема	Причина	Устранение
Посуда недостаточно чистая после мойки.	Посуда неправильно расставлена в машине.	Учитывайте указания в главе "Размещение посуды и столовых приборов".
	Была выбрана слишком "слабая" программа мойки.	Выбирайте более интенсивную программу (см. главу "Обзор программ").
	Проблема вызвана наличием въевшихся загрязнений при общем небольшом количестве загрязнений (например, если на посуде есть остатки чая).	Используйте дополнительную функцию "Автоматическая" (см. главу "Меню Установки", Автоматическая).
	Использовалось слишком мало моющего средства.	Используйте больше моющего средства или другой вид средства.
	Вращение распылительных коромысел заблокировано посудой.	Проверьте, хорошо ли вращаются ли коромысла, и при необходимости расположите посуду по-другому.
	Комбинированный фильтр в моечной камере загрязнен или неправильно вставлен. Это может быть причиной засорения форсунок распылительных коромысел.	Очистите комбинированный фильтр или установите его правильно. При необходимости очистите форсунки коромысел (см. главу "Чистка и уход").
	Обратный клапан заблокирован в открытом положении. Грязная вода затекает обратно в моечную камеру.	Прочистите сливной насос и обратный клапан, см. главу "Устранение неисправностей".
На бокалах и столовых приборах остаются разводы. Бокалы имеют голубоватый оттенок; налет можно стереть.	Используется слишком большое количество ополаскивателя.	Уменьшите дозировку (см. главу "Меню Установки", Ополаскиватель).

Помощь при неисправностях

Проблема	Причина	Устранение
Посуда не просыхает, или бокалы и столовые приборы покрыты пятнами.	Слишком малое количество ополаскивателя, или контейнер для ополаскивателя пустой.	Заполните контейнер ополаскивателем, увеличьте его дозу или при следующем добавлении ополаскивателя замените его на другой вид (см. главу "Ополаскиватель").
	Посуда слишком рано извлечена из машины.	Вынимайте посуду из машины позже (см. главу "Эксплуатация").
	Вы используете комбинированные моющие средства, способность высыхания посуды при их использовании уменьшается.	Смените моющее средство или используйте ополаскиватель (см. главу "Ополаскиватель").
На посуде образуется белый налет. Бокалы и столовые приборы приобрели молочный оттенок; налет можно стереть.	Слишком малое количество ополаскивателя.	Увеличьте дозировку (см. главу "Меню Установки", Ополаскиватель").
	В контейнере для регенерационной соли отсутствует соль.	Заполните контейнер регенерационной солью (см. главу "Дозировка регенерационной соли").
	Неплотно закрыта крышка контейнера для соли.	Выровняйте положение крышки и плотно заверните ее.
	Было использовано неподходящее комбинированное моющее средство.	Замените используемое моющее средство. При необходимости используйте обычные таблетки или обычное моющее средство в виде порошка.
	Устройство смягчения воды запрограммировано на слишком низкую жесткость воды.	Запрограммируйте устройство на более высокую жесткость (см. главу "Устройство смягчения воды").

Помощь при неисправностях

Проблема	Причина	Устранение
Бокалы приобрели коричневатого-голубоватый цвет; налет не стирается.	Компоненты моющего средства выделились в осадок.	Немедленно замените моющее средство.
Бокалы потускнели и изменили цвет; налет нельзя стереть.	Бокалы не предназначены для машинного мытья. Произошли изменения на поверхности стекла.	Покупайте бокалы, подходящие для машинного мытья.
Не полностью удалены следы чая или губной помады.	Выбранная программа имеет слишком низкую температуру мойки.	Выберите программу с более высокой температурой мойки.
	Моющее средство обладает слишком низким отбеливающим действием.	Замените моющее средство.
Изменили цвет предметы из пластмассы.	Причиной этого могут быть натуральные красители, например, из моркови, томатов или кетчупа. Количество моющего средства или его отбеливающее действие было слишком слабым для удаления натурального красителя.	Используйте больше моющего средства (см. главу "Моющее средство"). Изменившие свою окраску предметы уже не вернут свой первоначальный цвет.
На столовых приборах видны следы ржавчины.	Некоторые столовые приборы недостаточно устойчивы к коррозии.	Покупайте столовые приборы, устойчивые к воздействию при машинном мытье.
	После загрузки регенерационной соли не была запущена программа. Остатки соли попали на посуду в процессе мойки.	Всегда после загрузки соли запускайте выполнение программы "Быстрая" без посуды (без функции "Турбо").
	Неплотно закрыта крышка контейнера для соли.	Выровняйте положение крышки и плотно заверните ее.

Чистка фильтра в заливном шланге

Для защиты вентиля подачи воды в его резьбовой наконечник встроен фильтр. Если он засорится, то в моющую камеру будет поступать недостаточное количество воды.

 Пластмассовый корпус на конце шланга подвода воды содержит электрический клапан. Не погружайте этот корпус в жидкости.


Рекомендация

Если Ваш опыт показывает, что вода в водопроводе содержит много нерастворимых примесей, то мы рекомендуем установить между водопроводным краном и резьбовым наконечником вентиля фильтр с большой поверхностью сетки.

Такой фильтр можно приобрести в торговой организации техникой Miele или в сервисном центре Miele.

Для чистки сетки фильтра:

- Отсоедините посудомоечную машину от сети. Для этого выключите ее и выньте сетевую вилку из розетки.
- Закройте водопроводный кран.
- Отвинтите вентиль подачи воды.

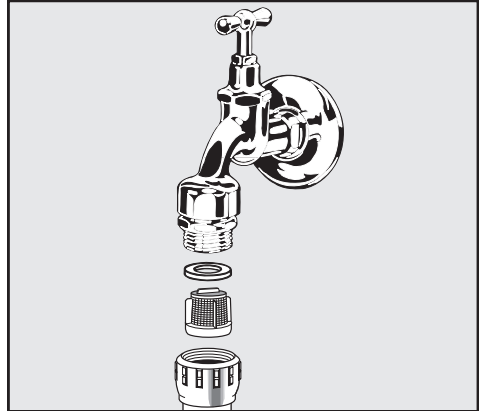


- Выньте уплотнительное кольцо из резьбового соединения.
- Выньте сетку фильтра плоскогубцами и очистите ее.
- Снова вставьте фильтр и уплотнение. При этом следите за правильным положением деталей.
- Наверните вентиль подачи воды на водопроводный кран. При этом не допускайте перекашивания резьбового соединения.
- Откройте водопроводный кран. Если через соединение проступает вода, то, возможно, Вы недостаточно затянули или перекосили соединение. Насадите вентиль подачи воды ровно и плотно затяните соединение.

Устранение неисправностей


Чистка сливного насоса и обратного клапана

Если по завершении программы в моечной камере остается вода, значит она не была откачана. Работа сливного насоса и обратного клапана могли быть заблокированы какими-либо посторонними предметами. Вы можете их легко удалить.

- Отсоедините посудомоечную машину от сети. Для этого выключите ее и выньте сетевую вилку из розетки.
- Выньте комбинированный фильтр из моечной камеры (см. главу "Чистка и уход", раздел "Чистка сеток фильтра в моечной камере").
- Вычерпайте воду из моечной камеры с помощью небольшого сосуда.

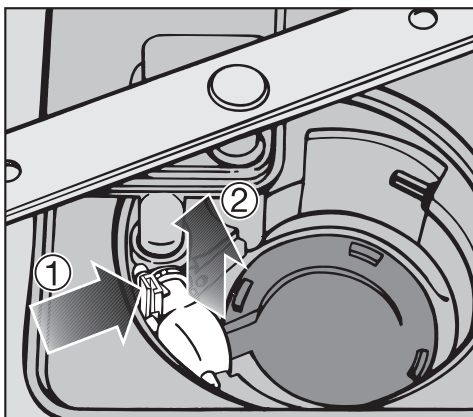

- Прижмите стопор обратного клапана внутрь ①.
- Снимите обратный клапан, направляя его вверх ② и тщательно промойте под струей воды.
- Удалите из обратного клапана все посторонние предметы.

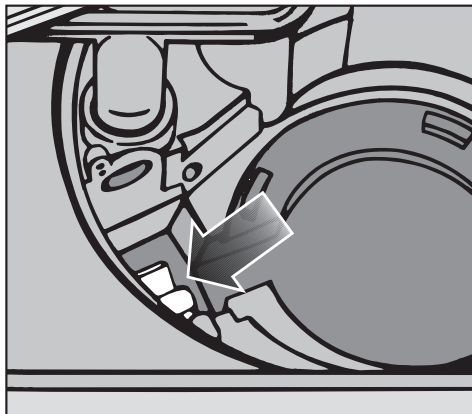

Под обратным клапаном находится сливной насос (см. стрелку).

- Удалите из сливного насоса все посторонние предметы (особенно трудно заметить наличие осколков стекла). Для проверки поверните рукой рабочее колесо сливного насоса. Колесо при этом можно вращать только толчками.
- Аккуратно установите на место обратный клапан.

⚠ Обязательно должна произойти фиксация стопора!

Очищайте сливной насос и обратный клапан аккуратно, чтобы не повредить восприимчивые детали.

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Для лучшего использования посудомоечной машины

Для использования посудомоечной машины в соответствии с индивидуальными потребностями Вы можете приобрести дополнительные принадлежности в фирменном магазине или сервисной службе Miele.

В зависимости от модели машины отдельные принадлежности могут относиться к ее серийному оснащению.

Вы хотели бы...

Для этого Вам требуется...

...мыть детали капучинатора Miele

...вставка для капучинатора в верхний короб


... мыть дополнительные столовые приборы

...вставка для столовых приборов в нижний короб

...мыть бокалы на ножке

...вставка для бокалов в нижний короб

Обзор программ

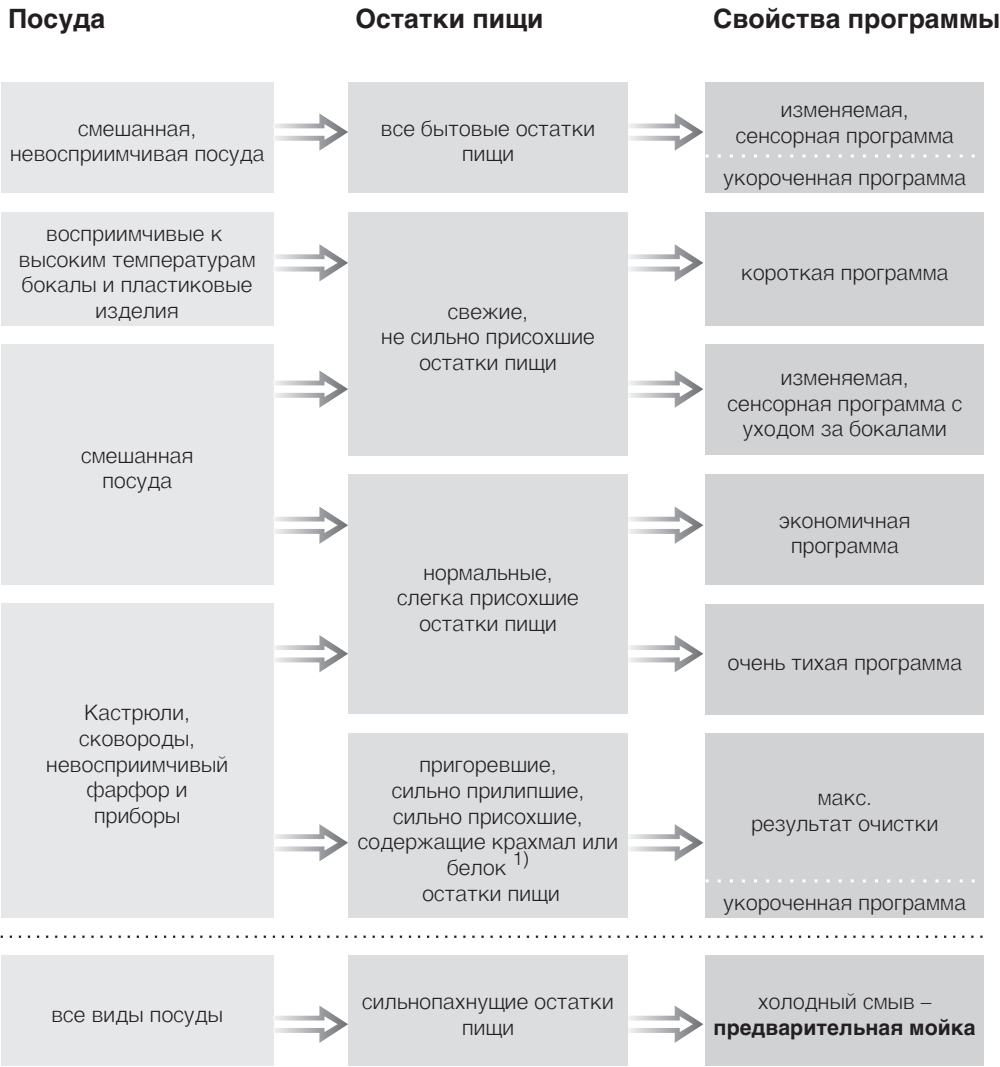

¹⁾ содержащие крахмал остатки пищи могут возникнуть напр. от картофеля, макарон, риса или густого супа.
Содержащие белок остатки пищи возникают от жареного мяса, рыбы, яиц или пудингов.

Программа	Моющее средство	
	Камера I ²⁾	Камера II ²⁾
⇒ ⇒ Автоматическая ⇒ ⇒ + Турбо	—	25 мл или 1 таб.
⇒ ⇒ Быстрая 40°C	—	20 мл или 1 таб. ³⁾
⇒ ⇒ Деликатная	—	20 мл или 1 таб.
⇒ ⇒ ECO	—	25 мл или 1 таб. ³⁾
⇒ ⇒ Особенно тихо	—	25 мл или 1 таб.
⇒ ⇒ Интенсивная 75°C ⇒ ⇒ + Турбо	10 мл	25 мл или 1 таб.
⇒ ⇒ Быстрая 40°C + Турбо	—	—

2) см. главу "Моющие средства"

3) Возможно, что некоторые таблетки растворятся не полностью.

Обзор программ

Программа	Выполнение программы					
	Предвари- тельная	Мойка °C	Промежуточная мойка		Ополаски- вание °C	Сушка
			1	2		
Автоматическая	изменяемая программа, сенсорная регулировка в соответствии с количеством посуды и остатками пищи					
	при необ- ходимости	45-65	при необходимости		60	X
Быстрая 40 °C		40	X		45	X
Деликатная ∇^k	изменяемая программа, сенсорная регулировка в соответствии с количеством посуды и остатками пищи					
	при необ- ходимости	40-48	при необходимости		55	X
ECO ¹⁾		45	X		50	X
Экстра тихая		45	X		65	X
Интенсивная 75 °C	X	75	X		60	X

1) Стандартная программа для мытья среднезагрязненной посуды.
Эта программа в отношении комбинированного расхода электроэнергии и воды является наи-
более эффективной для мытья посуды такого рода.

Расход ²⁾			Длительность ²⁾	
Электроэнергия		Вода		
Холодная вода 15 °С кВт/ч	Горячая вода 55 °С кВт/ч	Литры	Холодная вода 15 °С ч:мин.	Горячая вода 55 °С ч:мин.
0,80 ³⁾ -1,25 ⁴⁾	0,55 ³⁾ -0,90 ⁴⁾	7,0 ³⁾ -17,0 ⁴⁾	1:30-2:38	1:18-2:21
0,55	0,20	10,0	0:38	0:27
0,75 ³⁾ -1,00 ⁴⁾	0,45 ³⁾ -0,55 ⁴⁾	10,0 ³⁾ -17,0 ⁴⁾	1:26-2:02	1:17-1:43
0,83	0,48	10,0	2:21	2:10
1,05	0,75	10,0	4:45	4:35
1,40	1,00	16,0	2:43	2:32

2) Значения указаны на основании EN 50242. На практике могут быть существенные отличия из-за отличающихся условий или из-за наличия сенсоров.

Указанная продолжительность устанавливается в зависимости от Ваших бытовых условий.

Выбор функции Турбо (в зависимости от модели) сокращает программу на 50 минут.

Потребление электроэнергии при этом может увеличиться на 0,2 кВт/ч.

3) половинная загрузка посудой с низкой загрязненностью

4) полная загрузка посудой с сильной загрязненностью

Сервисная служба

Ремонтные работы

Если несмотря на указания, содержащиеся в данной инструкции, Вы не можете устранить неполадку, обратитесь, пожалуйста в сервисные центры Miele.

Телефоны и адреса сервисных центров Miele Вы найдете в главе "Гарантия качества товара".

- Сообщите в сервисную службу модель и заводской номер Вашей посудомоечной машины.

Эти данные Вы найдете на типовой табличке, расположенной с правой стороны дверцы при ее открытом состоянии.

Обновление программ (Update)

Благодаря возможности актуализации программ в будущем можно будет внести в электронный блок управления машины новые параметры программ.

Актуализация может быть проведена, как только в будущем потребуются изменить программы в соответствии с новыми разработками. Miele своевременно проинформирует Вас о возможности актуализации программ.

Нижеследующая информация актуальна только для Украины:

соответствует требованиям "Технического регламента ограничения использования некоторых небезопасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (2002/95/ЕС)"

Постановление Кабинета Министров Украины от 03.12.2008 № 1057

Сертификат (только для РФ)

РОСС. DE.ME10.B12320
С 28.03.2012 по 28.03.2015

Соответствует требованиям:
ГОСТ Р 52161.2.5 -2005,
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Р.4),
ГОСТ 51318.14.2-2006 (Р.5,7),
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Р.6,7),
ГОСТ Р 51317.3.3-2008

Посудомоечная машина серийно оснащена кабелем электропитания с вилкой для подключения к розетке с заземляющим контактом.

 После установки и подключения посудомоечной машины розетка должна оставаться доступной.

В целях безопасности не допускается использование удлинителей (опасность возгорания вследствие перегрева).

Поврежденный сетевой кабель должен заменяться только специальным кабелем того же типа (можно приобрести в сервисной службе Miele). В целях обеспечения безопасности замена кабеля должна выполняться только квалифицированным электриком или специалистом сервисной службы Miele.

Прибор нельзя подключать к островному инвертору, который применяется при автономном электроснабжении, напр., при использовании **солнечной энергии**. В противном случае при включении прибора при пиковом напряжении может произойти защитное отключение прибора. Может быть повреждена электроника!

Также прибор нельзя использовать вместе с, так называемыми, **энергосберегающими штекерами**, это уменьшает подачу электроэнергии к прибору и из-за этого прибор перегревается.

 Убедитесь в том, что напряжение, частота и предохранители электросети в Вашем доме соответствуют данным, указанным на типовой табличке, а также в соответствии установленной розетки и вилки посудомоечной машины.

Технические данные - см. типовую табличку с правой стороны дверцы.

 Для подключения необходима стационарная электропроводка с заземлением!

Подключение к системе водоснабжения

Система защиты от протечек Miele

Система защиты от протечек Miele гарантирует при правильной установке полную защиту от повреждений водой на протяжении всего срока службы посудомоечной машины.

Подача воды


 Вода из посудомоечной машины не является питьевой!

- Посудомоечная машина может подключаться к системе холодного или горячего водоснабжения (макс. температура 60 °C). При использовании энергосберегающих способов нагрева воды, например, с помощью солнечной энергии, мы рекомендуем подключение к системе горячего водоснабжения. Это позволит экономить электроэнергию и воду. Мойка посуды во всех программах будет выполняться горячей водой.
- Для использования программы "Без нагрева" (если имеется) необходимо подключение к системе горячего водоснабжения с температурой заливаемой воды минимум 45 °C, максимум 60 °C. Чем выше температура заливаемой воды, тем лучше результаты мойки и сушки.

- Заливной шланг имеет длину около 1,5 м. Гибкий металлический шланг длиной 1,5 м (испытательное давление 14000 кПа/ 140 бар) можно приобрести дополнительно.
- Для подключения необходим запорный вентиль с соединительной резьбой $\frac{3}{4}$ дюйма.
- Клапан, предотвращающий обратный отток жидкости, не требуется, так как прибор соответствует действующим требованиям.
- Напор воды (гидравлическое давление в месте подключения) должно составлять от 30 до 1000 кПа (от 0,3 до 10 бар). Если напор воды ниже, то на дисплее появится сообщение **Ошибка, залив воды** (см. главу "Устранение неисправностей"). При более высоком давлении необходимо установить редуктор давления.

После ввода в эксплуатацию удостоверьтесь, что заливной шланг герметичен.

 Подключайте посудомоечную машину к водопроводной сети с наличием вентиляции во избежание повреждений прибора.

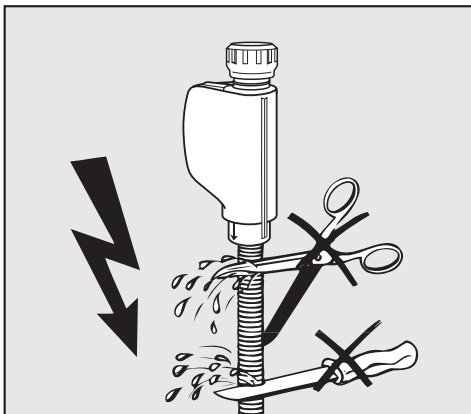

 **Не** допускается укорачивание или повреждение шланга подачи воды, так как в нем имеются детали, находящиеся под напряжением (см. рисунок).

Подключение к системе водоснабжения

Слив воды

- Сливной шланг посудомоечной машины оснащен обратным клапаном, предотвращающим попадание грязной воды из шланга обратно в машину.
- Машина оснащена гибким шлангом для слива воды длиной около 1,5 м (внутренний диаметр 22 мм).
- Сливной шланг можно удлинить, подсоединив к нему при помощи переходника дополнительный шланг. Общая длина шланга не должна превышать 4 м, максимальная высота откачки (расположения шланга) не должна превышать 1 м!
- Для подключения шланга к системе слива используйте прилагаемый хомут для шланга (см. монтажную схему).
- Шланг может быть проложен в левом или правом направлении.
- Штуцер между шлангом и отводом канализации рассчитан на подключение шлангов различного диаметра. Штуцер следует укоротить, если он слишком глубоко вдается в сливной шланг. Иначе возможно засорение сливного шланга.
- Не допускается укорачивание сливного шланга!

⚠ При прокладке шланга не допускайте образования заломов и перегибов!


После ввода в эксплуатацию удостоверьтесь, что сливной шланг герметичен.

Предотвращение "всасывания" воды

Если место подсоединения шланга к канализации находится ниже направляющей роликов нижнего короба на дверце, то необходимо обеспечить поступление воздуха в систему слива. Иначе во время выполнения программы вода может "всасываться" из моечной камеры.

Для поступления воздуха в систему слива:

- Полностью откройте дверцу посудомоечной машины.

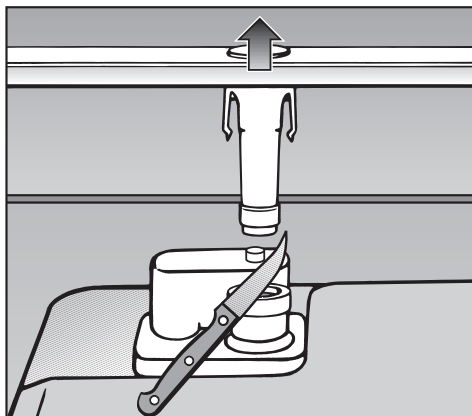

- Вытяните нижнее коромысло вверх.
- Отрежьте колпачок клапана поступления воздуха в моечной камере.

Технические характеристики

Модель посудомоечной машины	стандартная	XXL
Высота	80,5 см (регулировка + 6,5 см)	84,5 см (регулировка +6,5 см)
Высота ниши для встраивания	от 80,5 см (+ 6,5 см)	от 84,5 см (+ 6,5 см)
Ширина	59,8 см	59,8 см
Ширина ниши для встраивания	60 см	60 см
Глубина	57 см	57 см
Вес	макс. 56 кг	макс. 62 кг
Напряжение	230 В	230 В
Общая потребляемая мощность	2200 Вт	2200 Вт
Предохранитель	10 А	10 А
Потребление мощности в выключенном состоянии	0,40 Вт	0,40 Вт
Потребление мощности в невыключенном состоянии	2,00 Вт	2,00 Вт
Справочные знаки проверки	KEMA, VDE, защита от радиопомех, Ростест-Москва	KEMA, VDE, защита от радиопомех, Ростест-Москва
Напор воды (гидравлическое давление)	30 - 1000 кПа (0,3 - 10 бар)	30 - 1000 кПа (0,3 - 10 бар)
Подключение горячей воды	температура макс. 60 °С	температура макс. 60 °С
Высота слива	макс. 1 м	макс. 1 м
Длина слива	макс. 4 м	макс. 4 м
Сетевой кабель	ок. 1,7 м	ок. 1,7 м
Вместимость	13/14 стандартных наборов*	13/14 стандартных наборов*
Класс энергетической эффективности	A	A

* в зависимости от модели

Меню Установки

Меню "Установки" для изменения стандартных параметров

Вход в меню "Установки"

- Выключите посудомоечную машину кнопкой ①, если она еще включена.
- Держите нажатой кнопку с указанием программы.
- Включите посудомоечную машину кнопкой ① и нажмите кнопку выбора программ минимум на 4 секунды.

На дисплее показан первый пункт меню "Установки" и все индикаторы горят.

Информацию касательно функций дисплея Вы найдете в одноименной главе.

- Выберите пункт меню, который Вы хотели бы изменить.

Установленные опции в подменю отмечаются галочкой ✓.

Язык

Текстовые сообщения могут выводиться на дисплей на различных языках.

С помощью подменю **Язык** Вы можете изменить язык текстовых сообщений.

- Выберите нужный язык и подтвердите выбор средней кнопкой.

Флажок, стоящий за словом **Язык**, будет служить Вам ориентиром, если Вы установите язык, который не понимаете.

В этом случае выбирайте с помощью соответствующих кнопок тот пункт меню, за которым стоит флажок, до тех пор, пока не появится подменю **Язык**.

Жесткость воды

Ваша посудомоечная машина оснащена устройством смягчения воды. Вы должны установить устройство смягчения воды на жесткость воды в Вашем доме.

- Посудомоечная машина должна быть точно запрограммирована на величину жесткости используемой Вами воды.
- Справку о точном значении жесткости воды следует получить на предприятии водоснабжения.
- При колеблющемся значении жесткости воды (например , 37 - 50 °d) программируйте всегда наивысшее значение (в этом примере 50 °d).

Установленная жесткость воды отмечается галочкой ✓.

- Выберите жесткость воды системы водоснабжения Вашего дома и подтвердите выбор с помощью средней кнопки.

°d	ммоль/л	°f	Значение для установки на дисплее
1	0,2	2	1
2	0,4	4	2
3	0,5	5	3
4	0,7	7	4
5	0,9	9	5
6	1,1	11	6
7	1,3	13	7
8	1,4	14	8
9	1,6	16	9
10	1,8	18	10
11	2,0	20	11
12	2,2	22	12
13	2,3	23	13
14	2,5	25	14
15	2,7	27	15
16	2,9	29	16
17	3,1	31	17
18	3,2	32	18
19	3,4	34	19
20	3,6	36	20
21	3,8	38	21
22	4,0	40	22
23	4,1	41	23
24	4,3	43	24
25	4,5	45	25
26	4,7	47	26
27	4,9	49	27
28	5,0	50	28
29	5,2	52	29
30	5,4	54	30
31	5,6	56	31
32	5,8	58	32
33	5,9	59	33
34	6,1	61	34
35	6,3	63	35
36	6,5	65	36
37-50	6,7-9,0	67-89	37-50
51-60	9,2-10,8	91-108	51-60
61-70	11,0-12,6	110-126	61-70

Ополаскиватель

Для получения оптимальных результатов полоскания Вы можете настроить дозировку ополаскивателя. Дозировка устанавливается ступенями 0-6 мл.

Заводская настройка машины - дозировка 3 мл ополаскивателя.

Дозированное количество ополаскивателя может быть благодаря автоматическому регулированию программы "Автоматическая" большим, чем установленное значение.

Если на посуде остаются пятна:

- Установите более высокую дозировку ополаскивателя.

Если на посуде остаются разводы и полосы:

- Установите более низкую дозировку ополаскивателя.

- Выберите количество ополаскивателя и подтвердите выбор средней кнопкой.

Зуммер

При включенной функции зуммера сигнал звучит в конце программы и при появлении неполадки.

Зуммер в конце программы

Сигнал зуммера в конце программы звучит по 4 раза с интервалами и краткой паузой. Сигнал будет звучать, пока Вы не выключите посудомоечную машину.

В заводской настройке функция зуммера, звучащего в конце программы, выключена.

Зуммер при неполадке

Сигнал при возникновении неполадок звучит 4 раза с интервалом без паузы.

Предупреждающий сигнал, звучащий при появлении неполадки, отключить нельзя.

Настройка громкости зуммера

Громкость зуммера может быть установлена в семь ступеней. Если Вы не выбрали ни одну ступень, то зуммер выключен.

- Выберите желаемую громкость и подтвердите выбор средней кнопкой.

Автоматическая

Вы можете настроить программу "Автоматическая" так, чтобы в ней удалялись прочные загрязнения при небольшом общем количестве загрязнений.

- Выберите установку и подтвердите выбор средней кнопкой.

Память

С помощью функции памяти Вы можете сохранить программу, выбранную последней.

Если по окончании программы Вы выключите и снова включите посудомоечную машину, то на дисплее появится не программа "ECO", а программа, которую Вы выбирали в последний раз.

В заводской настройке функция памяти выключена.

- Выберите установку и подтвердите выбор средней кнопкой.

Автоматическое открывание

Дверца при окончании программы в фазе сушки (исключение "Особенно тихо") автоматически приоткрывается для улучшения качества сушки (см. главу "Обзор программ").

Вы можете также выключить эту функцию.

- Выберите установку и подтвердите выбор средней кнопкой.

 Если Вы отключили функцию автоматического открывания дверцы и несмотря на это хотели бы после окончания программы открыть дверцу, то откройте дверцу полностью. В противном случае чувствительные кanten столешницы могут быть повреждены водяным паром.

Режим ожидания

Спустя несколько минут после последнего нажатия кнопки или окончания программы посудомоечная машина переключается в режим ожидания для экономии электроэнергии. Дисплей и контрольные индикаторы будут выключены и только контрольный индикатор ① будет медленно мигать.

Если после выполнения программы Вы не выключаете посудомоечную машину, спустя несколько минут она переключится в режим ожидания.

Вы также можете отключить переход в режим ожидания. Дисплей и контрольные индикаторы тогда больше не будут выключаться и время до выключения посудомоечной машины увеличивается до ок. 6 часов.

При этом повышается расход электроэнергии.

- Выберите установку и подтвердите выбор средней кнопкой.

Если во время выполнения программы происходит ошибка добавления соли или ополаскивателя, то посудомоечная машина не переходит в режим ожидания.

Вы можете отключить индикаторы нехватки моющих средств, если Вы используете multifunctional моющие средства, и посудомоечная машина должна переключаться в режим ожидания (см. главу "Ввод в эксплуатацию").

Индикация ошибки не может быть отключена.

Индикаторы недостатка моющих средств

Если Вы долгое время используете multifunctional таблетки для посудомоечных машин и Вам мешают индикаторы недостатка моющих средств, Вы можете их отключить. Функции multifunctional таблеток при этом не изменятся.

- Выберите установку и подтвердите выбор средней кнопкой.

Пожалуйста, обратите внимание, если Вы снова начнете использовать соль и ополаскиватель и включите индикаторы недостатка моющих средств, то Вы не должны больше использовать multifunctional таблетки.

Замачивание

Вы можете выбрать эту функцию для замачивания присохших загрязнений в выбранных программах. Она доступна не во всех программах. Если Вы используете порошковое чистящее средство, наполните ок. 5 г в отсек для моющего средства I.

- Выберите установку и подтвердите выбор средней кнопкой.

Выбранная функция останется в активном состоянии для соответствующих программ, пока Вы снова не измените установку.

Предварительная

Вы можете добавить эту функцию к выбранной программе для устранения легко отделяемых загрязнений. Функция добавляется не ко всем программам.

- Выберите установку и подтвердите выбор средней кнопкой.

Выбранная функция останется в активном состоянии для соответствующих программ, пока Вы снова не измените установку.

Лучшая сушка

Благодаря увеличенному времени работы вентилятора в конце программы сушка улучшается. Эта функция доступна не для всех программ.

- Выберите установку и подтвердите выбор средней кнопкой.

Выбранная функция останется в активном состоянии для соответствующих программ, пока Вы снова не измените установку.

Яркость дисплея

Яркость индикации на дисплее может быть настроена на один из 7 уровней.

- Выберите яркость дисплея и подтвердите выбор средней кнопкой.

Контрастность дисплея

Контрастность индикации на дисплее может быть настроена на один из 7 уровней.

- Выберите нужный уровень контрастности и подтвердите выбор средней кнопкой.

Меню Установки

Контроль фильтров

Вы можете установить размер интервала, через который машина будет напоминать Вам о необходимости контроля фильтров.

Может быть установлен интервал от 30 до 60 циклов мойки.

Заводская настройка интервала - 50 циклов мойки.

- Выберите нужный интервал и подтвердите его средней кнопкой.

Торговля

Только для специализированной торговли!

У посудомоечной машины есть различные демонстрационные программы для специализированных магазинов.

- **Демо: шум мытья:**
В этой программе включаются насосы, чтобы продемонстрировать шум мытья посуды.
- **Демо Авт. открывание:**
Дверца автоматически открывается.

Включение демо-режима

- Выберите нужную опцию.
- Выберите опцию **вкл** и подтвердите выбор средней кнопкой.
- Закройте дверцу.

Включен демо-режим.

Выключение демо-режима

Демо-режим автоматически выключается после демонстрации.

Заводская настройка

Вы можете восстановить для всех установок исходное состояние, т.е. как в заводской настройке.

- Выберите **восстановить исходное состояние** и подтвердите выбор средней кнопкой.

Выйти из меню "Установки"

Вы можете выйти из меню установок с помощью **окончить**.

- Выберите **окончить** и подтвердите выбор средней кнопкой.

На дисплее будет показана последняя выбранная программа и загорится индикатор выбранной программы.

Уважаемый покупатель!

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца со дня продажи. При условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В течение указанного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции.

Обращаем Ваше внимание на то, что начало исчисления гарантийного срока зависит от правильного заполнения сведений о продаже и, для изделий, требующих специальной установки и подключения, сведений об установке и подключении. Требуется заполнения!

Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате изделия и услуг по его установке и подключению.

Внимание! Изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет узнать точную дату производства изделия.

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Несоблюдения правил установки и подключения;
- Несоблюдения инструкции по эксплуатации;
- Ремонта, разборки и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;
- Обнаружения механических повреждений товара;

- Обнаружения следов воздействия химических веществ;
- Неправильного применения дозирующих средств и расходных материалов;
- Включения в электрическую сеть с нестабильными параметрами (не соответствующими ГОСТу);
- Обнаружения повреждений, вызванных экстремальными климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Повреждений товара, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;
- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.)
- Нарушения функционирования товара вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных и насекомых.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации, по регулировке, чистке, и прочему уходу за изделием;
- на замену расходных материалов (фильтры, лампочки освещения, резиновые уплотнители дверей/люков, мешки-пылесборники, слюдяные пластины и т.д.)
- Изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации.

Недостатками товара не являются шумы, связанные с принципами работы отдельных комплектующих изделий, входящих в состав товара:

- вентиляторов,
 - масляных/воздушных доводчиков дверей,
 - водяных клапанов,
 - электрических реле,
 - электродвигателей,
 - ремней,
 - компрессоров
- а также шумы, вызванные естественным износом (старением) материалов:
- потрескивания при нагреве/охлаждении,
 - скрипы,
 - незначительные стуки подвижных механизмов.

Гарантия качества товара

По всем вопросам технического обслуживания или приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в один из сервисных центров Miele.

Контактная информация о Miele

Российская Федерация

Горячая линия **8-800-200-29-00** (звонок бесплатный на всей территории РФ)

E-mail: service@miele.ru

Internet: www.miele.ru

Сервисные центры Miele:

ООО Миле СНГ

129164 Москва

Зубарев пер., 15-1

Тел. (495) 745 89 80

Факс (495) 745 89 84

197046 Санкт-Петербург

Петроградская наб., 18 а

Тел. (812) 332 08 00

Факс (812) 332 03 32

Украина

ООО "Миле"

01033, Киев,

ул. Жилианская 48, 50А

БЦ "Прайм"

Тел. (044) 496 03 00

0 800 500 290

Факс (044) 494 22 85

E-mail: kd@miele.ua

Республика Казахстан

ТОО "Миле"

050059, г. Алматы

Проспект Аль-Фараби, 13

Тел. (727) 311 11 41

Факс (727) 311 10 42

Горячая линия 8-800-080-53-33

Другие страны СНГ

ООО Миле СНГ

Тел. +7 495 745 89 80

Факс + 7495 745 89 84

Внимание!

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными.

Уточнить условия гарантии можно у продавца.

Гарантия качества товара

Сведения о продаже

Фирма-продавец: _____

Название магазина и его адрес: _____

Дата покупки: _____

Вскрыл упаковку, проверил комплектность: _____

Подпись продавца и штамп магазина

Подтверждаю получение исправного изделия,
претензий по внешнему виду и комплектности
не имею, с условиями гарантии ознакомлен: _____

Подпись покупателя

Сведения об установке

Фирма-установщик: _____

Дата установки и подключения: _____

За качество выполненных работ отвечаю: _____

ФИО и подпись мастера

Работу принял, качеством работы удовлетворен: _____

Подпись покупателя

Miele

Производитель:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Изготовлено на заводе:

Миле & Ци. КГ, Миле-штрассе, 2, 33611 Билефельд, Германия
Miele & Cie. KG, Miele-Straße 2, 33611 Bielefeld, Deutschland

Импортёры:

ООО Миле СНГ
Российская Федерация и
страны СНГ
129164 Москва,
Зубарев переулок, 15-1
Телефон: (495) 745 8990
8 800 200 2900
Телефакс: (495) 745 8984

ООО "Миле"
ул. Жилианская 48, 50А
01033 Киев, Украина
Телефон: + 38 (044) 496 0300
Телефакс: + 38 (044) 494 2285

Internet: www.miele.ua
E-mail: info@miele.ua



Internet: www.miele.ru
E-mail: info@miele.ru

ТОО Миле
Казахстан
050059, г. Алматы
Проспект Аль-Фараби, 13
Тел. (727) 311 11 41
8-800-080-53-33
Факс (727) 311 10 42



www.miele-shop.com



Право на изменение сохраняется /
G5670/G5675 / 0612

M.-Nr. 09 351 480 / 00

