

**SINBO**

**SVC-3447**

## **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЫЛЕСОС БЕЗ МЕШКА С РУЧКОЙ И НАСАДКАМИ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

### **ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

**Перед тем, как начать использовать электроприбор, необходимо выполнить перечисленные ниже основополагающие указания:**

- 1.** Перед тем, как пользоваться прибором, прочтайте все руководство пользователя.
- 2.** Используйте прибор только по прямому назначению.
- 3.** Для защиты от удара электрическим током не опускайте прибор в воду или иные жидкости.
- 4.** Для отключения прибора выньте вилку из розетки. При этом держите рукой вилку, а не тяните за шнур.
- 5.** Не позволяйте силовому кабелю прикасаться к горячим поверхностям.
- 6.** Не возите пылесос по силовому кабелю.
- 7.** Никогда не используйте электроприбор, если повреждены шнур или вилка, если прибор неисправен, работает не так как надо, если сам прибор или какая-нибудь его деталь упала на пол или имеет дефекты. Чтобы избежать удара электрическим током, не пытайтесь разбирать или ремонтировать прибор самостоятельно. Для диагностики или ремонта прибора обращайтесь к производителю или в сервисный центр EURO-PRO Operating LLC (смотрите гарантию). В случае неправильного ремонта или монтажа вы рискуете получить удар электрическим током.
- 8.** В случае использования электроприбора в присутствии детей, будьте очень осторожны. Никогда не оставляйте включенный в розетку прибор без присмотра.
- 9.** Держите на расстоянии от отверстий пылесоса и его подвижных частей ваши волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела.
- 10.** Не засасывайте пылесосом горючие и взрывоопасные жидкости, такие как солярка, и не используйте пылесос в помещениях, где находятся такие вещества.
- 11.** Не засасывайте пылесосом горячие угли, сигареты, спички, а также горячие, горящие и выделяющие дым предметы.
- 12.** Будьте особенно внимательны, работая на ступеньках лестницы.
- 13.** Не включайте пылесос, пока не установлен пылесборник.
- 14.** Прибор предназначен только для домашнего использования. Прочтайте все руководство пользователя.

### **Для снижения до минимума риска пожара, удара электрическим током или иных ранений:**

- Вынимайте вилку из розетки, если вы оставляете прибор без присмотра. Вынимайте вилку из розетки перед чисткой прибора и когда он не используется.
- Необходимо внимательно следить за детьми, чтобы они не играли с прибором. Будьте внимательны, используя прибор в присутствии детей, животных или растений.
- Используйте прибор только так, как указано в настоящем руководстве. Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем прибора.
- Не тяните пылесос за шнур, чтобы перевезти его с места на место, и не используйте шнур в качестве ручки для переноски, не закрывайте расположенную на нем емкость, не зажимайте шнур в острых углах и на острых краях. Держите шнур дальше от горячих поверхностей.
- Используйте только одобренные производителем удлинители UL или удлинители UL на 15 А. Удлинители с низкой силой тока могут вызвать перегрев. Кабель необходимо располагать ровно, чтобы он не запутывался и чтобы на него не наступали.
- Перед тем как вынимать прибор из розетки, все кнопки должны быть переведены в выключенное положение.

- Для отключения прибора из розетки держите рукой вилку, а не тяните за шнур.
- Не прикасайтесь к вилке или к пылесосу влажными руками, а также не работайте с прибором, будучи босиком.
- Не вставляйте в прибор ничего через расположенные сверху отверстия. Если отверстия чем-нибудь закрыты, не используйте пылесос. Из отверстий следует удалять весь пух, пыль, волосы, т.е. все то, что препятствует потоку воздуха.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.
- Место вашей работы с пылесосом должно быть хорошо освещено.
- Не опускайте прибор в воду или иные жидкости..
- Держите подальше от тела и лица конец шланга, насадки, а также отверстия, расположенные в верхней части пылесоса.
- Используйте прибор только на сухих поверхностях.
- Использование пылесоса с неправильным напряжением может привести к повреждению мотора и ранению пользователя. Правильное напряжение указано на информационной табличке.

## **ХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Прибор предназначен только для домашнего использования**

**Предупреждение:** Для уменьшения риска удара электрическим током данный прибор оснащен поляризованной вилкой (один из штырьков шире другого). Такая вилка входит в розетку только в одном положении. Если вилка полностью не входит в розетку, попробуйте вставить ее наоборот. Если вилка вновь не входит в розетку, обратитесь к квалифицированному электрику, чтобы он поставил соответствующую розетку. Ни в коем случае не пытайтесь модифицировать вилку.

## **НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПЫЛЕСОСА**

1. Держатель удлинительной трубы
2. Крючок для освобождения кабеля
3. Удлинительная труба
4. Защелка
5. Силовой кабель (показан не полностью)
6. Ручка
7. Кнопка включения/выключения
8. Защелка для открывания пылесборника
9. Крючок для сворачивания кабеля
10. Резервуар пылесборника
11. Насадка для чистки углов
12. Щетка для чистки пола
13. Фильтр пылесборника (не показан)

**Примечания:** Рисунки могут иметь отличия от прибора.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Напряжение:** 120 В

**Ток:** 60 Гц, 2 А

### **Меры предосторожности**

**Важно:** В случае если входное отверстие для воздуха или шланг пылесоса чем-нибудь забиты, выключите пылесос и удалите засор, перед тем как включить пылесос снова.

1. Не используйте пылесос вблизи радиаторов, обогревательных приборов, а также поблизости от окурков.
2. Перед тем как вставлять вилку в розетку, убедитесь, что у Вас сухие руки.
3. Перед тем, как начать пылесосить, убедитесь, что собраны все крупные и острые предметы, которые могут повредить фильтр пылесборника прибора.
4. Для отключения прибора из розетки держите рукой вилку, а не тяните за шнур.
5. Не засасывайте пылесосом горячие угли, сигареты, спички, а также горячие, горящие и выделяющие дым предметы.
6. Не включайте пылесос, пока не установлен пылесборник.

### **Инструкция по эксплуатации**

**Примечание:** Перед установкой или снятием аксессуаров пылесоса не забудьте вынуть вилку из розетки.

### **Монтаж металлической ручки к корпусу**

- Потяните за вход ручки, расположенный на ручке прибора (Рис. 1), откройте его и вставляйте удлинительную трубу до тех пор, пока защелка прочно не упрется в ручку. (Рис. 2)

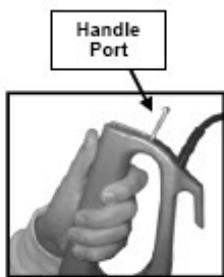


Fig. 1

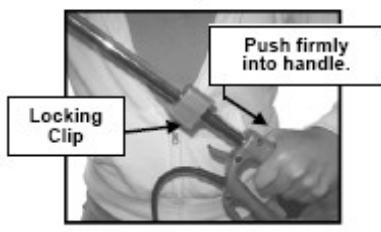


Fig. 2

Гнездо для ручки

Сильно потяните в сторону ручки

Зашелка

- Закрывайте гнездо для ручки с нажимом, пока она не установится как следует. (Рис. 3 и 4)

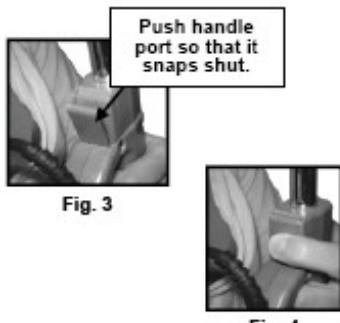


Fig. 3



Fig. 4

Закрывайте гнездо для ручки с нажимом, пока она не установится как следует.

### **Установка на корпус насадки для чистки углов и щетки для чистки пола**

- Установите с нажимом насадку для чистки углов или щетку для чистки пола в отверстие входа воздуха. (Рис. 5)




Fig. 5

- Рекомендации по использованию аксессуаров:

#### **Насадка для чистки углов**

Применяется для чистки радиаторов, углов, паркета и щелей.

#### **Щетка для чистки пола**

Применяется для чистки любых полов, включая ковры и керамическую плитку.

#### **Сворачивание и разматывание силового кабеля**

Данный пылесос обладает практичным устройством для сматывания кабеля. Одновременно у него есть удобный крючок для кабеля.

- Намотайте кабель на крючок для легкого освобождения и крючок для сматывания кабеля. (Рис. 6) Для того, чтобы размотать кабель, поверните крючок для легкого освобождения кабеля направо или налево.

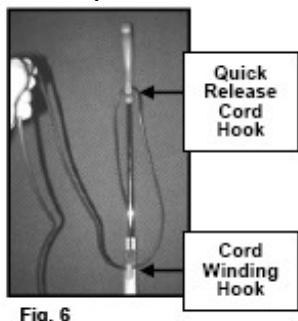


Fig. 6

Крючок для легкого освобождения кабеля

Крючок для сматывания кабеля

**Внимание:** Входное отверстие для воздуха всегда должно быть свободным и ничем не забиваться. В противном случае мотор будет перегреваться и выйдет из строя.

#### **Кнопка включения/выключения**

- Кнопка включения/выключения имеет два положения. (Рис. 7)
- Для того чтобы включить пылесос, нажмите на сторону, где написано “I”.
- Для того чтобы выключить пылесос, нажмите на сторону, где написано “O”.

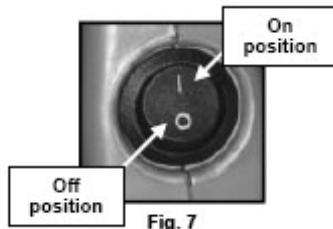


Fig. 7

Положение включения

Положение выключения

#### **Использование прибора в вертикальном положении**

- Размотайте силовой кабель и воткните вилку в розетку с напряжением 120 В.
- Установите на пылесос удлинительную трубу (согласно инструкции, приведенной на стр. 4)
- Выберите соответствующую насадку (насадку для чистки углов или щетку для чистки пола) и установите ее в отверстие входа воздуха (согласно инструкции, приведенной на стр. 4)

**Примечание:** Вы можете использовать пылесос, и не устанавливая насадку для чистки углов или щетку для чистки пола.

- Для того, чтобы включить пылесос, переведите кнопку включения/выключения в положение “I”. После использования прибора выключить пылесос, переведя кнопку включения/выключения в положение “O”.
- После использования прибора обмотайте кабель вокруг крючков для сматывания кабеля.

### Использование прибора в качестве ручного пылесоса

- Откройте защелкой гнездо ручки и выньте из пылесоса удлинительную трубу. После вынимания удлинительной трубы закройте гнездо ручки.

**Примечание:** Используя пылесос таким способом, вы можете не снимать насадку для чистки углов или щетку для чистки пола.

- Для того, чтобы включить пылесос, переведите кнопку включения/выключения в положение “I”. После использования прибора выключить пылесос, переведя кнопку включения/выключения в положение “O”.

### Чистка и замена фильтра пылесборника

Для того чтобы добиться от прибора максимальной производительности, после каждого использования необходимо освобождать пылесборник и чистить его фильтр.

1. Для того, чтобы снять пылесборник, нажмите на кнопку снятия пылесборника (Рис. 8) и отделите пылесборник от корпуса. (Рис. 9)



Fig. 8

Нажмите на кнопку снятия пылесборника.

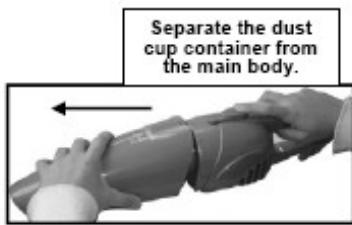


Fig. 9

Отделите пылесборник от корпуса.

2. Снимите фильтр пылесборника (Рис. 10)

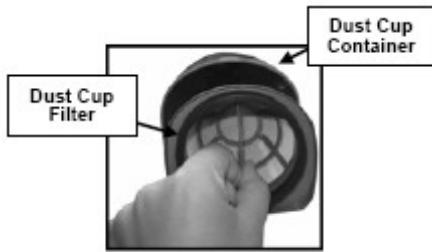


Fig. 10

Фильтр пылесборника  
Резервуар пылесборника

3. Удалите пыль из резервуара пылесборника.
  4. Промойте фильтр пылесборника холодной водой и перед повторной установкой в резервуар пылесборника дайте ему высохнуть в течение 24 часов.  
Важное примечание: Для того чтобы очистить фильтр пылесборника, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пользуйтесь стиральной машиной. Для сушки фильтра не используйте фен. ПРОСТО ПОДОЖДИТЕ, ЧТОБЫ ОН САМ ВЫСОХ НА ВОЗДУХЕ.
  5. Будьте внимательны, устанавливая фильтр пылесборника обратно в отсек пылесборника. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте пылесос без фильтра.
  6. Установите резервуар пылесборника на основной корпус прибора.
- Примечание:** Для того чтобы добиться от прибора максимальной производительности, рекомендуется менять фильтр примерно раз в 3 (три) месяца (в зависимости от частоты использования).

## Устранение неисправностей РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### ПЫЛЕСОС НЕ РАБОТАЕТ

- S1. На розетке нет напряжения.  
C1. Проверьте предохранитель или прерыватель сети. Замените предохранитель или обнулите прерыватель сети.

### ПЫЛЕСОС НЕ ВСАСЫВАЕТ ПЫЛЬ ИЛИ СИЛА ВСАСЫВАНИЯ ОЧЕНЬ НИЗКА

- S1. Заполнен резервуар пылесборника.  
S2. Требуется чистка или замена фильтра пылесборника.  
S3. Требуется подзарядка пылесоса.  
C1. Освободите резервуар от пыли.  
C2. Снимите фильтр пылесборника и удалите грязь/предметы, засоряющие воздуховод. Прочистите или замените фильтр пылесборника.  
C3. Зарядите прибор.

### ПЫЛЕСОС ВЫБРАСЫВАЕТ ПЫЛЬ НАРУЖУ

- S1. Заполнен резервуар пылесборника.  
S2. Фильтр пылесборника установлен неправильно.  
S3. Фильтр пылесборника порван или в нем имеется дырка.  
C1. Освободите резервуар от пыли.  
C2. Повторно прочитайте указания по установке фильтра пылесборника.  
C3. Замените фильтр пылесборника.

### Важное примечание:

Фильтр пылесборника можно мыть. Однако для того чтобы добиться от прибора максимальной производительности, рекомендуется менять фильтр примерно раз в 3 (три) месяца (в зависимости от частоты использования).

**Важно:**

Перед установкой фильтра в пылесос, убедитесь, что он полностью высох.