

СОКОВЫЖИМАЛКА для цитрусовых

МОДЕЛЬ: RCJ-405



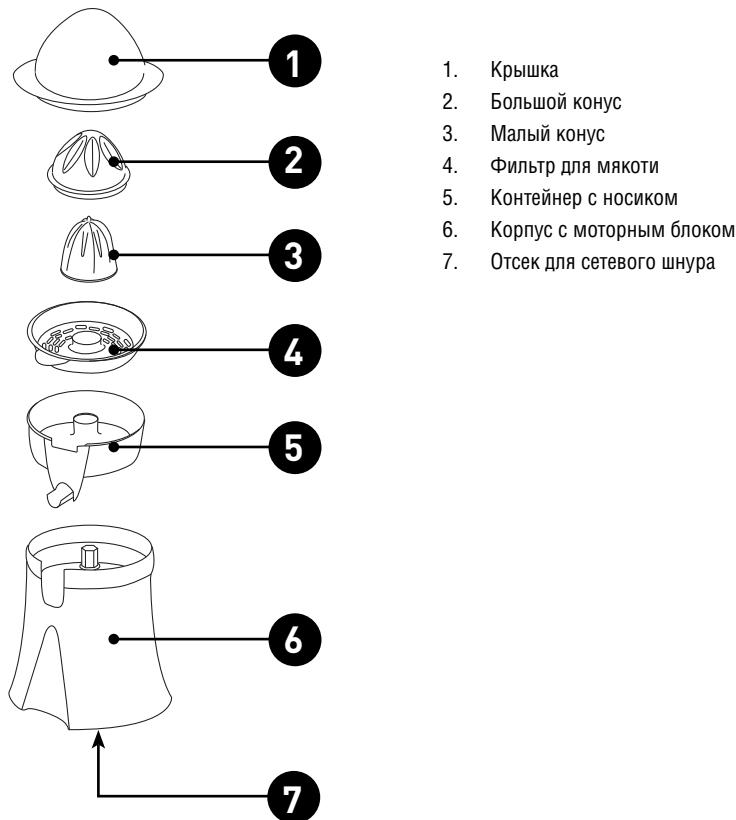
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием соковыжималки внимательно
прочтите данную инструкцию по эксплуатации.

Rolsen

СОДЕРЖАНИЕ:

Описание.....	3
Меры предосторожности	4
Подготовка прибора к работе и первое использование.....	4
Использование.....	5
Советы по правильному приготовлению сока.....	6
Хранение и уход.....	6
Технические характеристики	6
Гарантия и ремонт	7

ОПИСАНИЕ:

i Уже давно не секрет, что свежий сок очень полезен для здоровья! Соковыжималка RCJ-405 предназначена для цитрусовых фруктов. Главными преимуществами модели являются компактные размеры, удобство и простота в использовании. Соковыжималка быстро и легко разбирается и моется! Даже самый маленький домочадец сможет без особых хлопот приготовить себе свежий сок! Мотор вращается в двух направлениях, обеспечивая оптимальную выжимку сока. Сок, приготовленный собственными руками из любимых цитрусовых, доставит вам истинное удовольствие и пользу для вашего организма.

Спасибо Вам за то, что Вы приобрели электрическую соковыжималку для цитрусовых Rolsen, мы надеемся, что качество ее работы доставит Вам удовольствие.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При эксплуатации соковыжималки необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:



1. Во избежание поражения электрическим током не погружайте корпус в воду или другие жидкости.
2. Будьте особенно внимательны, используя прибор рядом с детьми.
3. Отключайте прибор от электросети, если он не используется, а также перед его сборкой, разборкой и чисткой. Отключая прибор от электросети, вынимайте штепсельную вилку из розетки, взявшись за ее корпус. Не дергайте за шнур питания.
4. Не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
5. Не используйте прибор с поврежденным электрическим проводом, штепселем или другой деталью. Неисправный прибор отнесите в мастерскую к квалифицированному специалисту для проверки и ремонта.
6. Прибор предназначен для домашнего использования.
7. Используйте только те приспособления, которые входят в комплект.
8. Следите, чтобы шнур питания не свисал с края стола и не соприкасался с горячими поверхностями.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Перед отключением от электросети, убедитесь, что мотор полностью остановился. После каждого использования отключайте прибор от электросети.

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ И ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Удалите весь упаковочный материал.
2. Перед первым использованием тщательно вымойте, а затем просушите все съемные части соковыжималки (кроме корпуса с моторным блоком) в теплой, мыльной воде.
3. Протрите корпус с моторным блоком мягкой тканью для удаления пыли.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Установите контейнер на корпус с моторным блоком.
2. Установите фильтр на контейнер с носиком, совместив паз на контейнере с выступом на фильтре.
3. Установите малый конус на приводной вал. Если необходимо использовать большой конус для выжимки сока из крупных цитрусовых, оденьте его сверху на малый конус.
4. Поставьте под носиком стакан, затем нажмите на носик сверху вниз.
5. Вставьте вилку в розетку электропитания.
6. Вымойте и разрежьте плод пополам поперек долек (но не вдоль) для более эффективного отжима сока.
7. Активируйте работу прибора, плотно надавив половинкой фрукта на конус. Вращение конуса в двух направлениях обеспечивает извлечение максимального количества сока из фруктов. Если во время работы ослабить нажим на конус и слегка повернуть его по направлению вращения, то при повторном включении соковыжималки направление вращения конуса изменится на противоположное.
8. Фильтр необходимо очищать по мере заполнения его мякотью и семенами. Фильтр можно очищать, только если прибор отключен от электросети, предварительно аккуратно сняв конус и сам фильтр. Очистите или замените конус и фильтр перед продолжением отжима сока. Не допускайте переполнения фильтра, так как это может помешать нормальной работе устройства или вызвать его повреждение.
9. После окончания работы с соковыжималкой, поднимите носик вверх, чтобы избежать попадания капель на рабочую поверхность.

Внимание!

Не используйте прибор непрерывно более 5 минут.



СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПРИГОТОВЛЕНИЮ СОКА

- Используйте зрелые, свежие плоды цитрусовых фруктов.
- Перезрелые плоды дают более густой и мутный сок.
- Цитрусовые содержат ценные витамины и минералы, которые быстро окисляются при длительном контакте с кислородом и под воздействием света. Поэтому пейте соки свежими, сразу же после приготовления.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

1. Перед чисткой, сборкой, разборкой и хранением обязательно удостоверьтесь, что прибор отключен от электросети.
2. Протрите корпус соковыжималки влажной тканью.
3. Вымойте все съемные части прибора в горячей воде с использованием моющего средства.
4. Рекомендуется промывать съемные части сразу после использования соковыжималки, так как засохшую мякоть труднее удалять, кроме того, она может оставить пятна. Если поверхность некоторых деталей потускнела, промойте их неразбавленной жидкостью для мытья посуды, тщательно сполосните и высушите.
5. Перед сборкой соковыжималки тщательно просушите все съемные части.
6. Никогда не используйте абразивные чистящие средства, металлические щетки, спирт, ацетон, поскольку они могут повредить поверхность съемных частей или корпуса.
7. Рекомендуется хранить соковыжималку в собранном виде в сухом прохладном месте, в вертикальном положении. Во время хранения не устанавливайте на соковыжималку никакие предметы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание.....	220-230В ~50/60Гц
Мощность, Вт.....	30
Насадки, шт	2
Отсек для сетевого шнура.....	да
Кратковременное использование:	
5 минут работы / 5 минут перерыв.	

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата
производства

технический
код

серийный
номер

**** **AA** **** *

месяц год

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Срок службы прибора – 3 года

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: HONGKONG FLATT CORP., LTD. Китай, Восточный Куньтанди Дзиангдонг
Дистрикт, провинция Жедзианг, Нингбо, 6-206

Сертификат соответствия
РОСС CN.ME10.B09768 от 15.04.2009



Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen