


INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

GB	JUICE EXTRACTOR	4
RUS	СОКОВЫЖИМАЛКА.....	5
CZ	ODŠŤAVOVAČ	6
BG	СОКОИЗСТИСКВАЧКА	7
PL	SOKOWIRÓWKA.....	8
RO	DISPOZITIV PENTRU STOARCEREA SUCULUI.....	9
UA	СОКОВИЖИМАЛКА.....	10
SCG	СОКОВНИК.....	11
EST	MAHLAPRESS	12
LV	SULU SPIEDE.....	12
LT	SULČIASPAUDĖ	13
H	GYÜMÖLCSFACSARÓ.....	14
KZ	ШЫРЫНСЫҚҚЫШ	15
CR	SOKOVNIK	16
D	ENTSAFTER	17

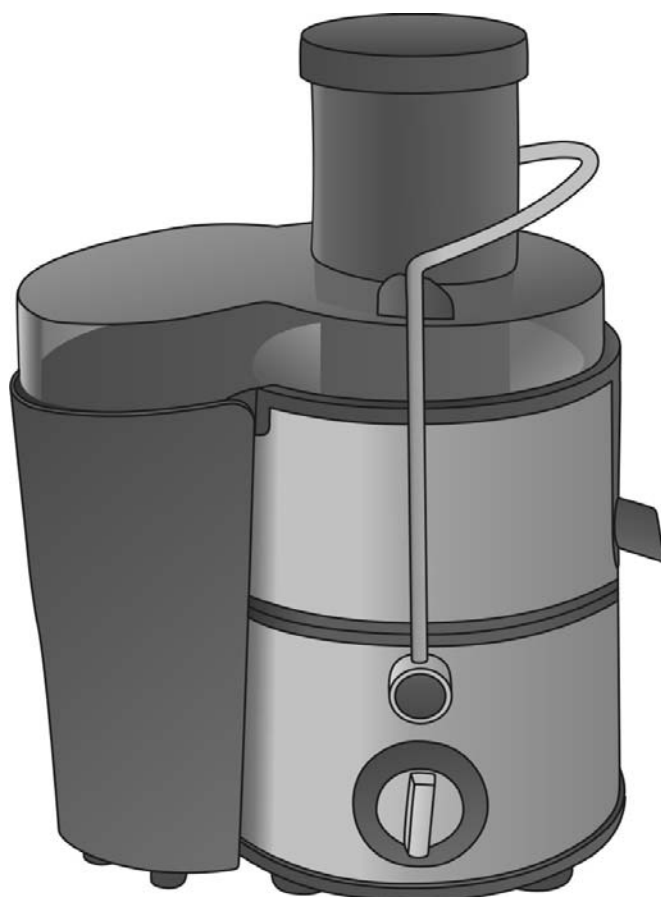

www.scarlett.ru



АЯ46



002



010

GB DESCRIPTION

1. Pusher
2. Feeder tube
3. Transparent lid
4. Upper body
5. Juice spout
6. Switch button
7. Pulp container
8. Stainless steel grating filter
9. Lock
10. Motor unit
11. Juice jug

CZ POPIS

1. Posunovač
2. Hrdlo pro naložení plodů
3. Průhledné víko
4. Horní část tělesa spotřebiče
5. Vylévací hubička pro šťávu
6. Přepínač rychlostí
7. Nádobu na dřeň
8. Nerezový síťový filtr
9. Západky
10. Těleso spotřebiče
11. Nádobu na šťávu

PL OPIS

1. Popychacz
2. Gardziel do załadunku produktów
3. Przezroczysta pokrywa
4. Górna część obudowy
5. Dzióbek do zlewania soków
6. Przełącznik szybkości
7. Zbiornik miąższu
8. Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej
9. Ustalacze
10. Obudowa
11. Szklanka do soku

UA ОПИС

1. Штовхальник
2. Горловина для подачі продуктів
3. Прозора кришка
4. Верхня частина корпусу
5. Зливний носик для соку
6. Перемикач швидкостей
7. Контейнер для м'якоти
8. Сітчатий фільтр з нержавіючої сталі
9. Фіксатори
10. Корпус
11. Стакан для соку

EST KIRJELDUS

1. Tõukur
2. Ettesõotmistoru
3. Läbipaistev kaas
4. Korpuse ülemine osa
5. Tila mahla valamiseks
6. Kiiruste ümberlüüti
7. Mahuti viljaliha jaoks
8. Roostevabast terasest võrkfilter
9. Lukustid
10. Korpus
11. Mahlaklaas

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Толкатель
2. Горловина для загрузки продуктов
3. Прозрачная крышка
4. Верхняя часть корпуса
5. Сливной носик для сока
6. Переключатель скоростей
7. Контейнер для мякоти
8. Сетчатый фильтр из нержавеющей стали
9. Фиксатор
10. Корпус
11. Стакан для сока

BG ОПИСАНИЕ

1. Блъскач
2. Отвор за подаване на продукти
3. Прозрачен капак
4. Горната част на корпуса
5. Отвор за изливане на сока
6. Превключвател на степени
7. Контейнер за гъст сок-пюре
8. Мрежест филтър от неръждаема стомана
9. Фиксатори
10. Корпус
11. Чаша за сок

RO DESCRIERE

1. Accesoriu de presare
2. Orificiu pentru scoaterea produselor
3. Capac transparent
4. Partea superioară a corpului
5. Cioc pentru turnarea sucului
6. Comutator de viteze
7. Recipient pentru resturi
8. Filtru din plasă din oțel inoxidabil
9. Fixatori
10. Corpul
11. Pahar pentru suc

SCG ОПИС

1. Гурач
2. Грло за стављање продуката
3. Провидни поклопац
4. Горњи део тупа
5. Писак за сливање сока
6. Мењач брзина
7. Контејнер за меснати део
8. Мрежасти филтар од нерђајућег челика
9. Фиксатори
10. Кућиште
11. Чаша за сок

LV APRAKSTS

1. Stampa
2. Atvērums produktu ievietošanai
3. Caurspīdīgs vāciņš
4. Korpusa augšējā daļa
5. Snīpītis sulas noliešanai
6. Ātruma pārslēgs
7. Biezumu konteiners
8. Tīklveida filtrs no nerūsējošā tērauda
9. Fiksatori
10. Korpus
11. Sulas glāze

LT APRAŠYMAS

1. Stūmiklis
2. Produktų įkrovimo anga
3. Skaidrus dangtelis
4. Viršutinė korpuso dalis
5. Snapelis sultims išpilti
6. Greičių jungiklis
7. Konteineris minkštimui
8. Nerūdijančio plieno tinklinis filtras
9. Fiksatorius
10. Korpusas
11. Stiklinė sultims

KZ СИПАТТАМА

1. Итергіш
2. Өнімдерді тиеуге арналған қылта
3. Мөлдір қақпақ
4. Тұлғаның жоғарғы бөлімі
5. Шырын ағызуга арналған тұмсықша
6. Жылдамдықтарды ауыстырып қосқышы
7. Жұмсағыға арналған контейнер
8. Тоттанбайтын болатты торлы сүзгі
9. Бекіткіштер
10. Тұлға
11. Шырынға арналған стакан

D GERÄTEBESCHREIBUNG


1. Fruchtschieber
2. Ladetrichter
3. Deckel, transparent
4. Oberteil des Gehäuses
5. Saftausguss
6. Geschwindigkeitsstufenregler
7. Fruchtfleischbehälter
8. Filtersieb aus rostfreiem Stahl
9. Arretierungen
10. Gehäuse
11. Saftbecher

H LEÍRÁS

1. Tolórúd
2. A készülék torka
3. Áttetsző fedél
4. Készülék ház felső része
5. Készülék szája (a gyümölcslé eltávolítására)
6. Gyorsasági fokozat kapcsoló
7. Gyümölcshús részére tartály
8. Rozsdamentes acélszűrő
9. Rögzítők
10. Készülék ház
11. Gyümölcslé részére pohár

CR OPIS

1. Udaráč
2. Grlo za stavljanje produkata
3. Providni poklopac
4. Gornji dio trupa
5. Kanal za ispuštanje soka
6. Mjenjač brzina
7. Kontejner za mesnati dio
8. Mrežasti filter od nehrđajućeg čelika
9. Fiksatori
10. Trup
11. Čaša za sok

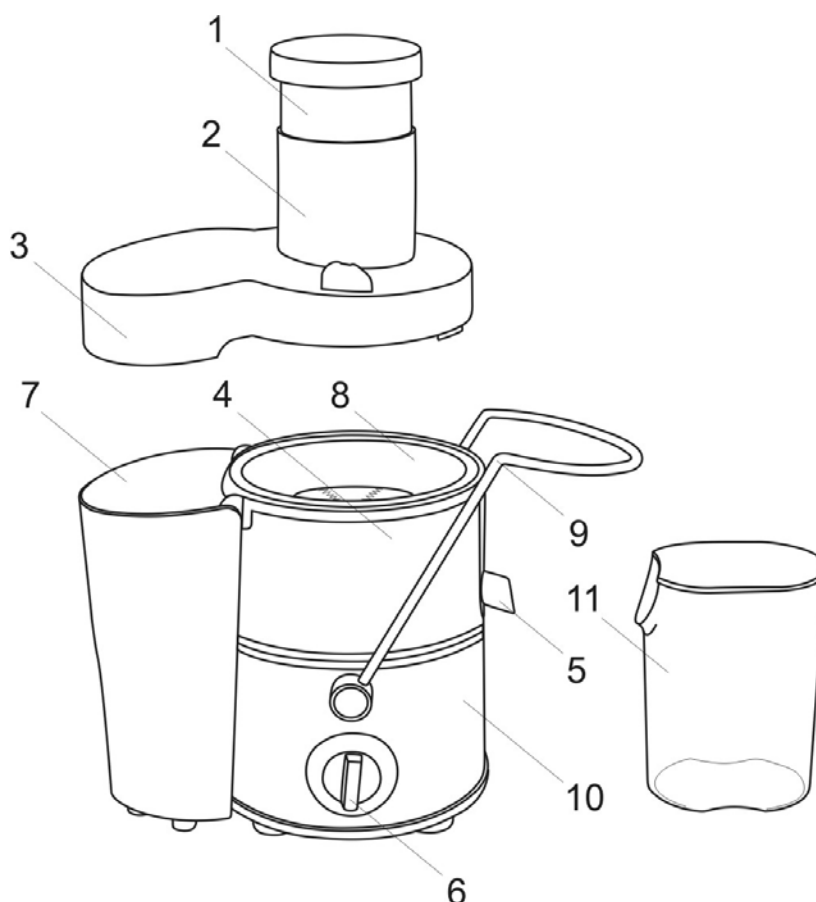

230 V ~50 Hz Класс защиты II	600 W	2.5 / 2.7 kg	mm 336 197 283
---	--------------	---------------------	---

GB INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
 - For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other purposes than described in this instruction manual.
 - Do not use outdoors.
 - **Do not disassemble the juice extractor when it is plugged to the power supply.** Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.
 - To prevent risk of electric shock and fire, do not immerse the appliance in water or any other liquids. If it has happened, unplug it immediately and check in a service center.
 - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - Do not leave the appliance switched on when not in use.
 - Do not use other attachments than those supplied.
 - Do not operate after malfunction or cord damage.
 - Do not attempt to repair, adjust or replace parts in the appliance. Check and repair the malfunctioning appliance in the nearest service center only.
 - Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces.
 - Do not pull, twist, or wrap the power cord around the appliance.
 - Do not place the appliance near gas or electric oven or store at heated surface.
 - Avoid contacting with moving parts.
 - The grating filter is very sharp, so handle it with care.
 - Always make sure the safety lock is fastened correctly before switching on. The unit is designed to shut off automatically if locks are not fastened securely in place.
 - Do not push products into the appliance by fingers while it is in operation. If food becomes lodged in the feeder tube, use the pusher to push it down. If this doesn't work, turn the motor off, unplug the unit, and then disassemble the juice extractor to remove remaining food.
 - **Do not run the juice extractor continuously for longer than 4 minutes.** Turn off the switch and let it rest for at least 2 minutes to cool down the motor, otherwise the motor may be damaged.
 - Every time make sure that the appliance is unplugged and all moving parts with motor are stopped completely before disassembling and cleaning.
 - Be sure to switch off the unit after each use.
 - Do not overload the appliance with products.
- ### **BEFORE USING FOR THE FIRST TIME**
- After unpacking the unit and before any use, make sure the mechanical parts of the unit and all attachments are not damaged.

- Wash and dry all parts of the appliance, which will come into contact with products. To clean the outside of the body use a damp sponge.
- Practice assembling and dismantling the unit a few times before making juice.

HOW TO ASSEMBLE

DISMANTLING:

- Unplug the appliance from the power supply.
- Open the locks.
- Remove the transparent lid, pull the grating filter upwards, then take off separating unit.

ASSEMBLING:

- Place the upper body on motor unit.
- Insert the grating filter; turn it clockwise to fit securely.
- Mount the transparent lid and fasten the lock.
- Put the pulp container under the pulp spout, and then set the juice jug under the juice spout.
- Plug the appliance to the power supply.

OPERATING INSTRUCTIONS

- This appliance is equipped with a safety system. If the cover is not correctly placed or the locks are unfastened, the appliance will not function.
- Before starting make sure that the juicer is switched off and the transparent lid is fixed properly.
- Wash fruits and vegetables thoroughly. Cut fruits into small pieces so as to be fitted into the feeding funnel. Remove the stone or peel from the following fruits: prunes, apricots, cherries or oranges, lemons, melons, etc.
- Place a juice jug under the spout.
- Plug cord into the wall socket. Switch on the appliance and choose the desired speed:
 - Speed 1: for soft foods (tomatoes, pears, strawberries, oranges, plums, grapefruit, lemon, grapes, marrows and pumpkins, cherries, onions, cucumbers, garlic).
 - Speed 2: for hard foods (artichokes, carrots, fennel, apples, beets, potatoes, pineapple, cabbages, leeks, celery, spinach).
- Feed the pre-prepared fruits and vegetables into the juice extractor and press down gently with the pusher. **Never use fingers as pusher.**
- **The motor must always be running while feeding fruits into the appliance.**

CAUTION:

- The juice extractor cannot process bananas, peaches, apricots, mangos, papayas, etc.
- When process is completed, switch off and unplug the unit.

CLEANING

- Remove and wash all removable parts in warm soapy water. Rinse the filter assembly from under side for easy removal of residue from strainer holes. Do not use a dishwasher or very hot water.
- Do not use steel woods, abrasive cleaners or scouring pad on the appliance.
- To clean the outside of the motor unit, use a damp sponge.
- Never immerse the body in water.
- The grating filter must be replaced as soon as any signs of damage or wear and tear appear.

STORAGE

- Store assembled cleaned and dried juice extractor in a dry place.

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- **Запрещается разбирать соковыжималку, если она подключена к электросети.** Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Нельзя использовать устройство с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Во избежание опасности поврежденный шнур питания должен быть заменен в авторизованном сервисном центре.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните, не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур питания.
- Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую плиту, не располагайте его поблизости от источников тепла.
- Не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
- Будьте осторожны при обращении с металлическими частями – они очень острые.
- Перед включением прибора убедитесь, что крышка надежно зафиксирована. Ваш прибор оснащен системой безопасности, которая автоматически отключает прибор при неправильной установке крышки.
- Запрещается проталкивать продукты пальцами. Если кусочки фруктов застряли в приёмной горловине, воспользуйтесь толкателем. Если это не помогло, выключите и отключите прибор от электросети, разберите его и прочистите забившиеся места.
- **Максимально допустимое время непрерывной работы – не более 4 минут с перерывом не менее 2 минут.**

- Каждый раз перед разборкой и очисткой отключайте устройство от электросети. Все вращающиеся части и двигатель должны полностью остановиться.
- Каждый раз после окончания работы обязательно выключайте устройство.
- Не перегружайте прибор продуктами.

ПОДГОТОВКА

- Распакуйте прибор и проверьте, не повреждены ли изделие и принадлежности.
- Тщательно вымойте части, которые будут соприкасаться с продуктами и просушите. Снаружи корпус протрите мягкой слегка влажной тканью.
- Попрактикуйтесь в сборке и разборке соковыжималки перед началом работы.

СБОРКА

РАЗБОРКА:

- Отключите прибор от электросети.
- Откройте фиксаторы прозрачной крышки.
- Снимите крышку, извлеките сетчатый фильтр потянув его вверх, после чего снимите блок сепаратора.

СБОРКА:

- Зафиксируйте верхнюю часть корпуса на основании.
- Установите сетчатый фильтр и поворачивайте по часовой стрелке, пока он не встанет на место.
- Установите прозрачную крышку и застегните фиксатор.
- Подставьте контейнер для сбора мякоти под носик для мякоти, а стакан – под носик для сока.
- Подключите прибор к электросети.

РАБОТА

- Соковыжималка оснащена системой безопасности, которая автоматически блокирует двигатель при неправильно закрытой крышке.
- Перед началом работы убедитесь, что соковыжималка выключена, а крышка надёжно зафиксирована.
- Тщательно вымойте овощи / фрукты. Удалите кожуру и косточки (вишни, груши и др.), порежьте на мелкие кусочки, которые бы легко проходили в загрузочную горловину.
- Подставьте стакан для сока под слив.
- Подключите соковыжималку к электросети, включите её и выберите подходящую скорость:
 - Скорость 1: для мягких продуктов (томаты, груши, клубника, апельсины, сливы, грейпфруты, лимоны, виноград, тыква, лук, огурцы, чеснок).
 - Скорость 2: для жёстких продуктов (артишоки, морковь, яблоки, перец, свекла, картофель, ананасы, кабачки, сельдерей, шпинат, лук-порей).
- Загрузите подготовленные овощи / фрукты в соковыжималку, слегка придавливая толкателем. **Ни в коем случае не делайте это пальцами или посторонними предметами.**
- **Загружайте продукты только при работающем двигателе.**

ВНИМАНИЕ:

- Соковыжималка не предназначена для приготовления соков из бананов, абрикосов, манго, папайи.
- По окончании работы выключите соковыжималку и отключите её от электросети.

ОЧИСТКА

- Вымойте все съёмные части тёплой водой с мылом. Отверстия фильтра удобнее промывать с обратной стороны. Не используйте для этого посудомоечную машину.
- Не используйте для очистки металлические щетки, абразивные моющие средства или шкурку.
- Снаружи корпус протирайте влажной губкой.
- Не погружайте корпус в воду.
- При первых признаках неисправности или износа сетчатый фильтр следует заменить.

ХРАНЕНИЕ

- Храните вымытую и высушенную соковыжималку в собранном виде в сухом месте.

НÁВOD K POUŽITÍ **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

- Před prvním použitím spotřebiče zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametrům elektrické sítě.
- Používejte pouze v domácnosti v souladu s tímto Návodem k použití. Spotřebič není určen pro průmyslové účely.
- Používejte spotřebič pouze ve vnitřních prostorách.
- **Je zakázáno rozebírat odšťavovač, je-li připojena do elektrické sítě.** Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky před čištěním a v případě, že elektrický přístroj nepoužíváte.
- Pro zamezení úrazu elektrickým proudem a požáru neponořujte přístroj do vody nebo jiných tekutin. Stane-li se takto, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě a obraťte se na Servisní středisko pro kontrolu.
- Nedovolujte, aby si děti hrály se spotřebičem.
- Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
- Používejte spotřebič výhradně s příslušenstvím z dodávky.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem.
- Nesmíte sami provádět jakékoliv opravy přístroje nebo výměnu součástek. Pokud je to nutno, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- Dávejte pozor a chraňte síťový kabel před ostrými hranami a horkem.
- Netáhněte za napájecí kabel, nepřekrucujte jej a neotáčejte kolem tělesa spotřebiče.
- Nestavte spotřebič na plynový nebo elektrický sporák, a také v blízkosti zdrojů tepla.
- Nesáhejte na pohyblivé části spotřebiče.
- Buďte opatrní při použití kovových částí – jsou velmi ostré.
- Než začnete odšťavovat překontrolujte, že je víko je bezpečně upevněno. Váš odšťavovač je vybaven bezpečnostním systémem, který automaticky blokuje motor, není-li víko stanoveno správně.
- Netlačte na plody prsty. Zůstaly-li kousky plodů v nakládacím otvoru, použijte posunovač. Nepomůže-li to, vypněte spotřebič, odpojte jej od elektrické sítě, demontujte jej a vyčistěte.

- **Maximální doba nepřetržité práce – maximálně 4 minut s přestávkou minimálně 2 minut.**
- Pokaždé před demontováním a čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Všechny rotující části a motor se musí zastavit.
- Pokaždé po ukončení provozu vypínejte spotřebič.
- Nepřetěžujte spotřebič plody.

PŘÍPRAVA K PRÁCI

- Rozbalte spotřebič a zkontrolujte, není-li poškozen spotřebič nebo příslušenství.
- Dobře umyjte části, které budou v kontaktu s potravinami a vysušte je. Těleso spotřebiče otřete jemným hadrem.
- Před začátkem odšťavování zkuste několikrát smontovat a demontovat spotřebič.

MONTOVÁNÍ**DEMONTOVÁNÍ:**

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Otevřete západky průhledného víka.
- Sejměte víko, vyjměte síťový filtr, potom sejměte oddělovací blok.

MONTOVÁNÍ:

- Upevněte horní část tělesa spotřebiče na podstavci.
- Nastavte síťový filtr a otáčejte jej ve směru hodinových ručiček, až zaujme nutnou polohu.
- Nastavte průhledné víko a upevněte ho západky.
- Dejte nádobu pro sbírání dřeně pod hubičku pro dřeň a pohár – pod hubičku pro šťávu.
- Připojte spotřebič do elektrické sítě.

PROVOZ

- Odšťavovač je vybaven bezpečnostním systémem, který automaticky blokuje motor, není-li víko stanoveno správně.
- Než začnete odšťavovat překontrolujte, že je odšťavovač vypnut a víko je bezpečně upevněno.
- Dobře umyjte zeleninu / ovoce. Odstraňte slupky a pecky (višně, hrušky aj.), nakrajejte na menší části, které by snadno procházely do nakládacího otvoru.
- Postavte pohár na šťávu pod vylévací otvor.
- Připojte odšťavovač do elektrické sítě, zapněte jej a zvolte příslušnou rychlost:
 - Rychlost 1: pro šťavnaté plody (rajčata, hrušky, jahody, pomeranče, švestky, grapefruity, citróny, hrozny, tykev, cibule, okurky, česnek).
 - Rychlost 2: pro tvrdé plody (artyčoky, mrkev, jablka, paprika, řepa, brambory, ananasy, stolní tykev, celer, špenát, pór).
- Vložte připravenou zeleninu / ovoce do odšťavovače, trochu přitlačte posunovačem.
- **V žádném případě nedělejte to prsty ani jinými nepovolenými předměty.**

- Nakládejte plody pouze, když je motor v provozu.

UPOZORNĚNÍ:

- Odšťavovač není určen pro odšťavování banánů, meruňek, manga, papája.
- Po odšťavování vypněte odšťavovač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

ČIŠTĚNÍ

- Umyjte všechny snímatelní části teplou vodou s mýdlem. Otvora filtru je lepší mýt z opačné strany. Nepoužívejte myčku nádobí.
- Nepoužívejte pro čištění kovovou houbu, brusné mycí prostředky nebo brusný papír.
- Otřete těleso spotřebiče vlhkou jemnou houbou.
- Neponořujte těleso spotřebiče do vody.

- При првних příznacích poruchy anebo opotřebení síťového filtru, je třeba jej vyměnit.

SKLADOVÁNÍ

- Skladujte umytý a vysušený odšťavovač v smontovaném stavu v suchém místě.

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди първото използване на уреда проверете, дали посоченото на лепенката с технически характеристики захранване на Вашата сокоизстисквачка съответства на захранването на Вашата мрежа.
- Сокоизстисквачката е предназначена само за домашна употреба и в никакъв случай не е за промишлено използване. Експлоатирайте уреда съответно тази инструкция.
- Не ползвайте уреда на открито.
- **Забранява се да разглобявате сокоизстисквачката, ако тя е включена в контакт.** Винаги изключвайте уреда от контакт, ако не го ползвате и задължително, преди да го почистите.
- Не потапяйте уреда, кабела или щепсела му във вода или други течности. Ако това се е случило веднага изключете сокоизстисквачката от контакт. Преди да я използвате отново, проверете работата на уреда в квалифициран сервизен център.
- Не позволявайте децата да играят с уреда.
- Никога не оставяйте работеща сокоизстисквачка без надзор.
- Използвайте само съставните части от комплекта.
- Не експлоатирайте сокоизстисквачката с повреден щепсел или кабел.
- Не разглобявайте уреда самостоятелно. За отстраняване на неизправности и ремонт, обърнете се в специализиран сервизен център.
- Следете, кабелът да не докосва горещи повърхности и остри предмети.
- Не дърпайте, не усуквайте и не обвивайте нищо с кабела.
- Не слагайте каната на горещи повърхности, а също така близо до електрически печки, пердета или под рафтове.
- Не пипайте движещи се части на изделието.
- Внимавайте, защото металните части на сокоизстисквачката са много остри.
- Преди да включите изделието в контакт, проверете, капакът да е сложен правилно и е фиксиран добре. Вашата сокоизстисквачка има специална предпазваща система, ако капакът е сложен неправилно или не е затворен, тогава тя няма да проработи.
- Забранява се да пробутвате продукти в уреда с помощта на пръсти, ако парченца плодове са заседнали в отвора за подаване, използвайте бълскач. Ако това не е помогнало, изключете сокоизстисквачката от контакт, разглобете я и освободете от излишно количество продукти.
- **Максимално работно време на уреда без почивка е не повече от 4 минути, интервал да бъде не по-малък от 2 минути.**

- Всеки път, преди да разглобявате или да почистите изделието, изключвайте го от контакт. Всички въртящи се части трябва да спрат.
- Всеки път, когато сте приключили експлоатация на изделието, задължително го изключвайте от контакт.
- Не натоварвайте сокоизстисквачката с много продукти.

ПОДГОТОВКА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Извадете уреда от опаковката и проверете, дали всичките му части са налични.
- Измийте добре тези части на сокоизстисквачка, които имат допир до продукти. Забършете корпуса с меко леко намокрено парцалче.
- Преди да започнете експлоатация на уреда, опитайте се първо да го разглобите и да го съберете няколко пъти за практика.

СГЛОБЯВАНЕ НА УРЕДА

РАЗГЛОБЯВАНЕ:

- Изключете уреда от контакт.
- Отворете фиксаторите на прозрачния капак.
- Свалете капака, извадете мрежестия филтър, след това свалете блока от сепаратор.

СГЛОБЯВАНЕ:

- Фиксирайте горната част на корпуса върху основата.
- Поставете мрежестия филтър и го завъртете по часовниковата стрелка, докато той стане на мястото си.
- Поставете прозрачен капак и затегнете фиксаторите.
- Сложете контейнера за гъст сок под отвора за гъст сок, а чашата – под отвора за обикновен сок.
- Включете уреда в контакт.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА

- Вашата сокоизстисквачка има специална предпазваща система, ако капакът е сложен неправилно или не е затворен.
- Преди да започнете работа, проверете дали уредът да е изключен от контакта, а капакът да е затворен добре.
- Измийте добре плодовете / зеленчуците. Обелете ги и извадете костилки (вишни, круши и т. н.). Нарезете плодовете / зеленчуците на дребни парчета, така че те да минават леко през отвора.
- Сложете чаша за сок под отвора.
- Включете уреда в контакт, натиснете бутона изберете подходяща степен на работа:
 - Степен 1: за меки продукти (домати, круши, ягоди, портокали, сливи, грейпфрути, лимони, грозде, тиква, лук, чесън, краставици).
 - Степен 2: за твърди продукти (репички, моркови, ябълки, чушки, цвекло, картофи, ананас, тиквички, целина, спанак, праз-лук).
- Сложете подготвените по-рано плодове / зеленчуци, като леко ги притискате с бълскача.
- **В никакъв случай не правете това с пръсти или странични предмети.**
- **Слагайте продуктите само когато двигателят работи.**

ВНИМАНИЕ:

- Сокоизстисквачката не е предназначена за приготвяне на сок от банани, кайсии, манго.

- След като сте приключили експлоатация на уреда, изключете сокоизстисквачката от контакт.

ПОЧИСТВАНЕ

- Измийте всички свалящи се части с вода и сапун. Отвори на филтъра по-удобно е да се измиват от друга страна. Не използвайте съдомиялна машина за почистване на сокоизстисквачката.
- За почистване на уреда не ползвайте телчета, метални четки, драскащи миялни средства или шкурка.
- От външна страна забършете корпуса с влажна гъбичка.
- Не потапяйте корпуса във вода.
- При неизправности на мрежестия филтър или след като той е изхабен вече, веднага го заменете с друг.

СЪХРАНЯВАНЕ

- Съхранявайте измита и изсушена сокоизстисквачка в сглобен вид в сухо и прохладно място.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź, czy charakterystyki techniczne urządzenia podane na nalepce odpowiadają parametrom sieci elektrycznej.
- Stosować tylko do użytku domowego zgodnie z niniejszą Instrukcją obsługi. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania przemysłowego.
- Nie użytkować poza pomieszczeniami.
- **Nie wolno rozbierać sokowirówkę, jeśli ona jest podłączona do sieci elektrycznej.** Zawsze odłączaj urządzenie od sieci zasilania, jeśli nie korzystasz z niego oraz przed czyszczeniem.
- Żeby uniknąć porażenia prądem elektrycznym i zapalenia się, nie zanurzaj urządzenie w wodzie lub w innych płynach. Jeśli to się zdarzyło, niezwłocznie odłącz go od sieci elektrycznej i zwróć się do serwisu w celu sprawdzenia urządzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się z urządzeniem.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez opieki.
- Nie używaj akcesoriów, nie dołączonych do kompletu dostawy.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenie. W przypadku zaistnienia usterek, zwracaj się do najbliższego serwisu.
- Uważaj, żeby kabel zasilający nie dotykał ostrych krawędzi i gorących powierzchni.
- Nie ciągnij, nie przekręcaj i nie nawijaj na żadne przedmioty kabla zasilającego.
- Nie stawaj urządzenia na gorących kuchenkach gazowych lub elektrycznych, nie umieszczaj go w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie dotykaj części ruchomych urządzenia.
- Uważaj w czasie kontaktu z częściami metalowymi – są one bardzo ostre.
- Przed włączeniem urządzenia przekonaj się, że pokrywa jest trwale ustalona. Urządzenie jest wyposażone w system bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza urządzenia w przypadku nieprawidłowego ustawienia pokrywy.

- Nie wolno przepychać produkty za pomocą palców. Jeśli kawałki owoców utknęły w gardzieli odbiorczej, użyj popychacza. Jeśli to nie odniosło skutków, wyłącz urządzenie i odłącz go od sieci elektrycznej, a następnie rozbierz go i przeczyść zatkane miejsca.

- **Maksymalnie dopuszczalny czas ciągłej pracy wynosi nie więcej niż 4 minut z przerwą nie mniej niż 2 minut.**

- Przed demontażem i czyszczeniem zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej. Wszystkie części i silnik muszą całkowicie się zatrzymać.
- Po skończeniu pracy zawsze wyłączaj urządzenie.
- Nie przeładowuj urządzenie owocami.

PRZYGOTOWANIE

- Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy wyrób i akcesoria nie mają uszkodzeń.
- Starannie wymyj części bezpośrednio stykające się z produktami i wysusz je. Przytrzymaj zewnętrzną część obudowy za pomocą miękkiej trochę wilgotnej szmatki.
- Poćwicz się w montowaniu i demontowaniu sokowirówki przed przystąpieniem do pracy.

MONTAŻ

DEMONTAŻ:

- Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.
- Otwórz ustalacze przezroczystej pokrywy.
- Zdejmij pokrywę, wyciągnij filtr siatkowy, a następnie zdejmij blok separatora.

MONTAŻ:

- Ustal górną część obudowy na podstawie.
- Ustaw filtr siatkowy i obracaj go w kierunku zgodnych z ruchem wskazówek zegara, póki on nie będzie ustawiony na właściwym miejscu.
- Ustaw przezroczystą pokrywę i zatrzaśnij ustalacze.
- Podstaw zbiornik miąższu pod dzióbek do miąższu, natomiast szklankę podstaw pod dzióbek do soku.
- Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.

PRACA

- Sokowirówka jest wyposażona w system bezpieczeństwa, który automatycznie blokuje silnik, jeśli pokrywa jest nieprawidłowo przykryta.
- Przed przystąpieniem do pracy przekonaj się, że sokowirówka jest wyłączona, a pokrywa jest trwale ustalona.
- Starannie wymyj warzywa / owoce. Zdejmij łupinę i pestki (wiśni, gruszki i inne), pokrój na małe kawałki, które łatwo się wkłada do gardzieli załadowniczej.
- Podstaw szklankę do soku pod dzióbek do zlewania.
- Podłącz sokowirówkę do sieci elektrycznej, włącz ją i wybierz właściwą szybkość:
 - Szybkość 1: dla miękkich produktów (pomidory, gruszki, truskawki, pomarańcze, śliwki, grejpfruty, cytryny, winogrona, dynia, ogórku, czosnek).
 - Szybkość 2: dla twardych produktów (karczochy, marchew, jabłka, papryka, buraki, ziemniaki, ananasy, kabaczki, seler, szpinak, por).
- Włóż przygotowane warzywa / owoce do sokowirówki, z lekka przyciskając popychaczem. **W żadnym wypadku nie rób tego palcami lub obcymi przedmiotami.**
- **Wkładaj produkty tylko przy pracującym silniku.**

UWAGA:

- Sokowirówka nie nadaje się do wyciskania soków z bananów, moreli, mango, papai.
- Po skończeniu pracy wyłącz sokowirówkę i odłącz ją od sieci elektrycznej.

CZYSZCZENIE

- Przeplukuj wszystkie części zdejmowane w ciepłej wodzie z mydłem. Otwory filtra jest wygodniej myć od strony odwrotnej. Nie używaj w tym celu zmywarki do naczyń
- Nie używaj do czyszczenia szczotek metalowych, ściernych środków myjących lub papieru ściernego.
- Przetrzyj zewnętrzną część obudowy wilgotną gąbką.
- Nie zanurzaj obudowy w wodzie.
- Przy występowaniu pierwszych objawów uszkodzenia lub zużycia filtra siatkowego należy wymienić go.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj czystą i wysuszoną zmontowaną sokowirówkę w suchym miejscu.

RO MANUAL DE UTILIZARE

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Înainte de prima folosire verificați dacă caracteristicile tehnice ale produsului corespund cu cele indicate pe cutie, parametrilor rețelei electrice.
- A se folosi doar în scopul în care a fost proiectată, urmărind instrucțiunile din acest manual. Aparatul nu este destinat folosirii în scopuri industriale.
- Nu se recomandă folosirea în spații deschise.
- **Este interzisă dezasamblarea storcătorului atunci când acesta este în priză.** Întotdeauna scoateți din priză aparatul înainte de a-l curăța sau dacă nu îl folosiți.
- Pentru a evita electrocutarea sau incendierea, nu introduceți aparatul în apă sau alte lichide. Dacă acest lucru totuși s-a întâmplat, scoateți-l imediat din priză și adresați-vă unui service autorizat.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor.
- Nu lăsați storcătorul în priză nesupravegheat.
- Nu folosiți accesorii care nu fac parte din acest set.
- Nu folosiți aparatul dacă are cablul de alimentare deteriorat.
- Nu încercați să reparați singur mașina. În cazul constatării unor nereguli, adresați-vă celui mai apropiat service autorizat.
- Folosiți cu atenție aparatul astfel încât cablul să nu atingă muchiile ascuțite sau suprafețe încinse.
- Nu trageți, nu răsușiți și nu înfășurați cablul de alimentare.
- Nu puneți storcătorul pe aragaz sau în apropierea altor surse de căldură.
- Nu atingeți părțile mișcătoare ale aparatului.
- Aveți grijă la părțile metalice – sunt foarte ascuțite.
- Înainte de a deschide storcătorul convingeți-vă că este pus bine capacul. Storcătorul este prevăzut cu un sistem de siguranță, care închide automat aparatul, dacă acesta nu are fixat bine capacul.
- Este interzis să presați produsele cu degetele. Dacă unele bucăți au rămas blocate la intrarea pe gât, folosiți-vă de accesoriul de presare. Dacă acesta nu vă este de folos, scoateți din priză storcătorul, deontați-l și curățați locurile blocate.
- **Timpul de lucru neîntrerupt maxim admisibil – maxim 4 minute cu o pauză de minim 2 minute.**

- De fiecare dată înainte de a desface sau curăța storcătorul, scoateți-l din priză. Toate componentele rotative și motorul trebuie să fie oprite.
- După terminarea lucrului scoateți din priză storcătorul.
- Nu umpleți prea tare storcătorul cu produse.

PREGĂTIREA

- Despachetați aparatul și verificați dacă nu are părți deteriorate.
- Spălați bine părțile care urmează să atingă produsele apoi uscați-le. Ștergeți exteriorul storcătorului cu un material umed.
- Testați asamblarea și dezasamblarea storcătorului înainte de a începe lucrul.

ASAMBLAREA**DEZASAMBLARE:**

- Scoateți din priză storcătorul.
- Desfaceți fixatorii capacului transparent.
- Scoateți capacul, extrageți filtrul din plasă, după care scoateți blocul separatorului.

ASAMBLARE:

- Fixați partea superioară a corpului la bază.
- Atașați filtrul și rotiți-l în sens orar, până când intră la locul său.
- Puneți capacul transparent și strângeți fixatorii.
- Puneți recipientul pentru resturi sub ciocul pentru deșeuri, iar paharul - sub ciocul pentru suc.
- Puneți în priză storcătorul.

FOLOSIRE

- Storcătorul este prevăzut cu un sistem de siguranță, care blochează automat motorul atunci când nu este pus bine capacul.
- Înainte de a folosi aparatul verificați dacă acesta este deschis și dacă capacul este bine fixat.
- Spălați bine fructele/legumele. Curățați de coaja și scoateți semințele (vișine, pere etc.), tăiați în bucăți mici, care ar intra ușor pe gâtul storcătorului.
- Puneți paharul pentru suc sub cioc.
- Puneți în priză storcătorul, deschideți-l și selectați treapta de viteză dorită.
 - Treapta 1: pentru produsele moi (roșii, pere, căpșuni, prune, portocale, grefe, struguri, lămâi, dovleac, ceapă, castraveți, usturoi).
 - Treapta 2: pentru produse tari (anghinare, morcovi, mere, ardei, sfeclă, cartofi, ananas, țelină, spanac, praz).
- Puneți fructele/legumele pregătite în storcător, presați ușor cu ajutorul dispozitivului de presare. **În nic într-un caz nu faceți acest lucru cu ajutorul degetelor sau alte obiecte.**
- **Puneți produsele doar atunci când motorul funcționează.**

ATENȚIE:

- Storcătorul de fructe nu este folosit pentru pregătirea sucului din banane, piersici, mango, papai.
- După ce ați terminat lucrul, închideți aparatul și scoateți-l din priză.

CURĂȚARE

- Spălați toate componentele în apă caldă cu detergent. Filtrului este mai ușor de spălat din partea opusă. Nu folosiți pentru acest lucru mașină de spălat vase.
- Nu folosiți perii metalice, soluții de curățare abrazive.

- Штергежі exteriorul storcătorului cu o lavetă umedă.
- Nu introduceți corpul aparatului în apă.
- Schimbați filtrul la primele semne de deteriorare.

PĂSTRARE

- Storcătorul de fructe spălat și uscat se păstrează asamblat la loc uscat.

UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МІРИ БЕЗПЕКИ

- Перед першим вмиканням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, позначені на наліпці параметрам електромережі.
- Використовувати тільки у побуті відповідно даній Інструкції з експлуатації. Прилад не призначений для виробничого використання.
- Не використовуйте поза приміщеннями.
- **Заборонено розбирати Соковижималку, якщо вона підключена до електромережі.** Завжди вимикайте пристрій з електромережі перед очищенням, або якщо Ви його не використовуєте.
- Щоб запобігти враження електричним струмом і загорання, не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Якщо це відбулося, негайно вимкніть його з мережі та зверніться до Сервісного центру для перевірки.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Не залишайте ввімкнений прилад без нагляду.
- Не використовуйте приладдя, що не входить до комплексу поставки.
- Не використовуйте прилад з ушкодженням шнуром живлення.
- Не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад. При виникненні неполадок звертайтеся до найближчого Сервісного центру.
- Стежте, щоби шнур живлення не торкався гострих крайок та гарячих поверхонь.
- Не тягніть за шнур живлення, не перекручуйте та ні на що не намотуйте його.
- Не ставте прилад на гарячу газову чи електричну плиту, та не розташовуйте біля джерел тепла.
- Не торкайтеся під час роботи частин приладу, що рухаються.
- Поводьтеся обережно з металевими частинами – вони дуже гострі.
- Перед вмиканням приладу переконайтеся, що кришка надійно зафіксована. Прилад обладнаний системою безпеки, яка автоматично вимикає його, якщо кришка установлена невірно.
- Заборонено проштовхувати продукти пальцями. Якщо шматочки фруктів застрягли у прийомній горловині, скористайтеся штовхальником. Якщо це не допомагає, виключіть прилад та вимкніть його з електромережі, потім розберіть соковижималку та прочистіть захряслі місця.
- **Максимальна тривалість безперервної праці – не більше 4 хвилин з перервою не менше 2 хвилин.**
- Кожного разу перед розбиранням та очищенням вимикайте прилад з електромережі. Всі обертові частини та двигун мають цілком зупинитись.
- Кожного разу наприкінці роботи обов'язково вимикайте пристрій.

- Не перевантажуйте прилад продуктами.

ПІДГОТОВКА

- Перевірте, чи не ушкоджені пристрій та приладдя.
- Ретельно вимийте частини, які будуть стикатися їжі, та просушіть. Зовні корпус протріть м'якою ледве вологою тканиною.
- Попрактикуйтеся у зборці та й розбиранні соковижималки перед початком роботи.

ЗБОРКА

РОЗБИРАННЯ:

- Вимкніть прилад з електромережі.
- Відкрийте фіксатори прозорої кришки.
- Зніміть кришку, вийміть сітчатий фільтр, після чого зніміть блок сепаратора.

СКЛАДАННЯ:

- Зафіксуйте верхню частину корпуса на основі.
- Установіть сітчатий фільтр та поверніть по годинниковій стрілці, поки він не стане на місце.
- Установіть прозору кришку та застібніть фіксатори.
- Підставте контейнер для збирання м'якоті під носик для м'якоті, а стакан – під носик для соку.
- Підключіть прилад до електромережі.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Соковижималка обладнана системою безпеки, яка автоматично блокує двигун, якщо кришка зачинена невірно.
- Перед початком роботи переконайтеся, що соковижималка вимкнута, а кришка надійно зафіксована.
- Ретельно вимийте овочі / фрукти. Удаліть шкірку та кісточки (вишні, груші та ін.), поріжте на дрібні шматочки, які б легко проходили у загрузочну горловину.
- Підставте стакан для соку под злив.
- Підключіть соковижималку до електромережі, ввімкніть її та виберіть потрібну швидкість:
 - Швидкість 1: для м'яких продуктів (томати, груші, полуниця, апельсини, сливи, грейпфрути, лимони, виноград, гарбузи, цибуля, огірки, часник).
 - Швидкість 2: для жорстких продуктів (артішоки, морква, яблука, перець, буряки, картопля, ананаси, кабачки, селера, шпинат, порей).
- Подавайте підготовані овочі / фрукти у горловину, легенько притискаючи штовхачем.
- **Ні в якому разі не робіть це пальцями чи сторонніми предметами.**
- **Завантажуйте продукти тільки коли двигун працює.**

УВАГА:

- Соковижималка не призначена для приготування соку з бананів, абрикосів, манго, папайї.
- Наприкінці роботи вимкніть соковижималку та відключіть її з електромережі.

ОЧИЩЕННЯ

- Вимийте усі знімні частини теплою водою з милом. Фільтр зручніше промивати зі зворотної сторони. Не використовуйте для цього посудомийну машину.
- Не використовуйте при очищенні металеві щітки, абразивні миючі речовини чи шкірку.
- Зовні корпус витирайте вологою губкою.

- Не занурјуйте корпус у воду.
- При перших ознакама несправности чи зносу ситчатий філтер слід змінити.

ЗБЕРЕЖЕННЯ

- Зберігайте вимиту та висушену соковижималку в зібраному стані у сухому місці.

SCG УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ СИГУРНОСНЕ МЕРЕ

- Пре првог укључења проверите да ли техничке карактеристике производа, назначене на налепници, одговарају параметрима електричне мреже.
- Користити само у домаћинству, у складу са овим Упутством за руковање. Уређај није намењен за производњу.
- Не користити напољу.
- **Забрањује се демонтирати соковник који је укључен у мрежу напајања.** Увек искључите уређај из мреже напајања пре чишћење или кад га не користите.
- Да се избегне оштећење струјом, не стављајте уређај у воду или у друге течности. Ако се то десило, одмах искључите га из мреже напајања и јавите се у сервиски центар ради провере.
- Не дозвољавајте деци играти са уређајем.
- Не остављајте укључен уређај без контроле.
- Не користите приборе који нису у комплексу овог уређаја.
- Не користите уређај са оштећеним прикључним каблом.
- Не покушавајте самостално поправити уређај. Ако се појаве проблеми, јавите се у најближи сервиски центар.
- Пазите да прикључни кабл не дотакне оштре ивице или вруће површине.
- Не вуците, не пресавијајте и нигде не намотавајте прикључни кабл.
- Не стављајте уређај на врући шпорет или у близини извора топлоте.
- Не дирајте покретљиве делове уређаја.
- Будите опрезни са металним деловима јер су они врло оштри.
- Пре укључење уређаја уверите се да је поклопац сигурно фиксиран. Ваш уређај има безбедносни систем који аутоматски искључује уређај ако поклопац није исправно намештен.
- Забрањује се гурати продукте прстима. Ако су се комади воћа заглавили у грлу, користите гурач. Ако то не помаже, искључите уређај из мреже напајања, демонтирајте га и очистите запушена места.
- **Максимално време непрекидног рада је 4 минута са паузом од најмање 2 минута.**
- Сваки пут пре демонтаже и чишћења искључите уређај из мреже напајања. Сви делови који се окрећу и мотор морају се потпуно зауставити.
- Сваки пут по завршетку рада обавезно искључите уређај.
- Не стављајте у уређај превелику количину продукта.

ПРИПРЕМА

- Распакујте уређај и уверите се да производ и прибори нису оштећени.

- Добро исперите и осушите делове, који ће бити у контакту са продукtima. Обришите површину трупа меком, мало влажном крпом.
- Пре него што почнете рад, покушајте монтирати и демонтирати соковник.

МОНТАЖА

ДЕМОНТАЖА:

- Искључите уређај из мреже напајања.
- Отворите фиксаторе провидног поклопаца.
- Скините поклопац, извадите мрежасти филтар, скините блок сепаратора.

МОНТАЖА:

- Фиксирајте на основи горњи део трупа.
- Поставите мрежасти филтар и окрените га у правцу казаљке на сату док се он фиксира.
- Поставите провидни поклопац и затворите фиксаторе.
- Ставите контејнер за меснати део испод писка за меснати део, а чашицу - испод писка за сок.
- Укључите уређај у мрежу напајања.

РАД

- Соковник има безбедносни систем који аутоматски блокира мотор ако поклопац није исправно затворен.
- Пре почетак рада уверите се да је соковник искључен и да је поклопац сигурно фиксиран.
- Добро исперите поврће / воће. Удаљите кору и коштице (вишње, крушке и сл.), исеците у ситне комаде који могу лако ући у грло за стављање продукта.
- Ставите испод писка за сливање чашу за сок.
- Укључите соковник у мрежу напајања, укључите га и изаберите одговарајућу брзину:
 - Брзина 1: за меке продукте (парадајзи, крушке, јагоде, поморанце, шљиве, грејпфрути, лимуни, грожђе, тикве, црни и бели лук, краставци).
 - Брзина 2: за тврде продукте (артичоки, шаргарепа, јабуке, паприке, цвекла, кромпир, ананаси, тиквице, целер, шпинат, празилук).
- Ставите припремљено поврће / воће у соковник, полако га гурајући гурачем. **Никад не гурајте продукте прстима или другим предметима.**
- **Ставите продукте у соковник само кад мотор ради.**

НАПОМЕНА:

- Соковник није намењен за вађење сока из банана, кајсија, мангоа, папаја.
- По завршетку рада искључите соковник из мреже напајања.

ЧИШЋЕЊЕ

- Исперите све делове на скидање топлотом сапуњавом водом. Отворе филтера је zgodније опрати са супротне стране. Не користите машину за прање судова.
- Не користите машину за чишћење металне четке, абразивна средства или шмирглу.
- Површину трупа бришите влажном спужвом.
- Не стављајте труп у воду.
- Ако су се појавили знакови квара или истрошености мрежастиг филтера, потребно га је заменити.

ЧУВАЊЕ

- Чувајте опран, осушен и монтиран соковник у сувом месту.

EST KASUTAMISJUHE

OHUTUSNÕUAND

- Enne mahlapressi esimest vooluvõrku lülitamist kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed vastaksid kohaliku vooluvõrgu andmetele.
- Antud seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
- Ärge kasutage seadet väljas.
- **On keelatud mahlapressi lahti võtma, kui seade on vooluvõrku ühendatud.** Eemaldage seade vooluvõrgust enne selle puhastamist ning ajaks, mil mahlapressi ei kasutata.
- Elektrilöögi saamise ja süttimise vältimiseks ärge asetage seadet vette ja teistesse vedelikesse. Kui seade on vette sattunud, eemaldage mikser kohe vooluvõrgust ja viige lähimasse teeninduskeskusesse kontrollimiseks.
- Ärge laske lastel seadmega mängida.
- Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
- Ärge kasutage lisaosi, mis ei kuulu seadme komplekti.
- Ärge kasutage vigastatud toitejuhtmega seadet.
- Ärge püüdke antud seadet iseseisvalt remontida. Vea kõrvaldamiseks pöörduge lähima Teeninduskeskuse poole.
- Jälgige seda, et juhe ei puutuks vastu teravaid servi ja kuumi pindu.
- Ärge tõmmake toitejuhtmest, ärge murdke seda ega kerige millegi ümber.
- Ärge pange seadet kuumale gaasi- või elektripliidile, ärge jätke seadet kuumade kohtade lähedale.
- Ärge puutuge seadme pöörlevaid osi.
- Metallosadega ümberkäimisel olge ettevaatlik, kuna nad on väga teravad.
- Enne seadme sisselülitamist veenduge, et kaas on lukustatud. Seade on varustatud ohutussüsteemiga, mis lülitab seadme automaatselt välja kaane vale paigaldamise korral.
- On keelatud toiduained sõrmedega sisse toppida. Kui puuviljade tükikesed on ettesöötmistorru kinni jäänud, lükake need tõukurit kasutades alla. Kui see ei aidanud, lülitage seade välja, eemaldage vooluvõrgust, võtke see lahti ning puhastage ummistunud kohad ära.
- **Ärge kasutage mahlapressi üle 4 minuti ning tehke vähemalt 2-minutiline vaheaeg.**
- Eemaldage seade vooluvõrgust enne selle lahtivõtmist ja puhastamist. Kõik pöörlevad osad ja mootor peavad seiskuma.
- Pärast kasutamist lülitage seade kindlasti välja.
- Ärge koormake seadet toiduainetega üle.

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

- Pakkige seade lahti ja veenduge, et kõik osad on korras.
- Peske hoolikalt seadme osad, mis kasutamise käigus toiduainetega kokku puutuvad ja kuivatage need ära. Puhastage väliskorpus pehme niiske lapiga.
- Enne töö alustamist proovige mahlapressi kokku panna ja lahti võtta.

KOKKUPANEMINE

LAHTIVÕTMINE:

- Eemaldage seade vooluvõrgust.
- Laske läbipaistva kaane lukustid lahti.

- Eemaldage kaas, tõstke võrkfilter välja, eemaldage separaatori plokk.

KOKKUPANEMINE:

- Asetage korpuse ülemine osa alusele.
- Asetage võrkfilter ja keerake see päripäeva kuni see kohale lukustub.
- Asetage läbipaistev kaas ja kinnitage lukustid.
- Asetage viljaliha mahuti viljaliha tila alla, aga mahlaklaas – mahla valamise tila alla.
- Ühendage seade vooluvõrku.

KASUTAMINE

- Mahlapress on varustatud ohutussüsteemiga, mis blokeerib automaatselt mootorit kaane vale paigaldamise korral.
- Enne töö alustamist veenduge, et mahlapress on väljalülitatud ja kaas on lukustatud.
- Peske hoolikalt köögi- / puuviljad. Koorige ja eemaldage seemned (kirsid, pirnid jt), tükeldage need, et nad mahuksid ettesöötmistorru.
- Asetage mahlaklaas valamistila alla.
- Ühendage mahlapress vooluvõrku, lülitage see sisse ja valige vajalik kiirus:
 - 1 kiirus: pehmetele köögi- ja puuviljadele (tomatid, pirnid, maasikad, apelsinid, ploomid, greibid, sidrunid, viinamarjad, kõrvits, kurgid, küüslauk).
 - 2 kiirus: kõvadele köögi- ja puuviljadele (artišokid, porgandid, õunad, paprikad, punapeet, kartulid, ananassid, kabatšokid, seller, spinat, sibul).
- Pange köögi- / puuviljad mahlapressi sisse, lükates need tõukariga alla. **Ärge lükake viljad sõrmede või muude esemetega.**
- **Pange toiduained sisse ainult töötava mootori puhul.**

TÄHELEPANU:

- Mahlapress ei ole mõeldud banaanidest, aprikoosidest, mangost või papaiast mahla valmistamiseks.
- Pärast kasutamist lülitage mahlapress välja ja eemaldage seade vooluvõrgust.

PUHASTUS

- Peske eemaldatavad osad sooja seebiveega. Peske filtri avad pahupoolest. Ärge kasutage selleks nõudepesumasinat.
- Ärge kasutage puhastamiseks metallharjasid ja – käsnasid ning abrasiivseid pesemisvahendeid.
- Puhastage väliskorpus pehme niiske käsnaga.
- Ärge asetage korpus vette.
- Võrkfiltri lõhkumise või vananemise esmatunnustel asendage see uuega.

HOIDMINE

- Hoidke ärapestud ja ärakuivatatud mahlapress kuivas kohas.

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA DROŠĪBAS NOTEIKUMI

- Pirms pirmreizējās ieslēgšanas pārbaudiet, vai ierīces tehniskie raksturojumi, kas norādīti uz uzlīmes atbilst elektrotīkla parametriem.
- Izmantot tikai sadzīves vajadzībām, atbilstoši dotajai Lietošanas instrukcijai. Ierīce nav paredzēta rūpnieciskai izmantošanai.
- Neizmantot ārpus telpām.

- **Aizliegts izjaukt sulu spiedi, ja tā ir pievienota elektrotīklam.** Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms tās tīrīšanas, vai arī tad, ja Jūs to neizmantojat.
- Lai izvairītos no elektrostrāvas trieciena vai uzliesmošanas, neieievietojiet ierīci ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Ja tas ir noticis, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla un dodieties uz tuvāko Servisa centru.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Neizmantojiet piederumus, kas neietilpst ierīces pamatkomplektā.
- Neizmantojiet ierīci ar bojātu elektro vadu.
- Necentieties patstāvīgi labot ierīci. Bojājumu rašanās gadījumā dodieties uz tuvāko Servisa centru.
- Sekojiet līdzi, lai elektro vads nepieskartos klāt asām malām un karstām virsmām.
- Nevelciet, negrieziet un ne uz kā neuztīniet elektro vadu.
- Nenovietojiet ierīci uz karstas gāzes vai elektroplīts, kā arī pie citiem siltuma avotiem.
- Neaiztieciet ierīces rotējošās daļas.
- Uzmanīgi lietojiet ierīces metāliskās daļas – tās ir ļoti asas.
- Pirms ierīces ieslēgšanas pārliecinieties, vai vāciņš ir kārtīgi nostiprināts. Jūsu ierīce ir aprīkota ar drošības sistēmu, kas automātiski to atslēdz nepareiza vāciņa uzlikšanas gadījumā.
- Aizliegts produktus spiest ar pirkstiem. Ja augļu gabaliņi ir iesprūduši atvērumā, izmantojiet stampu. Ja tas nepalīdz, izslēdziet ierīci, atvienojiet to no elektrotīkla, izjauciet un iztīriet.
- **Maksimālais pieļaujamais nepārtrauktās darbības laiks – ne vairāk kā 4 minūtes, ar pārtraukumu ne mazāku par 2 minūtēm.**
- Katru reizi pirms ierīces izjaukšanas un tīrīšanas atvienojiet to no elektrotīkla. Visām iekārtas rotējošajām daļām un motoram pilnībā jāapstājas.
- Izslēdziet ierīci katru reizi pēc tās lietošanas.
- Nepārslogojiet ierīci ar produktiem.

SAGATAVOŠANA DARBAM

- Izpakojiet ierīci un pārbaudiet vai izstrādājums un tā piederumi nav bojāti.
- Rūpīgi nomazgājiet detaļas, kas būs tiešā saskarē ar produktiem, nožāvējiet tās. No ārpuses korpusu notīriet ar mīkstu un nedaudz mitru lupatu.
- Pirms sulu spiedes lietošanas pamēģiniet to vairākas reizes salikt un izjaukt.

SALIKŠANA

IZJAUKŠANA:

- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Attaisiet caurspīdīgā vāciņa fiksatorus.
- Noņemiet vāciņu, izņemiet tīklveida filtru, pēc tam separatora bloku.

SALIKŠANA:

- Nofiksējiet augšējo korpusa daļu uz pamatnes tā.
- Uzstādiet tīklveida filtru un pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā līdz tas nostāsies savā vietā.
- Uzstādiet caurspīdīgo vāciņu un aiztaisiet fiksatorus.
- Novietojiet biežumu savākšanas tvertni zem biežumu snīpīša, sulas glāzi – zem sulas snīpīša.
- Pievienojiet ierīci pie elektrotīkla.

EKSPLUATĀCIJA

- Sulu spiede ir aprīkota ar drošības sistēmu, kura automātiski bloķē motoru ja ir nepareizi aiztaisīts vāciņš.
- Pirms darba sākuma pārliecinieties, ka sulu spiede ir ieslēgta un vāciņš stingri nofiksēts.
- Rūpīgi nomazgājiet dārzeņus/augļus. Nomizojiet mizu un izņemiet kauliņus (ķirši, bumbieri u.c.), sagrieziet sīkos gabaliņos, tā lai tos viegli varētu ievietot atvērumā.
- Uzlieciet sulas glāzi zem izliešanas atvēruma.
- Pievienojiet suluspiedi pie elektrotīkla, ieslēdziet to un izvēlēties piemērotāko ātrumu:
 - Ātrums1: mīksti produktiem (tomāti, bumbieri, zemenes, apelsīni, plūmes, greifrūti, citroni, vīnogas, ķirbis, sīpoli, gurķi, ķiploki).
 - Ātrums 2: cieti produktiem (artišoki, burkāni, āboli, pipari, bietes, kartupeļi, ananāsi, kabači, selerijas, spināti, puravi).
- Ielieciet sagatavotos dārzeņus/augļus suluspiedē, viegli piespiežot tos ar stampu. **Nekādā gadījumā nedariet to ar pirkstiem vai citiem nepiederošiem priekšmetiem.**
- **Produktus iepildiet tikai motora darbības laikā.**

UZMANĪBU:

- Suluspiede nav paredzēta sulas pagatavošanai no banāniem, aprikozēm, mango un papaijas.
- Beidzot darbu ar suluspiedi izslēdziet to un atvienojiet no elektrotīkla.

TĪRĪŠANA

- Izmazgājiet visas sulu spiedes noņemamās daļas ar siltu ūdeni un ziepēm. Filtra atveri visērtāk mazgāt no otras puses. Šim mērķim neizmantojiet trauku mazgājamo mašīnu.
- Tīrīšanai neizmantojiet metāliskas birstes, abrazīvos mazgāšanas līdzekļus vai metāliskās nīļiņas.
- No ārpuses korpusu tīriet ar nedaudz mitru sūkli.
- Neievietojiet korpusu ūdenī.
- Pie pirmajiem tīklveida filtra bojājumiem vai nolietojšanās, tas nekavējoties jānomaina.

GLABĀŠANA

- Tīru un izžāvētu sulu spiedi glabājiet saliktā veidā sausā vietā.

VARTOTOJO INSTRUKCIJA SAUGUMO PRIEMONĒS

- Prieš pirmajai naudojamā patikrinkite, ar ant lipduko nurodytos tehninēs gaminio charakteristikos atitinka elektros tinklo parametrus.
- Prietaisą naudokite tik buitiniams tikslams vadovaudamiesi šios Instrukcijos nurodymais. Prietaisas nėra skirtas pramoniniam naudojimui.
- Naudoti tik patalpose.
- **Draudžiama ardyti sulčiaspaudę, jeigu ji įjungta į elektros tinklą.** Prieš valydami prietaisą arba jo nesinaudodami visada išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Nenardinkite prietaiso į vandenį bei kitus skysčius, nes elektros srovė gali Jus nutrenkti arba prietaisas gali užsidegti. Įvykus tokiai situacijai, išjunkite jį iš elektros tinklo ir kreipkitės į Serviso centrą patikrinimui.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Nenaudokite neįprastų į pristatymo komplektą reikmenų.

- Nesinaudokite prietaisu, jei jo elektros laidas ar/ir šakutė buvo pažeisti. Atlikti prietaiso remontą galima tik autorizotuose Serviso centre.
- Nebandykite savarankiškai taisyti prietaiso. Atsiradus nesklandumams kreipkitės į artimiausią Serviso centrą.
- Pasirūpinkite, kad elektros laidas neliestų aštrių kampų ir karštų paviršių.
- Netempkite, nepersukite ir nevyniokite laido.
- Nestatykite prietaiso ant karštos elektrinės ar dujinės viryklės ir šalia šilumos šaltinių.
- Nelieskite judančių prietaiso dalių.
- Būkite atsargūs naudodami metalines dalis – jos labai aštrios.
- Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad jo dangtelis patikimai užfiksuotas. Jūsų prietaise yra įrengta saugumo sistema, kuri automatiškai išjungs prietaisą, jei dangtelis buvo neteisingai uždarytas.
- Draudžiama stumti produktus pirštais. Jeigu vaisių gabaliukai užstrigo įkrovimo angoje, pasinaudokite stūmikliu. Jeigu tai nepadėjo, išjunkite prietaisą ir ištraukite laidą iš elektros lizdo. Tada prietaisą išardykite ir išvalykite užsikimšusias vietas.
- **Maksimalus leistinas prietaiso veikimo laikas be sustojimų – ne daugiau kaip 4 minutes, su pertrauka ne mažiau kaip 2 minutės.**
- Kiekvieną kartą prieš išardydami ir valydami prietaisą išjunkite jį iš elektros tinklo. Visos sukamosios dalys ir variklis turi pilnai sustoti.
- Kiekvieną kartą baigę darbą būtinai išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
- Neperkraukite prietaiso produktais.

PASIRUOŠIMAS DARBUI

- Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite, ar jis ir jo reikmenys nepažeisti.
- Kruopščiai išplaukite dalis, kurios liesis su produktais, ir išdžiovinkite jas. Iš išorės korpusą nuvalykite minkštu ir truputi drėgnu audiniu.
- Pasitreniruokite surinkti ir išardyti sulčiaspaudę prieš pradėdami ją naudoti.

SURINKIMAS

IŠARDYMAS:

- Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
- Atidarykite skaidraus dangtelio fiksatorius.
- Nuimkite dangtelį, ištraukite tinklinį filtrą, po to nuimkite separatoriaus bloką.

SURINKIMAS:

- Užfiksuokite viršutinę korpuso dalį ant pagrindo.
- Įdėkite tinklinį filtrą ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol jis neatsistos į vietą.
- Įrenkite skaidrų dangtelį ir užsekite fiksatorius.
- Pastatykite konteinerį minkštimui surinkti po snapeliu minkštimui išpilti, o stiklinę – po snapelių sultims išpilti.
- Įjunkite prietaisą į elektros tinklą.

VEIKIMAS

- Sulčiaspaudėje yra įrengta apsaugos sistema, kuri automatiškai blokuoja variklį, kai dangtelis buvo neteisingai uždarytas.
- Prieš pradėdami darbą, įsitikinkite, kad sulčiaspaudė yra išjungta, o jos dangtelis patikimai užfiksuotas.
- Kruopščiai nuplaukite vaisius / daržoves. Nulupkite žievele ir išimkite kauliukus (vyšnių, kriaušių ir kt.), supjaustykite mažais gabaliukais, kurie lengvai tilptų į įkrovimo angą.

- Pastatykite stiklinę sultims po nupylimo angą.
- Įkiškite sulčiaspaudės kištuką į elektros lizdą, įjunkite ją ir pasirinkite tinkamą greitį:
 - 1 greitis: minkštiesiems produktams (pomidorams, kriaušėms, braškėms, apelsinams, slyvoms, greipfrutams, citrinoms, vynuogėms, moliūgams, svogūnams, agurkams, česnakams).
 - 2 greitis: kietiems produktams (artišokams, morkoms, obuoliams, pipirams, burokams, bulvėms, ananasams, aguročiams, salierams, špinatams, daržiniams porams).
- Sudėkite paruoštas daržoves / vaisius į sulčiaspaudę, truputi prispausdami juos stūmikliu. **Jokiu būdu nedarykite to pirštais bei nenaudokite šiam tikslui pašalinių daiktų.**
- **Produktus dėkite tik varikliui veikiant.**

DĖMESIO:

- Sulčiaspaudė nėra skirta sultims iš bananų, abrikosų, mango, papajos spausti.
- Baigę darbą išjunkite sulčiaspaudę ir ištraukite jos kištuką iš elektros lizdo.

VALYMAS

- Išplaukite visas nuimamas dalis šiltu vandeniu su muilu. Filtro angas patogiau valyti iš atvirkštinės pusės. Nenaudokite tam indų plovimo mašinos.
- Sulčiaspaudės valymui nenaudokite metalinių šepetėlių, šveitimo valymo priemonių ar švitro.
- Iš išorės korpusą nuvalykite drėgna kempine.
- Nenardinkite korpuso į vandenį.
- Pastebėję, kad tinklinis filtras sugedo ar paseno, nedelsdami pakeiskite jį nauju.

SAUGOJIMAS

- Išplautą, išdžiovintą ir surinktą sulčiaspaudę laikykite sausoje vietoje.

HASZNALATI UTASÍTÁS FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A készülék első használatá előtt, ellenőrizze egyeznek-e a műszaki jellemzésben feltüntetett műszaki adatok az elektromos hálózat adataival.
- Csak otthoni használatra, nem való nagyüzemi célra.
- Szabadban használni tilos!
- **Szétszerelni a gyümölcsfacsarót bekapcsolt állapotban tilos!** Tisztítás előtt, vagy használaton kívül áramtalanítsa a készüléket.
- Áramütés, elektromos tűz elkerülése érdekében ne merítse a készüléket vízbe, vagy más folyadékba. Hogyha ez megtörtént, azonnal áramtalanítsa a készüléket és vigye el a közeli szervizbe.
- Gyerekek ne használják a készüléket.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket.
- Ne használja a készüléket károsodott vezetékkel.
- Ne próbálja egyedül szétszerelni a gyümölcsfacsarót, forduljon szervizhez.
- Figyeljen, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, forró felülettel.
- Ne húzza, tekerje a vezetéket.
- Ne állítsa a készüléket forró tűzhelyre, hőforrás közelében.
- Ne érjen a készülék mozgó részeihez.
- Legyen óvatos a fém részek kezelésénél – nagyon élesek.

- Bekapcsolás előtt zárja le a fedőt. Az Ön gyümölcsfacsarója védőrendszerrel van felszerelve, amely a fedél helytelen zárása esetén automatikusan kikacsolja a készüléket.
- Az élelmiszereket újjal nyomni tilos!
- Ha a gyümölcsfacsaró torkában megakadtak a gyümölcsdarabok – használja a tolórudat. Ha ez nem segít - áramtalanítsa a készüléket, szerelje szét és tisztítsa meg az eltömődött részeket.
- **A legnagyobb szünet nélküli működési idő – nem tovább 4 percnél, legalább 2 perces szünettel.**
- Minden egyes szétszerelés és tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket. Az összes forgórésznek, és a motornak teljesen le kell állnia.
- Használat után mindig kapcsolja ki a gépet.
- Ne terhelje túl a gépet élelmiszerral.

ELŐKÉSZÍTÉS

- Bontsa ki a gépet és ellenőrizze, nem károsodottak-e a tartozékok.
- Mossa meg az élelmiszerekkel érintkező részeket és szárítsa meg őket. A készülékházat törölje meg puha, nedves törülközővel.
- Használat előtt gyakorolja a gyümölcsfacsaró szét-, ill. összeszerelését.

ÖSSZESZERELÉS

SZÉTSZERELÉS:

- Áramtalanítsa a készüléket.
- Nyissa fel az áttetsző fedél rögzítőit.
- Vegye le a fedelet, vegye ki a szűrőt, miután vegye le a szeparátort.

ÖSSZESZERELÉS:

- Rögzítse a készülékház felső részét az alapzathoz.
- Helyezze fel és fordítsa óramutató irányába a szűrőt addig, amíg helyére nem áll.
- Tegye fel az áttetsző fedőt, és kapcsolja rá a rögzítőket.
- Helyezze a gyümölcsűrő részére tervezett készülékszáj alá a gyümölcsűrő-tartályt, a másik száj alá – a gyümölcsűrő-poharat.
- Csatlakoztassa a gépet a hálózathoz.

JAVASLATOK A KEZELÉSHEZ

- A gyümölcsfacsaró olyan védőrendszerrel van felszerelve, amely a helytelenül lezárt fedél esetén automatikusan blokkolja a motort.
- Használat előtt győződjön meg, hogy a gép ki van kapcsolva, és a fedő biztosan zár.
- Mossa meg a gyümölcsűrőt / zöldséget. Távolítsa el a héját és magvát (meggy, körte, stb.), vágja apróra, hogy könnyebben beférjen a készülék torkába.
- Helyezze a gyümölcsűrő-poharat a készülékszáj alá.
- Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz, kapcsolja be, és válassza ki a szükséges gyorsasági fokozatot:
 - 1 fokozat: puha összetevők részére (paradicsom, körte, földieper, narancs, szilva, grapefruit, citrom, szőlő, tök, hagyma, uborka, fokhagyma).
 - 2 fokozat: kemény összetevők részére (articsóka, sárgarépa, alma, paprika, cékla, burgonya, ananász, spárgatök, zeller, spenót, póréhagyma).
- Adagolja a gyümölcsfacsaróba az előkészített zöldséget / gyümölcsűrőt, gyengéden nyomva őket a tolórúddal. **Soha ne nyomja az élelmiszert újjal, vagy egyéb tárgyal!**

- **Csak üzemelő motor mellett rakja a gépbe az élelmiszert.**

FIGYELEM:

- A gyümölcsfacsaró nem alkalmas banán, sárgabarack, mangó, papaya facsarására.
- Használat után kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.

TISZTÍTÁS

- Mossa meg az összes levehető tartozékot meleg szappanos vízben. A szűrő réseit könnyebb mosni visszajáról. Ne mossa a tartozékokat mosogatógépben.
- Ne használjon fém keféket, súrolószert, smirglit.
- Törölje meg a készülékházat kívülről nedves szivaccsal.
- Ne merítse a készülékházat vízbe.
- Károsodás, elhasználódás első jeleinél - cserélje a szűrőt.

TÁROLÁS

- Az összeszerelt, száraz gyümölcsfacsarót száraz helyen tárolja.

ЖАБДЫҚ НҰСҚАУЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Алғашқы қосудың алдында бұйымның техникалық сипаттамасының жапсырмадағы, электр жүйесінде көрсетілген параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.
- Осы Пайдалану нұсқауына сәйкес тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Жайдан тыс қолданылмайды.
- **Егер шырынбөлгіш электр жүйесіне қосылған болса оны талдауға тиым салынады.** Жабдықты тазалаудың алдында немесе Сіз оны қолданбасаңыз электр жүйесінен әрқашан сөндіріп тастаңыз.
- Электр тоғының ұруына және жануға тап болмау үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер бұл жағдай болса, оны электр жүйесінен дереу сөндіріп тастаңыз және сервис орталығына тексертіңіз.
- Құралмен ойнауға балаларға рұқсат бермеңіз.
- Қосылған құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- Бересі жинаққа енгізілмеген керек-жарақтарды қолданбаңыз.
- Қоректену бауы зақымдалған құралды қолданбаңыз.
- Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге талпынбаңыз. Олқылықтар пайда болса жақын арадағы сервис орталығына апарыңыз.
- Қоректену бауының өткір жиектер және ыстық үстілерге тимеуін қадағалаңыз.
- Қоректену бауын тартпаңыз, бұраламаңыз және еш нәрсеге орамаңыз.
- Ыстық газды немесе электрлік плиткаға құралды қоймаңыз, жылу қайнарларына оны жақын жайғастырмаңыз.
- Құралдың қозғалушы бөлімдеріне тимеңіз.
- Металл бөлімдерімен айналысқанда сақ болыңыз – олар өте өткір.
- Құралды қосудың алдында қақпақтың тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз. Сіздің құралыңыз қақпағы дұрыс жабылмағанда құралды автоматты сөндіріп тастайтын қауіпсіздік жүйесімен жабдықталған.

- Саусақтармен өнімдерді итеруге тиым салынады. Егер жеміс-жидектердің кішкентай кесектері қылтада тұрып қалса, итергішті пайдаланыңыз. Егер бұл көмектеспесе, электр жүйесінен құралды өшіріңіз және сөндіріп тастаңыз, оның талдаңыз және бітелген орындарды қағып тазартыңыз.
- **Толассыз барынша мүмкін жұмыс уақыты – 4 минуттан көп емес, 2 минуттан кем емес үзіліспен.**
- Әрдайым сұрыптау және тазалау алдында электр жүйесінен құрылғыны сөндіріп тастаңыз. Барлық айналатын бөлімдер және қозғалтқыш толық тоқталуға тиіс.
- Әрдайым жұмысты аяқтағаннан кейін құрылғыны міндетті түрде өшіріңіз.
- Құралды өнімдермен асыра тиетпеңіз.

ДАЙЫНДАУ

- Құралды бумадан шешіңіз, бұйымның және жабдықтарының зақымдалмағанын тексеріңіз.
- Өнімдермен шектесетін өлімдерді мұқият жуыңыз және кептіріңіз. Тұлғаның сыртын сәл дымқылды жұмсақ матамен сүртіңіз.
- Жұмысты бастаудың алдында шырынбөлгішті құрастыру және сұрыптау практикасынан өтіңіз.

ҚҰРАСТЫРУ

ТАЛДАУ:

- Құралды электр жүйесінен сөндіріп тастаңыз.
- Мөлдір қақпақтың бекіткіштерін ашыңыз.
- Қақпақты ашыңыз, торлы сүзгіні суырып алыңыз, содан кейін сепаратордың блогын алыңыз.

ҚҰРАСТЫРУ:

- Тұлғаның жоғарғы бөлімін негізіге бекітіп қойыңыз.
- Торлы сүзгіні орнатыңыз және ол орнына тұрғанша сағат тілімен бұрыңыз.
- Мөлдір қақпақты орнатыңыз және бекіткіштерді қыстырыңыз.
- Жұмсағыны жинайтын контейнерді жұмсағыға арналған тұмсықшаның астына, ал стаканды – шырынға арналған тұмсықшаның астына тосыңыз.
- Электр жүйесіне құралды қосыңыз.

ЖҰМЫС

- Шырынбөлгіш қақпақ дұрыс жабылмалса қозғалтқышты автоматты қамалайтын қауіпсіздік жүйесімен жабдықталған.
- Жұмысты бастау алдында ырынбөлгіштің өшірілгеніне, ал қақпағының нығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.
- Көкөністерді / жеміс-жидектерді мұқият жуыңыз. Қабығын және кішкентай сүйекті (шиелер, алмұрттар және т.б.) алып тастап, тиейтін қылтадан жеңіл өтетіндей етіп ұсақ кішкентай кесектерге кесіңіз.
- Шырынды құйып алуға арналған стаканды құйлыстың астына тосыңыз.
- Электр жүйесіне шырынбөлгішті жалғаңыз, оны қосыңыз және лайықты жылдамдықты таңдаңыз:
 - 1-ші жылдамдық: жұмсақ өнімдерге арналған (томаттар, алмұрттар, бүлдірген, апельсиндер, алхорылар, грейпфруттер, лимондар, жүзім, асқабақ, пияз, қиярлар, сарымсақ).

– 2-ші жылдамдық: қатты өнімдерге арналған (артишоктар, сәбіз, алмалар, бұрыш, қызылша, картоп, ананастар, кәділер, сельдерей, шпинат, пияз-порей).

- Шырынбөлгішке дайын көкөністерді / жеміс-жидектерді итергішпен сәл езгілей толтыра артыңыз. **Еш жағдайда бұны саусақтармен немесе бөтен заттармен не болса да істемеңіз.**
- **Өнімдерді тек қана қозғалтқыш жұмыс істеп жатқанда ғана артыңыз.**

НАЗАР:

- Шырынбөлгіш банандардың, өріктердің, манго, папайині шырындарын даярлау үшін арналмаған.
- Жұмысты аяқтасымен шырынбөлгішті өшіріңіз және электр жүйесінен оны сөндіріп тастаңыз.

ТАЗАЛАУ

- Жылы сабын сумен барлық алмалы-салмалы бөлімдерді жуыңыз. Сүзгінің тесіктерін керісінен жуып тазартқан дұрыс. Бұл үшін ыдыс-аяқ жуатын машинаны қолданбаңыз.
- Тазалау үшін металл щөткені, қайрақты жуу заттарын не терішені қолданбаңыз.
- Тұлғаның сыртын дымқыл поролонмен сүртіңіз.
- Тұлғаны суға батырмаңыз.
- Бұзылуы немесе тозығының алғашқы белгілерінде торлы сүзгіні ауыстыру керек.

САҚТАУ

- Жуылған және кептірілген шырынбөлгішті құрғақ орында жиналған түрде сақтаңыз.

CR UPUTA ZA RUKOVANJE SIGURNOSNE MJERE

- Prije prvog uključenja provjerite da li tehničke karakteristike proizvođača, naznačene na naljepnici, odgovaraju parametrima električne mreže.
- Koristiti samo u domaćinstvu, u skladu sa ovom Uputom za rukovanje. Uređaj nije namijenjen za proizvodnju.
- Ne koristiti vani.
- **Zabranjuje se demontirati sokovnik koji je uključen u mrežu napajanja.** Uvijek isključite uređaj iz mreže napajanja prije čišćenja ili kad ga ne upotrebljavate.
- Da izbjegnute oštećenje strujom, ne stavljajte uređaj u vodu ili druge tekućine. Ako se to dogodilo, odmah isključite ga iz mreže napajanja i javite se u servisni centar radi provjere.
- Ne dozvoljavajte djeci igrati sa uređajem.
- Ne ostavljajte uključen uređaj bez kontrole.
- Ne upotrebljavajte pribore koji nisu u kompletu ovog uređaja.
- Ne koristite uređaj sa oštećenim kablom.
- Ne probajte samostalno popraviti uređaj. Ako su se pojavili problemi, javite se u najbliži servisni centar.
- Pazite da kabel ne dodira oštre ivice ili vruće površine.
- Ne vucite, ne presavijajte i nigdje ne namotavajte kabel napajanja.
- Ne stavljajte uređaj na vrući štednjak ili u blizini izvora toplote.
- Ne dirajte pokretljive komponente uređaja.
- Budite oprezni sa metalnim detaljima jer su oni vrlo oštri.

- Prije uključanja uređaja uvjerite se što je poklopac sigurno fiksiran. Vaš uređaj ima sigurnosni sustav koji automatski isključuje uređaj ako poklopac nije ispravno namješten.
- Zabranjuje se gurati proizvode prstima. Ako su se komadi voća zaglavili u grlu, uporabljajte gurač. Ako to ne pomaže, isključite uređaj iz mreže napajanja, demontirajte ga i očistite blokirana mjesta.
- **Maksimalno vrijeme neprekidnog rada je 4 minuta sa pauzom od najmanje 2 minuta.**
- Svaki put prije demontiranja i čišćenja isključite uređaj iz mreže napajanja. Svi okretljivi komponenti i motor moraju se potpuno zaustaviti.
- Svaki put po završetku rada obavezno isključite uređaj.
- Ne stavljajte u uređaj preveliku količinu produkata.

PRIPREME

- Raspakujte uređaj i uvjerite se što proizvod i pribori nisu oštećeni.
- Dobro isperite i osušite komponente koji će biti u kontaktu sa produktima. Obrišite površinu trupa mekom, malo vlažnom krpom.
- Prije početka rada probajte montirati i demontirati sokovnik.

MONTAŽA

DEMONTIRANJE:

- Isključite uređaj iz mreže napajanja.
- Otvorite fiksatore providnog poklopca.
- Skinite poklopac, izvadite mrežasti filter, skinite blok separatora.

MONTIRANJE:

- Fiksirajte na bazi gornji dio trupa.
- Postavite mrežasti filter i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu dok se on fiksira.
- Namjestite providni poklopac i zatvorite fiksatore.
- Stavite kontejner za mesnati dio ispod kanala za mesnati dio, a čašicu – ispod kanala za sok.
- Uključite uređaj u mrežu napajanja.

RAD

- Sokovnik ima sigurnosni sustav koji automatski blokira motor ako poklopac nije ispravno namješten.
- Prije početka rada uvjerite se što je sokovnik isključen i što je poklopac sigurno fiksiran.
- Dobro isperite povrće/ voće. Udaljite kožu i koštice (iz višanja, krušaka i sl.), isijecite u sitne komade koji mogu lako ući u grlo za stavljanje produkata.
- Stavite čašu za sok ispod kanala za izlivanje soka.
- Uključite sokovnik i izaberite odgovarajuću brzinu:
 - Brzina 1: za meke proizvode (rajčice, kruške, jagode, narandže, šljive, grejpfruti, limuni, grožđe, tikve, crni i bijeli luk, krastavci).
 - Brzina 2: za tvrde proizvode (artičoke, mrkva, jabuke, paprike, cikla, krumpir, ananasi, tikvice, celer, špinat, poriluk).
- Stavite pripremljeno povrće / voće u sokovnik, polako ga gurajući udaračem. **Nikad ne gurajte proizvode prstima ili drugim predmetima.**
- **Stavite proizvode u sokovnik samo kad motor radi.**

NAPOMENA:

- Sokovnik nije namijenjen za vađenje soka iz banana, marelica, manga, papaja.

- Po završetku rada isključite sokovnik iz mreže napajanja.

ČIŠĆENJE

- Isperite sve dijelove na skidanje toplom sapunastom vodom. Otvore filtra je bolje oprati sa suprotne strane. Ne koristite mašinu za pranje suđa.
- Ne uporabljajte za čišćenje metalne četke, abrazivna sredstva ili brusni papir.
- Površinu trupa brišite vlažnom spužvom.
- Ne stavljajte trup uređaja u vodu.
- Ako su se pojavili znakovi kvara ili istrošenosti mrežastog filtra, potrebno ga je zamijeniti.

ČUVANJE

- Čuvajte otvoren, osušen i montiran sokovnik u suhom mjestu.

D BEDIENUNGSANLEITUNG SICHERHEITSHINWEISE

- Vor der ersten Verwendung stellen Sie sicher, dass die technischen Daten des Gerätes, die auf dem Aufkleber angegeben sind, mit den Parametern des Stromversorgungsnetzes übereinstimmen.
- Das Gerät ist nur für Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht zu Industriezwecken geeignet.
- Der Entsafter eignet sich nicht für Außenbetrieb.
- **Es ist strengst verboten, den Entsafter auseinanderzubauen, wenn er an das Stromnetz angeschlossen ist.** Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose jedes Mal vor der Reinigung und immer, wenn das Gerät nicht betrieben wird.
- Um sich vor Schädigungen durch Strom zu schützen und Brandgefahr auszuschließen, tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser bzw. andere Flüssigkeiten. Sollte es passieren, ziehen Sie den Netzstecker sofort aus der Steckdose und wenden sich an den Kundendienst.
- Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie keine Teile, die im Zubehörsatz nicht enthalten sind.
- Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbständig zu reparieren bzw. seine Teile zu ersetzen. Bei Aufdeckung von Beschädigungen wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel mit scharfen Kanten oder heißen Oberflächen nicht in Berührung kommt.
- Das Netzkabel darf nicht angespannt, verdreht oder um das Gerät gewickelt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf das heiße Gas- bzw. Elektroherd, platzieren Sie es nie in der Nähe von Heizkörpern.
- Fassen Sie nicht die beweglichen Teile des Gerätes an.
- Lassen Sie die besondere Vorsicht beim Umgang mit Metallelementen walten, da sie extrem scharf sind.
- Vor dem Einschalten des Gerätes vergewissern Sie sich, dass der Deckel gut fixiert ist. Ihr Entsafter ist mit einem Schutzsystem ausgestattet, das dafür sorgt, dass sich das Gerät automatisch abschaltet, wenn der Deckel unkorrekt befestigt ist.

- Es ist verboten, Lebensmittel mit den Fingern zu schieben. Wenn Fruchtestücke im Ladetrichter stecken bleiben, benutzen Sie den Schieber. Soll das nicht helfen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose, demontieren es und reinigen die verstopften Stellen.
- **Die Zeit eines ununterbrochenen Arbeitsganges darf 4 Minuten nicht überschreiten, die Zwischenpausen sollen nicht weniger als 2 Minuten betragen.**
- Jedes Mal vor der Demontage bzw. Reinigung ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Stellen Sie sicher, dass alle drehbaren Elemente und das Triebwerk zum Stillstand gekommen sind.
- Jedes Mal nach der Benutzung schalten Sie das Gerät unbedingt aus.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit den Produkten überladen wird.

VORBEREITUNG

- Packen Sie das Gerät aus und überprüfen, ob der Entsafter und Zubehör intakt sind.
- Waschen Sie sorgfältig alle Elemente, die während des Betriebes mit Lebensmitteln in Berührung kommen werden, und wischen Sie sie trocken. Wischen Sie die Außenoberfläche des Gerätes mit einem weichen, halbfeuchten Tuch ab.
- Üben Sie sich in der Montage/ Demontage des Entsafters vor dem Betriebsbeginn.

MONTAGE

DEMONTAGE:

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Öffnen Sie die Arretierungen des transparenten Deckels.
- Nehmen Sie den Deckel ab, ziehen den Siebfilter heraus, danach nehmen Sie den Abscheiderblock ab.

MONTAGE:

- Befestigen Sie den Gehäuseoberteil auf dem Untersetzer.
- Setzen Sie den Siebfilter ein, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, bis er die gerechte Position einnimmt.
- Montieren Sie den transparenten Deckel und verriegeln die Arretierungen.
- Stellen Sie den Fruchtfleischbehälter unter die Fruchttülle und den Saftbecher unter den Saftausguss.
- Schließen Sie das Gerät ans Netz.

INBETRIEBNAHME

- Ihr Entsafter ist mit einem Schutzsystem ausgestattet, das dafür sorgt, dass sich das Gerät automatisch abschaltet, wenn der Deckel unkorrekt befestigt ist.
- Vor dem Einschalten des Gerätes vergewissern Sie sich, dass der Deckel gut fixiert ist.
- Waschen Sie sorgfältig Gemüse/ Obst. Entfernen Sie die Schale und Kerne (Kirschen, Birnen usw.), schneiden sie in kleine, ladegerechte Stückchen.
- Stellen Sie den Saftbecher unter den Saftausguss.
- Schließen Sie den Entsafter an das Stromnetz an, schalten ihn ein und wählen die passende Geschwindigkeit.
 - Geschwindigkeit 1: für weiche Lebensmittel (Tomaten, Birnen, Erdbeeren, Apfelsinen, Pflaumen, Grapefruits, Zitronen, Trauben, Kürbisse, Zwiebeln, Gurken, Knoblauch).

– Geschwindigkeit 2: für harte Lebensmittel (Artischocken, Karotten, Äpfel, Paprika, Rüben, Kartoffeln, Ananase, Zucchini, Sellerie, Spinat, Porree).

- Laden Sie das vorbereitete Gemüse/ Obst in den Entsafter, indem Sie es mit dem Schieber leicht stoßen. **Machen sie das unter keinen Umständen mit den Fingern oder anderen nicht dazu geeigneten gegenständen.**
- **Laden Sie die Lebensmittel nur, wenn das Triebwerk in Gang gesetzt wurde.**

ACHTUNG:

- Der Entsafter ist für Pressen von Bananen, Aprikosen, Mango und Papaya nicht geeignet.
- Nach der Benutzung schalten Sie den Entsafter aus und ziehen den Stecker aus der Steckdose.

REINIGUNG

- Waschen Sie alle abnehmbaren Teile mit warmem Seifenwasser. Die Filteröffnungen lassen sich am leichtesten von der Kehrseite reinigen. Benutzen Sie zu diesem Zweck keine Geschirrspülmaschine.
- Benutzen Sie keine Metallbürsten, scheuernden Reinigungsmittel oder Sandpapier.
- Wischen Sie das Gehäuse mit einem nassen Schwamm von außen ab.
- Tauchen Sie das Gehäuse nicht ins Wasser.
- Sobald der Siebfilter die ersten Anzeichen einer Beschädigung oder des Verschleißes aufweist, soll er ausgewechselt werden.

AUFBEWAHRUNG

- Bewahren Sie den Entsafter an einem sauberen, trockenen Ort auf.