


Процедура пользования машиной

Дополнительная информация (включая сведения об устранении неисправностей и о техобслуживании) приведена в отдельных главах Руководства по эксплуатации.

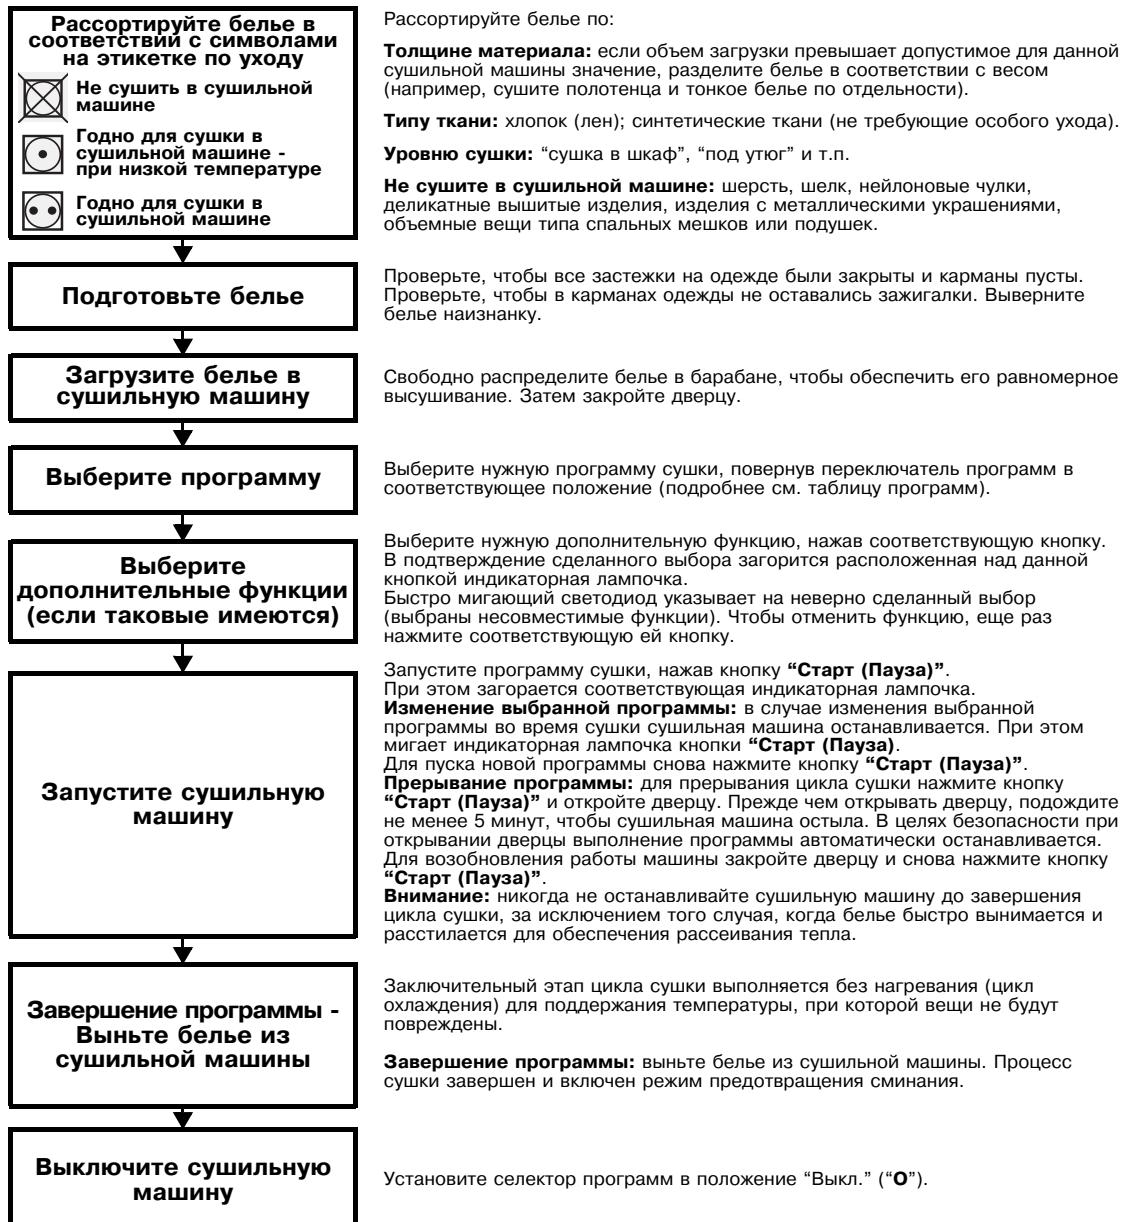

Установите селектор программ в положение **“Выкл.”** (**“0”**). **Чистка фильтра ворса (пуха):** откройте дверцу, потяните фильтр вверх, извлеките его из машины и откройте. Удалите скопившийся в фильтре пух мягкой щеткой или кончиками пальцев. Закройте фильтр и, надавив, верните его на место (более подробная информация приведена в Руководстве по эксплуатации).

Опорожнение емкости для воды: потяните за ручку, чтобы вынуть емкость для воды, и затем опорожните ее. Установите пустую емкость для воды, надавив на нее так, чтобы она полностью встала на свое место.

Примечание: пользуйтесь только теми добавками/пластиковыми изделиями, которые допускают сушку в машине; тщательно прополощите в большом количестве воды изделия, обработанные пятновыводителями, перед тем, как выполнять их сушку. Нельзя сушить в сушильной машине резиновые предметы или изделия с пятнами от растительного масла.

Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, который может быть причинен белью вследствие приложенных к нему неверных указаний по уходу.

Программы

Дополнительные функции

Примерное время сушки (в минутах)

Программы / Интенсивность сушки			Тип белья	Ткани	Загрузка кг*	Щадящая сушка	Зуммер	Анти-складка	Задание степени высушивания белья	Отсрочка пуска	Очень влажное белье	Влажное белье
 Хлопок	 extra Экстра сушка	Многослойное, плотное белье, например, махровые полотенца, махровые купальные халаты.	 Белье из хлопка или льна, стираемое в горячей воде Макс. 9 кг	 3,0 9,0	X	X	X	X	X	75' 210'	65' 180'	
	 Сушка в шкаф +	Махровые и вафельные полотенца, постельное и нижнее белье.			3,0 9,0	X	X	X	X	X	70' 185'	60' 160'
	 Сушка в шкаф **	Схожие виды белья, не требующие глаженья, например: немахровые полотенца, постельное белье, нижнее белье, детская одежда, футболки, хлопчатобумажные носки.			3,0 9,0	X	X	X	X	X	65' 160'	55' 135'
	 Сушка "под утюг" **	Белье, требующее глажки, например, столовое и постельное белье, немахровые полотенца, футболки, тенниски, рабочая одежда.			3,0 9,0	X	X	X	X	X	50' 130'	40' 110'
 Простой уход	 extra Экстра сушка	Многослойное, плотное белье, например, столовое и постельное белье, спортивные костюмы, анораки, одеяла.	 Белье из синтетических тканей, тканей смешанного состава или хлопчатобумажных тканей, не требующих особого ухода (глажка не требуется) Макс. 4,5 кг	 1,0 4,5	X	X	X	X	X	35' 95'	25' 70'	
	 Сушка в шкаф **	Белье, не требующее глажки, например, рубашки, блузки, футболки, спортивная одежда.			1,0 4,5	X	X	X	X	X	25' 70'	20' 50'
	 Сушка "под утюг"	Белье, требующее глажки, например, брюки, платья, юбки, рубашки, блузки.			1,0 4,5	X	X	X	X	X	20' 60'	15' 45'
 Специальные программы	 Деликатная плюс	Низкая интенсивность сушки для изделий из деликатных тканей и таких изделий, как брюки, платья, рубашки, блузки.	Изделия из синтетических тканей Макс. 2,5 кг	2,5	X	X	X	—	X	85'	70'	
	 Спорт	Спортивная одежда, функциональное белье, лосины для бега.	Изделия из синтетических тканей Макс. 2,5 кг	2,5	X	X	X	—	X	85'	70'	
	 Шелк	Шелковые блузки, рубашки и футболки.	Шелк Макс. 2,5 кг	2,5	X	X	X	—	X	85'	70'	
	 Смешанная загрузка	Футболки, блузки, полотенца, нижнее белье, спортивная одежда.	Белье из тканей смешанного состава (синтетика + хлопок) Макс. 3 кг	3,0	X	X	X	X	X	80'	60'	
	 Джинсы	Джинсы, рабочие брюки и куртки из плотных х/б тканей.	Хлопок Макс. 3 кг	3,0	X	X	X	X	X	105'	85'	
Обдув	Вещи обдуваются воздухом, освежаются и разглаживаются в течение 30 минут без нагрева.	Изделия из всех типов тканей.		—	—	X	—	—	—	—	—	—
Время сушки	10' 20' 30' 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 110' 120'	Дополнительное время сушки для изделий из тканей, непригодных для сушки в других программах, или для завершения процесса сушки.	Все типы тканей 	—	X	X	X	—	—	10' 20' 30' 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 110' 120'	10' 20' 30' 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 110' 120'	

* Вес средней и максимальной загрузок.

** Программа испытаний согласно стандарту EN 61121 при максимальной допустимой номинальной нагрузке.

Как следует действовать, если...

...вы хотите сначала самостоятельно проверить работу вашей сушильной машины:

(если машина не работает должным образом, то прежде чем обращаться в сервисный центр, выполните описанные ниже проверки, а также прочтите соответствующие главы Руководства по эксплуатации).

Белье сушится слишком долго/ белье недостаточно высушено

- Не было ли загруженное белье слишком влажным (скорость отжима стиральной машины ниже 1000 об/мин)?
- Не загрязнен ли фильтр ворса (пуха)? (горит индикаторная лампочка фильтра)
- Не загрязнен ли теплообменник? (дополнительную информацию см. в Руководстве по эксплуатации)
- Не слишком ли высокая температура в помещении?
- Горят индикаторные лампочки "Конец" и "Антискладка"? Цикл сушки завершен, и белье можно вынимать.
- Если вас не устраивает результат сушки, выберите другую программу или используйте дополнительную функцию, обеспечивающую более высокую интенсивность сушки (если таковая имеется).
- Не смешаны ли изделия из тонких и толстых тканей? Не смешаны ли изделия из разных типов тканей? Рассортируйте белье по толщине и материалу, затем снова высушите его.

Сушильная машина не работает (после сбоя подачи электроэнергии всегда нажимайте кнопку "Старт (Пауза)"

- Правильно ли вставлена вилка в розетку?
- Нет ли сбоя подачи электроэнергии?
- Не перегорел ли предохранитель?
- Плохо закрыта дверь?
- Выбрана ли программа сушки?
- Нажата ли кнопка "Старт (Пауза)"?
- Не выбрана ли функция отсрочки пуска?
- Не перегружена ли сушильная машина? → Выньте часть загруженного белья.

Горит индикаторная лампочка фильтра пуха, емкости для воды или теплообменника

- Не загрязнен ли фильтр ворса (пуха)?
- Не опорожнена емкость для воды?
- Правильно ли установлена емкость для воды?
- Правильно ли установлен и не засорен ли теплообменник?

Капли воды под сушильной машиной

- Правильно ли установлен теплообменник?
- Удален ли весь ворс с прокладки теплообменника и прокладки дверцы?
- Правильно ли установлена емкость для воды?
- При использовании прямого слива в канализацию обеспечена ли его герметичность?
- Выровнена ли сушильная машина?

...вы хотите обеспечить правильный уход и чистку своей сушильной машины:

Чистите фильтр по окончании каждого цикла

- Удалите скопившийся в фильтре пух мягкой щеткой или кончиками пальцев.
- Закройте фильтр.
- Установите фильтр на место, надавив на него.

Опорожните емкость для воды в конце каждого цикла сушки

- Потяните за ручку, чтобы вынуть емкость для воды.
- Опорожните емкость для воды.
- Установите пустую емкость для воды, надавив на нее так, чтобы она полностью встала на свое место.

Выполняйте чистку теплообменника не реже одного раза в месяц

- Промойте теплообменник в проточной воде.
- Удалите весь пух (ворс) с уплотнений.
- Прочистите гнездо под теплообменник (подробности см. в разделе "Чистка теплообменника" Руководства по эксплуатации).

Коды неисправностей

В случае какой-либо неисправности сушильной машины на дисплее может появиться один из следующих кодов. В зависимости от модели вашей сушильной машины индикация неисправностей осуществляется с помощью вывода определенных символов на дисплей или мигания светодиодов.


Код неисправности	Проверка, которую пользователю необходимо выполнить перед тем, как обращаться в сервисный центр
F01	Обратитесь в сервисный центр.
F02	Обратитесь в сервисный центр.
F03	Обратитесь в сервисный центр.
F04	Обратитесь в сервисный центр.
F05	Выключите машину и отключите ее от сети. Убедитесь, что температура в помещении находится между 5°C и 35°C. Подождите 1 час. Снова включите машину в сеть и запустите ее. Если вновь появится индикация неисправности, обратитесь в сервисный центр.
F06	Выключите машину и отключите ее от сети. Убедитесь, что температура в помещении находится между 5°C и 35°C. Подождите 1 час. Снова включите машину в сеть и запустите ее. Если вновь появится индикация неисправности, обратитесь в сервисный центр.
F07	Обратитесь в сервисный центр.
F10-15	Выключите машину и отключите ее от сети. Подождите 5 минут. Снова включите машину в сеть и запустите ее. Если вновь появится индикация неисправности, обратитесь в сервисный центр.
F18	Выключите машину и отключите ее от сети. Подождите 1 час. Снова включите машину в сеть и запустите ее. Если вновь появится индикация неисправности, обратитесь в сервисный центр.
F19	Выключите машину и отключите ее от сети. Подождите 5 минут. Снова включите машину в сеть и запустите ее. Если вновь появится индикация неисправности, обратитесь в сервисный центр.
F20	Выключите машину и отключите ее от сети. Подождите 1 час. Снова включите машину в сеть и запустите ее. Если вновь появится индикация неисправности, обратитесь в сервисный центр.
F21	Выключите машину и отключите ее от сети. Подождите 5 минут. Снова включите машину в сеть и запустите ее. Если вновь появится индикация неисправности, обратитесь в сервисный центр.
F22	Выключите машину и отключите ее от сети. Подождите 5 минут. Снова включите машину в сеть и запустите ее. Если вновь появится индикация неисправности, обратитесь в сервисный центр.
СВЕТОДИОД-индикатор кнопки “Старт” мигает 2 раза в секунду при ее нажатии	Убедитесь в том, что дверца хорошо закрыта и в правильности установки теплообменника. Если вновь появится индикация неисправности, обратитесь в сервисный центр.
СВЕТОДИОД-индикатор теплообменник а мигает 2 раза при нажатии кнопки “Старт”	Убедитесь в правильности установки теплообменника. Если вновь появится индикация неисправности, обратитесь в сервисный центр.



→ СВЕТОДИОД не мигает



→ СВЕТОДИОД мигает

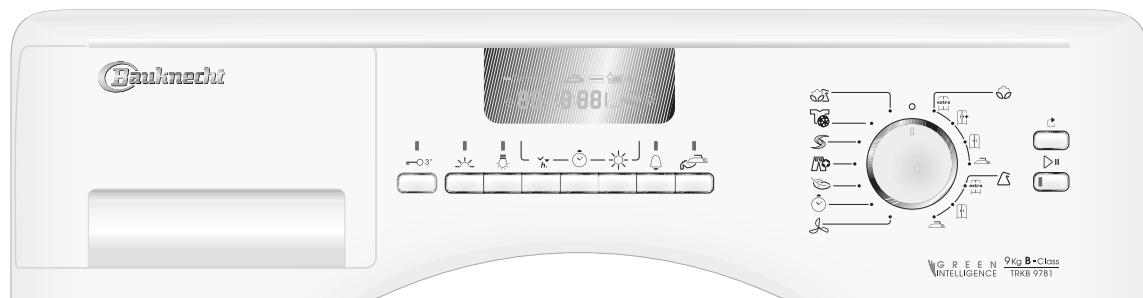

Индикаторные лампочки



Переключатель программ

Этот переключатель позволяет выполнять выбор программы сушки. При этом мигает индикаторная лампочка кнопки **“Старт (Пауза)”**.

Кнопка “Старт (Пауза)”

При нажатии этой кнопки происходит пуск программы сушки. При этом загорается индикаторная лампочка.



Фильтр

Индикаторная лампочка загорается в тех случаях, когда необходимо выполнить чистку фильтра и/или теплообменника или его гнезда.

Чистите фильтр по окончании каждого цикла сушки.

Емкость для воды

Индикаторная лампочка загорается при необходимости опорожнения емкости для воды. При этом цикл сушки автоматически прерывается. Опорожните емкость для воды и снова запустите программу сушки.

Опорожняйте емкость для воды в конце каждого цикла сушки.



Светодиод загорается после выполнения 30 циклов, указывая на необходимость выполнения чистки теплообменника. После выполнения чистки теплообменника индикатор автоматически погаснет при начале выполнения нового цикла сушки.

Сервис

Если горит этот красный символ, необходимо обратиться в сервисный центр Whirlpool для проверки вашей сушильной машины.



Дисплей для отображения оставшегося времени

На дисплей выводится время, заданное по умолчанию для выбранной программы сушки. После начала цикла выведенное на дисплей значение времени корректируется с учетом объема, типа и влажности белья.

Указанное значение времени является расчетным, и в процессе выполнения цикла сушки это значение обновляется.



Мигающие строки указывают на то, что в данный момент выполняется расчет. Величина оставшегося времени будет обновлена.



End

Программа сушки завершена. Выньте белье из сушильной машины.



Защита от пересушивания / Green Intelligence

При выборе программы с контролем влажности горит индикатор, указывающий на то, что включена функция защиты от пересушивания.



Уровень высушивания

С помощью этой дополнительной функции можно отрегулировать уровень высушивания белья. Для выбора нужного уровня высушивания нажмите эту кнопку после выбора программы сушки.

Нажмите один раз для выбора большего уровня высушивания

или

Нажмите два раза для выбора меньшего уровня высушивания

или

Нажмите три раза для возврата к нормальному уровню высушивания



Сброс

На этапе выбора программы нажатие этой кнопки отменяет все установки, относящиеся к дополнительным функциям. При нажатии этой кнопки во время выполнения цикла сушки оно прекращается, и машина устанавливается в режим выбора программы.

Кнопку следует нажимать в течение 3 секунд.

Блокировка кнопок

Эта функция, блокирующая все кнопки машины, может использоваться для обеспечения безопасности детей.

Для включения/отключения этой дополнительной функции кнопки следует нажимать в течение 3 секунд. Единственной доступной функцией при этом является положение "Выкл." селектора программ.

Функция блокировки клавиш остается включенной даже при установке селектора программ в положение "Выкл." или при открывании дверцы. Выключение этой функции должно быть выполнено вручную.

Щадящая сушка

При выборе этой дополнительной функции снижается температура сушки. Выбор этой дополнительной функции невозможен в случае, если выбрана функция "Быстрая сушка" (если таковая имеется).

Лампочка освещения барабана

Освещение барабана можно включать и выключать.



Регулировка времени сушки

Поверните селектор программ в положение "Время". Нажмайте кнопку "Время сушки" для задания с шагом 10 минут нужного времени сушки продолжительностью до 120 минут.

Зуммер

При нажатии кнопки этой дополнительной функции в конце цикла сушки подается зуммер. При выборе этой функции отключается функция "Антискладка", если она была ранее выбрана.



Антискладка

Эту дополнительную функцию можно выбрать для уменьшения числа складок на белье, если оно не вынимается из машины сразу же после завершения программы. При этом барабан периодически вращается на протяжении периода времени продолжительностью до 12 часов. Эту функцию можно прервать в любое время, выключив сушильную машину. При выборе этой функции отключается функция "Зуммер", если она была ранее выбрана.



Отсрочка пуска

Задержка момента начала цикла сушки на период от 1 до 12 часов.

При каждом нажатии кнопки время отсрочки пуска изменяется на 1 час.

Нажмите кнопку "Старт (Пауза)" для подтверждения окончательного выбора и пуска сушильной машины. Начинает мигать символ отсрочки пуска, и начинается обратный отсчет времени с шагом в 1 час. В течение обратного отсчета происходит периодическое проворачивание барабана для перераспределения белья в сушильной машине, а насос откачивает воду в емкость. Для отмены или изменения ранее заданной отсрочки пуска установите селектор программ в положение "Выкл." или откройте дверцу.

5019 407 01453

(Возможны изменения технической информации)