

Дополнительные пакеты программ:



- Гигиена и дети
- Для аллергиков
- Для младенцев
- Домашний текстиль XL
- Экономичная

ru - RU, UA, KZ

Содержание


Выбор программ	3
Пакеты программ	4
Отжим	5
Обзор программ	6
Выполнение программы	10
Моющие средства	12
Опции	14
Параметры расхода	15

У Вас есть возможность установки различных пакетов программ (состоящих из различных программ)

Эти пакеты программ будут внесены в электронную систему машины специалистами сервисной службы.


Программы появляются на дисплее в последовательности предусмотренной компанией Miele. Эта последовательность не может быть изменена.

Выбор новых программ

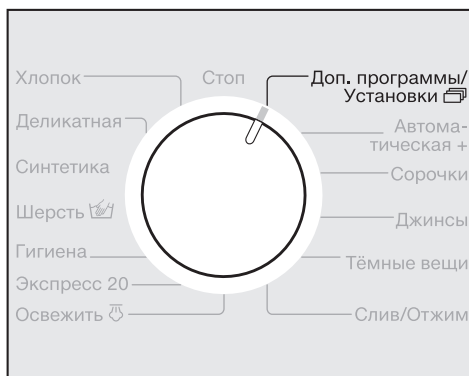

- Поверните переключатель программ в положение *Другие программы/Установки* .

На дисплее высветится:

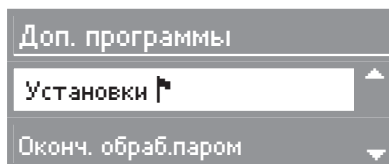

- Нажмите кнопки $\vee$ или $\wedge$, чтобы пролистать текст, пока желаемая программа не будет выделена и выберите ее с помощью кнопки **ОК**.

На дисплее высвечивается выбранная программа.

Пакеты программ

Впоследствии могут быть приобретены следующие пакеты программ или могут быть установлены на заводе (Возможны изменения):

Гигиена и дети

- Гигиена*
- Деликатная Гигиена
- Детская Мини
- Детский конструктор
- Экспресс 20*

Для аллергиков

- Гигиена*
- Деликатная Гигиена
- Детские пеленки
- Новые вещи*
- Подушки*

Для младенцев

- Baby махров.вещи
- BabyCare деликат.
- Детские спальные мешки
- Детские пеленки
- Мягкие игрушки*

Домашний текстиль XL

- Гардины*
- Купальные халаты
- Перины перьевые
- Подушки*
- Пуховые изделия

Экономичная стирка

- Деликатная Есо
- Хлопок Есо
- Хлопок Есо plus

Программы, отмеченные *, могут являться частью стиральной машины и без пакетов программ.

Скорость окончательного отжима

Программа	Об/мин
Baby махров. вещи	1600
BabyCare деликатная	1200
Гардины	600
Гигиена	1600
Деликатная Есо	1200
Деликатная Гигиена	1200
Детские спальные мешки	1200
Детская Мини	1200
Детские пелёнки	1600
Детский конструктор	–
Купальные халаты	1600
Мягкие игрушки	900
Новые вещи	1200
Перины перьевые	1200
Подушки	1200
Пуховые изделия	1200
Хлопок Есо	1600
Хлопок Есо plus	1600
Экспресс 20	1600

Вы можете уменьшить скорость вращения барабана для последнего отжима. Выбор скорости отжима, превышающей указанную, не возможен.

Отжим с полосканием

Белье отжимается после основной стирки и между циклами полоскания. При уменьшении скорости окончательного отжима скорость отжима с полосканием при известных условиях также уменьшается. В некоторых программах при скорости вращения барабана менее 700 об/мин добавляется дополнительный цикл полоскания.

Отказ от окончательного отжима (без слива)

- Выберите с помощью кнопки *Доп. опции*  опцию *Без слива*.
- Окончание программы с отжимом:
 Стиральная машина предлагает Вам для отжима максимально допустимую скорость. Вы можете выбрать с помощью кнопки *✓* более низкую скорость отжима. С помощью кнопки *Старт/Стоп* запускается выполнение окончательного отжима.
- Окончание программы без отжима:

Нажмите кнопку *Дверца*.
 Выполняется слив воды. После этого снова нажмите кнопку *Дверца*, чтобы открыть дверцу люка.

Отказ от отжима с полосканием и окончательного отжима (без отжима)

- Выберите скорость отжима *Без* .
- После последнего полоскания вода сливается и включается защита от сминания. При включении этой функции в некоторых программах вводится дополнительное полоскание.

Обзор программ

Baby махров. вещи		От 95°C до хол.	максимум 5,0 кг
Изделия	Детские пеленки, купальные халаты, махровые наматрасники, детские нагрудники и ползунки из хлопка		
Указание	Оптимизированное воздействие для очистки.		
BabyCare деликатная		От 60°C до хол.	максимум 3,0 кг
Изделия	Кофточки, ползунки, рубашечки из синтетических волокон или обработанного хлопка		
Указание	Для лучшего удаления загрязнений продлевается основной цикл стирки и благодаря этому достигается отличный результат.		
Гардины		От 40°C до хол.	максимум 2,0 кг
Изделия	Гардины, для которых производителем разрешена машинная стирка. Для удаления пыли автоматически выполняется предварительное полоскание без моющих средств.		
Указание	– Для сильномнущихся гардин снизьте скорость последнего отжима или исключите его. – Снять гардинные кольца		
Гигиена		От 95°C до 30°C	максимум 7,0 кг
Изделия	Текстильные изделия из хлопка или льна, имеющие непосредственный контакт с кожей, или к которым предъявляются особые требования гигиены, например, нижнее белье, постельное белье, постельные чехлы (наматрасники).		
Указание	– Для оптимальной гигиены Вы должны выбрать температуру стирки 60°C или выше. – Учитывайте указания производителя на этикетке.		
Деликатная Есо		40°C / 60°C	максимум 3,5 кг
Изделия	Синтетические ткани, смесовые ткани или обработанный хлопок.		
Указание	– При неизменном качестве стирки экономия электроэнергии в программах <i>Деликатная 40°C/60°C</i> будет составлять ок. 20%. Выбранная температура стирки будет уменьшена и время стирки будет увеличено на ок. 20 минут. – При стирке легко мнущихся изделий уменьшите скорость окончательного отжима.		

Деликатная Гигиена		От 95°C до 30°C	максимум 3,5 кг
Изделия	Текстильные изделия из синтетических волокон или из деликатного хлопка, имеющие непосредственный контакт с кожей, или к которым предъявляются особые гигиенические требования, например, специальное нижнее белье		
Указание	При стирке легко мнущихся изделий уменьшите скорость окончательного отжима.		
Детские спальные мешки		От 60°C до хол.	максимум 4,0 кг
Изделия	Детские спальные мешки, мешки в коляску®, детские коврики с наполнителями из пера и синтетики		
Детская Мини		От 40°C до хол.	максимум 3,0 кг
Изделия	Слабозагрязненные текстильные изделия из синтетики		
Указание	Короткое время стирки с хорошим результатом		
Детские пеленки		От 95°C до 30°C	максимум 5,0 кг
Изделия	Пеленки из ткани, фланели или бязи, нательное и постельное белье для новорожденных		
Указание	– Для удаления грубых загрязнений проводится предварительная стирка. – $\frac{1}{3}$ дозы моющего средства в кювету  и $\frac{2}{3}$ в кювету . – Используйте стиральный порошок для лучшего отбеливающего эффекта.		
Детский конструктор		От 40°C до хол.	максимум 6,0 кг
Изделия	Программа для очистки синтетических и пластиковых игрушек (например, кубики конструктора Lego® и Duplo®, мягкие игрушки и конструктор Poly-M)		
Указание	– Кладите изделия стираться только в прилагаемой корзине. – Не добавлять текстильные изделия. – Не мыть игрушки с металлическими частями (возможно поражение ржавчиной).		

Обзор программ

Купальные халаты		От 95°C до хол.	максимум 6,0 кг
Изделия	Купальные халаты, простыни для сауны и пляжные покрывала пляжа из хлопка		
Мягкие игрушки		От 40°C до хол.	максимум 1,0 кг
Изделия	Мягкие игрушки, которые обозначены производителем пригодными для стирки.		
Указание	Не стирать игрушки с соломенным наполнителем.		
Новые вещи		От 40°C до хол.	максимум 3,0 кг
Изделия	Новые текстильные изделия из хлопка, махровой ткани или полиэстера.		
Указание	Из волокон удаляются остатки химических веществ, используемые при производстве одежды.		
Подушки		От 95°C до хол.	2 подушки (40 x 80 см) или 1 подушка (80 x 80 см)
Изделия	Пригодные для стирки подушки с синтетическим наполнителем		
Указание	См. этикетку по уходу на изделии!		
Перины перьевые		От 60°C до хол.	макс. 2,5 кг 1 перина 2,20м x 2,00м
Изделия	Перины с наполнителем из пера и пуха		
Указание	Учитывайте указания производителя на этикетке.		
Пуховые изделия		От 60°C до хол.	максимум 2,0 кг
Изделия	Куртки, спальные мешки, подушки и другие текстильные изделия с наполнителем из пуха		
Указание	См. этикетку по уходу на изделии!		

Обзор программ

Хлопок Есо		40°C	максимум 8,0 кг
Изделия	Футболки, столовое белье и т.д. Текстильные изделия из хлопка, льна или смешанных волокон.		
Указание	При неизменном качестве стирки экономия электроэнергии в программе <i>Хлопок</i> будет составлять ок. 20%. Выбранная температура стирки будет уменьшена и время стирки будет увеличено на ок. 30 минут.		
Хлопок Есо plus		60°C	максимум 8,0 кг
Изделия	Футболки, столовое белье и т.д. Текстильные изделия из хлопка, льна или смешанных волокон.		
Указание	При неизменном качестве стирки экономия электроэнергии в программе <i>Хлопок</i> будет составлять ок. 10%. Выбранная температура стирки будет уменьшена.		
Экспресс 20		От 40°C до хол.	максимум 3,5 кг
Изделия	Текстильные изделия из хлопка, которые были едва ношены или на которых лишь незначительные загрязнения.		
Указание	Дополнительная функция Короткая автоматически активирована.		

Выполнение программы

	Основная стирка		Полоскание		Отжим	
	Уровень воды	Ритм стирки	Уровень воды	Циклы полоскания	Отжим с полосканием	Последний отжим
Baby махров.вещи		Ⓐ		3-4 ²⁾	✓	✓
BabyCare деликатная		Ⓑ		3-4 ²⁾	✓	✓
Гардины ⁶⁾		Ⓓ		3	—	✓
Гигиена		Ⓑ		3-4 ²⁾	✓	✓
Деликатная Есо		Ⓒ		2-3 ³⁾	✓	✓
Деликатная Гигиена		Ⓑ		3-4 ³⁾	✓	✓
Детские спальные мешки		Ⓑ		3-4 ³⁾	✓	✓
Детская Мини		Ⓑ		2-3 ³⁾	✓	✓
Детские пеленки ⁷⁾		Ⓐ		3	✓	✓
Детский конструктор		Ⓔ		3	—	—
Купальные халаты		Ⓐ		2-3 ²⁾	✓	✓
Мягкие игрушки		Ⓒ		3	✓	✓
Новые вещи		Ⓑ		2-3 ³⁾	✓	✓
Перины перьевые ⁵⁾		Ⓓ		3	—	✓
Подушки		Ⓓ		3	—	✓
Пуховые изделия ⁵⁾		Ⓓ		3	—	✓
Хлопок Есо		Ⓐ		2-4 ²⁾	✓	✓
Хлопок Есо plus		Ⓐ		2-4 ²⁾	✓	✓
Экспресс 20		Ⓑ		1-3 ³⁾	✓	✓
Расшифровка символов находится на следующей странице.						

-  = низкий уровень воды
 = средний уровень воды
 = высокий уровень воды

- Ⓐ = Интенсивный ритм
Ⓑ = Нормальный ритм
Ⓒ = Щадящий ритм
Ⓓ = Чувствительный ритм
Ⓔ = Раскачивающий ритм стирки
Ⓕ = Ритм ручной стирки

Особенности выполнения программы:

- 1) При выборе температуры от 95°C до 60°C выполняется 2 цикла полоскания. При выборе температуры ниже 60°C выполняется 3 цикла полоскания.
- 2) Третий цикл полоскания происходит, если:
 - в барабане образовалось слишком много пены
 - скорость последнего отжима менее 700 об/мин
 - Выбор *Без* ☹
- 3) Четвертый цикл полоскания происходит, если:
Выбор *Без* ☹
- 4) В программе *Верхняя одежда* отжим текстильных изделий выполняется только после основной стирки.

- 5) Запуск отжима: Перед стиркой выполняется запуск отжима для удаления воздуха из подушки. После этого вода для основной стирки подается через ячейку .
- 6) Предварительное полоскание: Для удаления пыли автоматически выполняется предварительное полоскание без моющих средств.
- 7) Будет проведена предварительная стирка

Моющие средства

	Универ- сальное моющее средство	Для цвет- ных тканей	Дели- кат- ная*	Специ- альные функ- ции**	Средство для пропитки	Кон- дицио- нер
Baby махров.вещи	X	X	—	—	—	X
BabyCare деликатная	—	X	—	—	—	X
Гардины ²⁾	X	X	—	X	—	—
Гигиена ²⁾	X	—	—	—	—	X
Деликатная Есо	X	X	—	—	—	X
Деликатная Гигиена	X	X	—	—	—	X
Детские спальные мешки	—	X	—	—	—	X
Детская Мини	X	X	—	—	—	X
Детские пеленки ²⁾	X	—	—	—	—	—
Детский конструктор ¹⁾	—	X	—	—	—	—
Купальные халаты	X	X	—	—	—	X
Мягкие игрушки ¹⁾	—	X	X	—	—	—
Новые вещи	X	X	—	—	—	X
Перины перьевые ¹⁾	—	X	X	X	—	—
Подушки ¹⁾	X	X	—	X	—	—
Пуховые изделия ¹⁾	—	X	X	X	—	—
Хлопок Есо	X	X	—	—	—	X
Хлопок Есо plus	X	X	—	—	—	X
Экспресс 20 ¹⁾	X	X	—	—	—	X

- 1) Использование жидкого моющего средства. При выбранной предварительной стирке рекомендовано вставить емкость для жидкого моющего средства в камеру . Емкость можно приобрести у дилера Miele или в сервисной службе Miele.
- 2) Использование стирального порошка
- * Специальные моющие средства:
Моющие средства, которые были разработаны специально для этой программы стирки или модели (напр., Miele CareCollection)
- ** Необходимо использовать только средства для пропитки с пометкой "подходит для изделий с водонепроницаемой пленкой", поскольку такие средства основаны на соединениях фтора. **Не допускается** применение парафиносодержащих средств. Заполняйте средством для пропитки ячейку .

Опции

	Разглаживание*	Замачивание	Особенно тихо	Короткая	Без слива	стирка	Предварительная	Больше воды	Доп. полоскание
Baby махров.вещи		*	*	*	*	*	*	*	*
BabyCare деликатная	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Гардины	*		*		*	2)	*	*	*
Гигиена	*	*	*		*	*	*	*	*
Деликатная Есо	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Деликатная Гигиена	*	*	*		*	*	*	*	*
Детские спальные мешки		*	*	*	*	*	*	*	*
Детская Мини	*		*		*		*	*	*
Детские пеленки			*	*	*	2)	*	*	*
Детский конструктор		*				*			
Купальные халаты		*	*	*	*	*	*	*	*
Мягкие игрушки			*		*				
Новые вещи	*		*		*		*		
Перины перьевые					*		*	*	*
Подушки			*		*		*	*	*
Пуховые изделия			*		*		*	*	*
Хлопок Есо		*	*	*	*	*	*	*	*
Хлопок Есо plus		*	*	*	*	*	*	*	*
Экспресс 20	*		*	1)	*		*	*	*

* в зависимости от модели

1) предварительно выбранные в программе опции могут быть отменены.

2) предварительно выбранные в программе опции не могут быть отменены.

Параметры расхода

		Загрузка	Параметры расхода			
			Электро- энергия в кВт/ч	Вода в л	Продолжительность	
					Короткая	Обычная
Baby махров. вещи	60°C	5,0 кг	1,45	79	—	2 ч. 12 мин.
BabyCare деликатная	40°C	3,0 кг	0,55	62	—	1 ч. 27 мин.
Гардины	40°C	2,0 кг	0,45	38	—	52 мин.
Гигиена	60°C	7,0 кг	1,70	80	—	2 ч. 40 мин.
Деликатная Есо	60°C	3,5 кг	0,72	55		2 ч. 12 мин.
	40°C	3,5 кг	0,40	50		1 ч. 58 мин.
Деликатная Гигиена	60°C	3,5 кг	1,30	80	—	2 ч. 10 мин.
Детские спальные мешки	30°C	4,0 кг	0,40	60	—	1 ч. 29 мин.
Детская Мини	40°C	3,0 кг	0,35	30	—	42 мин.
Детские пеленки	60°C	5,0 кг	1,60	95	—	2 ч. 11 мин.
Купальные халаты	60°C	6,0 кг	1,65	80	—	1 ч. 46 мин.
Мягкие игрушки	30°C	1,0 кг	0,25	45	—	52 мин.
Новые вещи	30°C	3,0 кг	0,25	42	—	1 ч. 00 мин.
Перины перьевые	40°C	2,5 кг	0,70	43	—	1 ч. 29 мин.
Подушки	60°C	1,0 кг	0,90	44	—	1 ч. 17 мин.
Пуховые изделия	40°C	2,0 кг	0,60	39	—	1 ч. 28 мин.
Хлопок Есо	40°C	8,0 кг	0,68	75		2 ч. 59 мин.
Хлопок Есо plus	60°C	8,0 кг	0,82	64		2 ч. 59 мин.
Экспресс 20	40°C	3,5 кг	0,32	30	20 мин.	30 мин.



Производитель:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Изготовлено на заводе:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Импортёры:

ООО Миле СНГ
Российская Федерация и
страны СНГ
129164 Москва,
Зубарев переулок, 15-1
Телефон: (495) 745 8990
8 800 200 2900
Телефакс: (495) 745 8984

ООО "Миле"
ул. Жилианская 48, 50А
01033 Киев, Украина
Телефон: + 38 (044) 496 0300
Телефакс: + 38 (044) 494 2285

Internet: www.miele.ua
E-mail: info@miele.ua



Internet: www.miele.ru
E-mail: info@miele.ru

ТОО Миле
Казахстан
050059, г. Алматы
Проспект Аль-Фараби, 13
Тел. (727) 311 11 41
8-800-080-53-33
Факс (727) 311 10 42



www.miele-shop.com