

Ваша стиральная машина

Поздравляем Вас с покупкой современного, высококачественного бытового прибора марки «Сименс». Стиральная машина отличается экономным потреблением воды, электроэнергии и моющих средств.

Каждая машина перед выпуском из нашего завода проходит тщательную проверку функций и безукоризненного состояния. В каждую машину на заводе-изготовителе были введены установки интеллектуальной системы дозирования. Вы можете сразу же начать стирку!

Изменения основных установок → Стр. 12, 13
Дополнительную информацию о наших продуктах, принадлежностях, запчастях и сервисе Вы найдете на нашем сайте в Интернете **www.siemens-home.com** или получите, обратившись в один из наших центров сервисного обслуживания.

Содержание

Правильное использование	1
Подготовка стиральной машины к работе	2
Перед первой стиркой	2/3
Перед каждой стиркой	3/4
После каждой стирки	4/5
Выбор опций и изменение установок/Дисплей	6
Обзор программ	7
Указания по технике безопасности	8
Параметры расхода	8
Важные указания	9
Указания по программам/опциям	10
Интеллектуальная система дозирования (i-Dos)	11-13
Дозировка вручную	13
Сервисная служба	13

Защита окружающей среды/ Рекомендации по экономии

- Старайтесь соблюдать указания относительно максимального количества белья для соответствующей программы.
- Стирайте средне загрязненное белье без предварительной стирки. Выберите вместо **Хлопок 90 °С** программу **Хлопок 60 °С** и опцию **ЭКОНОМИЧНАЯ**. Аналогичный результат стирки со значительно пониженным потреблением электроэнергии.
- Дозировка моющего средства с помощью интеллектуальной системы дозирования помогает экономить моющее средство и воду.
- Режим экономии электроэнергии:** Освещение дисплея гаснет спустя несколько минут. **Start/Reload (Старт/Дозагрузка)** мигает. Чтобы включить освещение, нажмите на любую клавишу.
- Если белье после стирки сушится в сушильной машине, то выберите скорость отжима в соответствии с инструкцией изготовителя сушильной машины.

Автоматическая обработка пятен

Возможна специальная обработка 16 различных видов пятен. Пятна не требуют предварительной обработки – Стиральная машина адаптирует процесс стирки соответствующим образом. → Стр. 10

Правильное использование

- исключительно для использования в домашнем хозяйстве, для стирки растворе моющего средства текстильных изделий для машинной стирки и изделий из шерсти для стирки вручную,
- при дозировке всех моющих, вспомогательных и чистящих средств обязательно соблюдайте рекомендации изготовителя,
- для эксплуатации с использованием холодной питьевой воды и стандартных моющих средств и средств для специальной обработки белья, которые можно использовать в стиральных машинах.

- Не оставляйте детей вблизи стиральной машины без присмотра!
- Детям и неподготовленным лицам нельзя пользоваться стиральной машиной!
- Не позволяйте домашним животным находиться вблизи стиральной машины!

Подготовка стиральной машины к работе

Установка надлежащим образом в соответствии с отдельной инструкцией по установке и уходу.

- Проверьте машину**
 - Ни в коем случае не включайте неисправную машину!
 - Обратитесь в сервисную службу!

- Вставьте штепсельную вилку в розетку**
 - Только сухими руками!
 - Держите вилку только за корпус!

- Откройте водопроводный кран**

Перед первой стиркой

Заполните дозатор i-Dos 1 и i-Dos 2
→ Стр. 11

Простирайте один раз без белья

- Чтобы предотвратить вытекание в сток неиспользованного моющего средства во время первой стирки: залейте в ячейку **i-Dos 1** 1 л воды и запустите программу Слив.
- Включите один раз программу **Хлопок 90 °С, не загружая белья**.

Перед каждой стиркой

Откройте загрузочный люк

Рассортируйте белье

В соответствии с указаниями на этикетках по уходу за изделиями. По виду, цвету, степени загрязнения и температуре стирки. Учитывайте рекомендации изготовителя по уходу за изделием! Не превышайте максимального уровня загрузки → Стр. 7
Соблюдайте важные указания → Стр. 9

Выберите программу

Переключатель программ служит для включения и выключения машины и для выбора программы. Поворачивается в обоих направлениях.

Если включена блокировка → **Выключите**, Стр. 9

Обращайте внимание на сообщения на дисплее!

МАКС. 8 КГ ХЛОПОК ЗАГР. БЕЛЬЕ,

Загрузите белье

0 ЗАГР.: МАКС. 8 КГ ХЛОПОК ЗАГР. БЕЛЬЕ,

Закройте загрузочный люк

КОНЕЦ ЧЕРЕЗ 2:26 ХЛОПОК i-Dos1: II i-Dos2: II

Интеллектуальная дозировка установлена на заводе-изготовителе:
i-Dos1: II = Дозировка моющего средства: НОРМА
i-Dos2: II = Дозировка кондиционера: НОРМА
Изменение дозировки → Стр. 12

Не зажимайте белье дверцей загрузочного люка!

Выберите программные установки

Все клавиши с сенсорами, поэтому легкого касания достаточно!

Температура/Скорость отжима → Стр. 2
Menu (Опции) → Стр. 6
Выбор пятен → Стр. 10
Дозировка вручную → Стр. 13

Запустить

Внутреннее освещение барабана (в зависимости от модели) – после открывания или закрывания загрузочного люка, а также после запуска программы; гаснет самостоятельно.

Сервисная крышка
Дверца загрузочного люка с ручкой

Стирка

Кювета для моющих средств:

Ячейка для дозирования вручную

Контейнер i-Dos 2 для интеллектуальной дозировки: кондиционер или жидкое моющее средство

Контейнер i-Dos 1 для интеллектуальной дозировки: жидкое моющее средство

Ручка кюветы для моющих средств

Панель управления

Дверца загрузочного люка с ручкой

Стирка

После каждой стирки

10. Выключение

Установите переключатель программ на **Выкл.**

9. Закройте водопроводный кран

Не требуется для моделей с системой «Аква-Стоп». → **отдельная Инструкция по установке и уходу**, Стр. 6

8. Выгрузите белье

Откройте загрузочный люк и извлеките белье.

- Извлеките посторонние предметы – опасность появления ржавчины.
- Загрузочный люк и кюветы для моющих средств оставьте открытыми, чтобы оставшаяся вода высохла

Программа окончена,

... если на дисплее появляются сообщения ГОТОВО, ВЫГРУЗ. БЕЛЬЕ.

Если **освещение дисплея выключено**, то нажмите на любую клавишу → **Режим экономии электроэнергии**, Стр. 1

Без отжима

Если активировано **БЕЗ ОТЖИМА:**
– Выберите **Слив и/или Start/Reload (Старт/Дозагрузка)**.

Прерывание программ

Для программ с высокой температурой:
– Для охлаждения белья: выберите **Полоскание/Отжим**.
– Выберите **Start/Reload (Старт/Дозагрузка)**.

Для программ с низкой температурой:
– Выберите **Полоскание/Отжим * или Слив**.
– Выберите **Start/Reload (Старт/Дозагрузка)**.
* только отжим → Стр. 10

Дозагрузка белья производится ... → Стр. 9

... если выбрано **Start/Reload (Старт/Дозагрузка)** и затем на дисплее появляется сообщение **ДОЗАГРУЗ. ЕСТЬ**.

– Не оставляйте загрузочный люк открытым продолжительное время – вода, выступающая из белья, может вытечь.
– Индикация загрузки не включена при дозагрузке.

Выберите **Start/Reload (Старт/Дозагрузка)**.

Выбор опций и изменение установок / Дисплей

С помощью кнопок **∨/∧ Menu** (Опции) можно набрать следующие основные и программные установки.
Соответствующие установки можно привести в соответствие или изменить с помощью кнопок **+/- Change** (Изменение). При ступенчатых установках в результате длительного нажатия на клавиши **+/- Change** (Изменение) происходит автоматическое прохождение установок.
Дисплей показывает следующую информацию: Установки, выполнение программы и дополнительные сообщения (→ **отдельная Инструкция по установке и уходу, Что делать, если ...**, Стр. 11).

Каждая установка активируется без подтверждения. Основные программы и дополнительные подчеркнуты и остаются включенными даже после выключения и включения.

ОСНОВНЫЕ УСТАНОВКИ Menu **ПРОГРАММНЫЕ УСТАНОВКИ**

ОПЦИИ	УСТАНОВКИ	ПОЯСНЕНИЯ
i-Dos2: ТИП СР-ВА	Кондиционер – Моющее средство	Выберите тип моющего средства. → Стр. 13
i-Dos1: СТАНДАРТ	10 мл – 200 мл	Установите базисное дозируемое количество → Стр. 12, в соответствии с рекомендациями изготовителя моющего средства или кондиционера.
i-Dos2: СТАНДАРТ	10 мл – 200 мл	Установите базисное дозируемое количество → Стр. 12, в соответствии с рекомендациями изготовителя моющего средства или кондиционера.
СИГНАЛ	ВЫКЛ. – ТИХО – СРЕДНЕ – ГРОМКО – ОЧЕНЬ ГРОМКО	Выберите уровень громкости звучания указательных сигналов.
СИГНАЛ КЛАВИШ	ВЫКЛ. – ТИХО – СРЕДНЕ – ГРОМКО – ОЧЕНЬ ГРОМКО	Выберите уровень громкости звучания сигналов клавиш.
ЯЗЫК		Выберите язык сообщений на дисплее.
VarioPerfect	БЫСТРАЯ	Для более короткой стирки с результатами, подобными результатам стандартной программы. Максимальная загрузка. → Обзор программ , Стр. 7
	СТАНДАРТНАЯ	Для экономии электроэнергии с результатами стирки, подобными результатам стандартной программы.
ВЫБОР ПЯТЕН	Автоматическая обработка сложных пятен.	→ Стр. 10
ВРЕМЯ ОКОНЧАН.	1–24h (h – час)	При выборе программы на дисплее выводится соответствующее время окончания программы. Регулируется почасовыми интервалами, до макс. 24h. После запуска программы установка не включается.
ДОП. ПОЛОСКАН.	макс. +3 ПОЛОСКАНИЯ	Дополнительное полоскание. Увеличенная продолжительность программы. Рекомендация для использования: для особо чувствительной кожи или/и в регионах с очень мягкой водой.
АНТИСМИН.	выкл. – вкл.	Специальный процесс отжима с последующим разрыхлением белья. Бережный окончательный отжим с пониженной скоростью отжима. Слегка повышений уровень влажности белья.
БЕЗ ОТЖИМА	выкл. – вкл.	После последнего полоскания белье остается лежать в воде. → Стр. 5
ВОДА ПЛЮС	выкл. – вкл.	Повышенный уровень воды. Бережное обращение с бельем.
ПРЕДВ. СТИРКА	выкл. – вкл.	Для сильно загрязненного белья. Указания о дозировке → обратите внимание на стр. 9

Программы	°C (–/+ – холодная)	макс. текстильные изделия к количеству	макс. текстильные изделия из хлопка или льна	макс. текстильные изделия из хлопка, льна, синтетических или смешанных волокон	макс. текстильные изделия из хлопка, льна, синтетических или смешанных волокон (без отжима)	макс. текстильные изделия из хлопка, льна, синтетических или смешанных волокон (без отжима)	макс. текстильные изделия из хлопка, льна, синтетических или смешанных волокон (без отжима)	макс. текстильные изделия из хлопка, льна, синтетических или смешанных волокон (без отжима)	макс. текстильные изделия из хлопка, льна, синтетических или смешанных волокон (без отжима)	макс. текстильные изделия из хлопка, льна, синтетических или смешанных волокон (без отжима)	макс. текстильные изделия из хлопка, льна, синтетических или смешанных волокон (без отжима)	макс. текстильные изделия из хлопка, льна, синтетических или смешанных волокон (без отжима)	макс. текстильные изделия из хлопка, льна, синтетических или смешанных волокон (без отжима)	макс. текстильные изделия из хлопка, льна, синтетических или смешанных волокон (без отжима)	макс. текстильные изделия из хлопка, льна, синтетических или смешанных волокон (без отжима)
Хлопок	90 °C	8 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*
Синтетика	60 °C	3,5 кг*	3,5 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*
Смешанное белье	40 °C	3,5 кг*	3,5 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*
Тонкое белье/Шёлк	40 °C	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*
Шерсть	40 °C	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*
Полоскание/Отжим	8 кг*	8 кг*	8 кг*	8 кг*	8 кг*	8 кг*	8 кг*	8 кг*	8 кг*	8 кг*	8 кг*	8 кг*	8 кг*	8 кг*	8 кг*
Слив	8 кг*	8 кг*	8 кг*	8 кг*	8 кг*	8 кг*	8 кг*	8 кг*	8 кг*	8 кг*	8 кг*	8 кг*	8 кг*	8 кг*	8 кг*
Супер 15'	40 °C	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*
Пропитка	40 °C	1 кг*	1 кг*	1 кг*	1 кг*	1 кг*	1 кг*	1 кг*	1 кг*	1 кг*	1 кг*	1 кг*	1 кг*	1 кг*	1 кг*
Рубашки/Бизнес	60 °C	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*	2 кг*
Женское белье	60 °C	1 кг*	1 кг*	1 кг*	1 кг*	1 кг*	1 кг*	1 кг*	1 кг*	1 кг*	1 кг*	1 кг*	1 кг*	1 кг*	1 кг*
Гардины	35 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*
Тёмная синтетика	30 °C	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*
Авто Хлопок	40 °C	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*
Авто Синтетика	30 °C	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*	3,5 кг*

Меню загрузки в опции **БЫСТРАЯ** не набирается/обращается – не набирается
Смешанное белье 40 °C с максимальной скоростью отжима оптимально подходит для использования в качестве короткой программы.

Siemens Electrolife GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Germany
WIM16SS90EU
091079000566048

Указания по технике безопасности

- Прочитайте внимательно инструкцию по эксплуатации, инструкцию по установке и уходу, а также всю прилагаемую к стиральной машине документацию информационного содержания и действуйте в соответствии с приведенными там указаниями.
- Храните документацию для использования в будущем.

Опасность поражения электрическим током!

- Ни в коем случае не тяните за провод, только за штепсельную вилку.
- Штепсельную вилку можно вставлять в розетку и извлекать из розетки только сухими руками.

Опасно для жизни

Для отслуживших свой срок бытовых приборов:

- Извлеките штепсельную вилку из розетки.
- Передрежьте сетевой кабель и выбросьте вместе со штепсельной вилкой.
- Сломайте замок двери загрузочного люка. Таким образом, дети не смогут закрыться в машине, подвергая свою жизнь опасности.

Опасность удушья

- Не позволяйте детям играть с упаковкой, пленкой и частями упаковки.

Опасность отравления

- Храните моющие средства и средства для специальной обработки белья в недоступном для детей месте.

Взрывоопасность!

- Текстильные изделия, обработанные чистящими средствами, содержащими растворители, (напр., средства для выведения пятен/бензин для чистки) могут привести к взрыву в стиральной машине. Такие текстильные изделия необходимо предварительно тщательно прополоскать вручную.

Опасность получения травм

- Дверца загрузочного люка может очень сильно нагреваться.
- Будьте осторожны во время слива горячего раствора моющего средства.
- Не становитесь на стиральную машину.
- Не опирайтесь на открытую дверь загрузочного люка.
- Не касайтесь вращающегося барабана.

Параметры расхода

Программа	Опция	Загрузка	Расход электро-энергии***	Вода***	Продолжительность программы***
Хлопок 30 °C**		8 кг	0,35 кВтч	57 л	2:06 ч
Хлопок 40 °C**		8 кг	0,97 кВтч	57 л	2:16 ч
Хлопок 60 °C**		8 кг	1,36 кВтч	57 л	2:26 ч
Хлопок 60 °C	ЭКОНОМИЧНАЯ*	8 кг	1,03 кВтч	56 л	3:25 ч
Хлопок 90 °C		8 кг	2,34 кВтч	68 л	2:16 ч
Синтетика 40 °C**		3,5 кг	0,55 кВтч	41 л	1:35 ч
Смешанное бельё 40 °C**		3,5 кг	0,47 кВтч	37 л	0:53 ч
Тонкое бельё/Шёлк -- (холодная)		2 кг	0,04 кВтч	35 л	0:41 ч
Тонкое бельё/Шёлк 30 °C		2 кг	0,14 кВтч	35 л	0:41 ч
Шерсть -- (холодная)		2 кг	0,06 кВтч	40 л	0:40 ч
Шерсть 30 °C		2 кг	0,16 кВтч	40 л	0:40 ч

* Установка программы для испытания и классификации энергопотребления согл. Директивы 92/75/ЕЭС.
 ** Установка программы для испытаний согл. EN60456 в актуальной в настоящее время версии.
Указание для сравнительных испытаний: для проведения испытаний стирка бельё выполняется в испытательных программах с указанной загрузкой и максимальной скоростью отжима. В виде **короткой программы** для цветного белья выберите программу **Смешанное бельё 40 °C** с максимальной скоростью отжима.
 ** Установка программы для испытаний: выключите интеллектуальную дозировку i-Dos 1/2, стиральный порошок засыпьте вручную в ячею / / .
 *** Значения отличаются от приведенных значений в зависимости от давления воды, жесткости воды и температуры поступающей воды, а также температуры окружающей среды, типа, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций.

Важные указания

Бережное отношение к белью и машине

- При дозировке всех моющих, бытовых и стиральных средств обязательно соблюдайте рекомендации изготовителя.
- Извлеките всё из карманов.
- Проследите в особенности, чтобы в карманах не осталась металлических предметов (скрепок и т.п.).
- Тонкое белье стирайте в сетке/мешочке (чулки, гардины, бюстгалтеры).
- Закройте замки-молнии, застегните пуговицы на белье.
- Вычистите щеткой песок из карманов и отворотов.
- Снимите крючки со штора или свяжите их в сетке/мешочке.

Загрузка белья

- Для получения оптимальных результатов отжима загружайте большие и маленькие текстильные изделия вместе.
- Отдельные изделия могут привести к значительному дисбалансу.
- Не зажимайте белье между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.

Замачивание *Загружайте белье одинакового цвета.*

- Моющее средство дозируйте с помощью i-Dos и заполняйте в ячею / / в соответствии с рекомендациями изготовителя.
- Установите желаемую программу, Выберите **Start/Reload** (Старт/Дозагрузка).
- Выберите примерно через 10 минут **Start/Reload** (Старт/Дозагрузка), чтобы остановить программу.
- После требуемого времени замачивания выберите вновь **Start/Reload** (Старт/Дозагрузка).
- Программа продолжается.

Крахмаление *Белье нельзя полоскать с кондиционером.*

- Выберите программу **Полоскание**. Жидкое средство для крахмаления заполните вручную в соответствии с рекомендациями изготовителя в ячею / / (ячею при необходимости прочистите).
- Выберите **Start/Reload** (Старт/Дозагрузка).

Крашение/Отбеливание

- Окрашивание производите только в количестве, обычном для домашних условий. Соль может разрушать нержавеющую сталь! Соблюдайте предписания изготовителя красящего средства! Не отбеливайте белье в стиральной машине!

Индикация загрузки

- Сенсор загрузки определяет степень загрузки стиральной машины. Белье не взвешивается.

Автоматическая дозировка

- Автоматическая дозировка оптимально регулирует независимо от индикации загрузки с помощью дополнительных сенсоров расход воды и электроэнергии, а также продолжительность программы в каждой программе – в зависимости от вида текстильных изделий и загрузки.

Дозагрузка

- Нажмите на клавишу **Start/Reload** (Старт/Дозагрузка), если необходима дозагрузка белья после запуска программы. Машина проверяет, возможна ли дозагрузка. Следуйте указаниям на дисплее.
- При высоком уровне воды и/или температуры, а также во время вращения барабана, загрузочный люк остается закрытым согласно требованиям безопасности.
- Для продолжения программы нажмите на клавишу **Start/Reload** (Старт/Дозагрузка).

Вкл. и выкл. блокировки/блокировочного устройства прибора, символ индикации —

Случайное изменение установленных функций стиральной машины можно предотвратить.

Включение: Нажмите в течение 5 секунд на клавишу **Menu** (Опции). Символ — светится.

Выключение: Нажимайте в течение 5 секунд на клавишу **Menu** (Опции).

При изменении положения переключателя программ после запуска: символ — мигает. Сначала переключите переключатель программ обратно на исходную программу, а затем выключите.

- Блокировка может оставаться включенной до следующего запуска программы даже после выключения машины (название последней работавшей программы появляется на дисплее). Выключите блокировку перед запуском программы и при надобности включите снова после запуска программы.

Программы с предварительной стиркой, символ индикации —

В определенных программах можно выбрать функцию предварительной стирки.

При **использовании интеллектуальной системы дозировки i-Dos:** набранное моющее средство используется для предварительной и основной стирки. Чтобы избежать передозировки моющего средства, для предварительной и основной стирки мы рекомендуем установку дозируемого количества «НОРМА».

При **дозировке вручную:** разделите моющее средство для предварительной и основной стирки. Заполните моющее средство для предварительной стирки в барабан, а моющее средство для основной стирки в ячею / / . Не применяйте моющих средств с отбеливателями для цветных текстильных изделий.

Указания по программам/Опциям

Автоматические программы

Степень загрязнения и вид белья определяются автоматически, процесс стирки и интеллектуальная система дозировки оптимально регулируются.

- Авто** Хлопок: для прочных текстильных изделий
- Авто** Синтетика: бережное обращение с бельём

Пропитка *Белье нельзя подвергать обработке кондиционером.*

Для машинной стирки можно приобрести специальные средства для стирки и пропитки, в частности в специализированных магазинах спорттоваров. Дозировки в соответствии с рекомендациями изготовителя.

- Установите переключатель программ на **Пропитка**. Загрузите белье.
 - Заполните специальное моющее средство для текстильных изделий из микроволокна в ячею / / .
 - Выберите **Start/Reload** (Старт/Дозагрузка). Программа останавливается перед фазой пропитки.
 - Заполните средство для пропитки в ячею / / .
 - Выберите **Start/Reload** (Старт/Дозагрузка).
- Последующая обработка изделий в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Полоскание/Отжим

В этой комбинированной программе **Полоскание/Отжим** в виде программной опции **ДОП. ПОЛОСКАН.**

- Стр. 6 предварительно установлен один цикл полоскания. Если требуется только отжим, то установите **ДОП. ПОЛОСКАН.** на **ВЫКЛ.**

Выбор пятен

Не позволяйте пятнам засохнуть. Твердые частицы предварительно необходимо удалить. Партию белья для стирки соберите как обычно и загрузите в стиральную машину. Выберите вид пятен (без возможности комбинирования).

На выбор предлагаются 16 различных видов пятен. Стиральная машина приводит температуру стирки, движение барабана и время замачивания целенаправленно в соответствие видом пятен. Горячая или холодная вода, осторожное или интенсивное выполнение стирки, а также продолжительное или короткое замачивание обеспечивают специальное выполнение программы стирки для каждого вида пятен.

Выберите с помощью клавиши **Menu** (Опции) опцию **ВЫБОР ПЯТЕН**. Выберите вид пятен с помощью клавиши **+/Change** (Изменение).

Результат: оптимальная обработка пятен.

Пятна

АПЕЛЬСИН ГРЯЗНЫЕ НОСКИ ДЕТСКАЯ ПИЩА ЗЕМЛЯ / ПЕСОК	КЛУБНИКА КОСМЕТИКА КОФЕ КРАСНОЕ ВИНО	КРОВЬ МАСЛО ПИЩ. ПОМИДОРЫ ПОТ	ТРАВА ЧАЙ ШОКОЛАД ЯЙЦА
--	---	--	---

Подробное объяснение 2 программ для пятен (примеры)

ЯЙЦА	Замачивание в теплой воде, выбранный режим стирки с высоким уровнем воды и дополнительными циклами полоскания для удаления частиц.
КРОВЬ	Кровь сначала растворяется в холодной воде, а затем запускается выбранная программа стирки.

Подобные решения мы разработали в ходе интенсивных исследований и для других видов пятен.

Световые индикаторы в ручке ювелиры

- Индикация светится, если выбрана интеллектуальная дозировка для контейнера.
- Индикация мигает, если не достигнут минимальный уровень заполнения.
- Индикация **вспыхивает коротко**, если ювелиры задвинута неправильно (если интеллектуальная дозировка не выбрана).

→ отдельная Инструкция по установке и уходу, Стр. 9

В ежедневном использовании

Световые индикаторы в ручке ювелиры

- Индикация светится, если выбрана интеллектуальная дозировка для контейнера.
- Индикация мигает, если не достигнут минимальный уровень заполнения.
- Индикация **вспыхивает коротко**, если ювелиры задвинута неправильно (если интеллектуальная дозировка не выбрана).

→ отдельная Инструкция по установке и уходу, Стр. 9

Интеллектуальная система дозировки (i-Dos)

Начало эксплуатации

Прибор на заводе-изготовителе предварительно настроен на дозировку жидкого моющего средства и кондиционера, с использованием соответствующего обозначения с помощью сменного вкладыша в крышках для заполнения:

- Моющее средство для цветного белья – предварительно вставлен.
- Кондиционер только i-Dos 2 – предварительно вставлен.
- Универсальное моющее средство – в комплект поставки.

Вместо кондиционера можно заливать второе жидкое моющее средство в контейнер i-Dos 2. → Стр. 13

Сменные вкладыши меняются по необходимости.

Заполнение дозатора

- Откройте ювелиру для моющих средств.
- Откройте крышку для заполнения.
- Контейнер заполнять не выше отметки.
- Закройте крышку для заполнения.
- Задвиньте полностью, не спеша, ювелиру для моющих средств.

Если ювелира включенного прибора полностью задвинута:

- Соответствующая индикация светится при выбранной интеллектуальной дозировке i-Dos 1/i-Dos 2. → Стр. 11
- Индикация мигает один раз, если интеллектуальная дозировка не выбрана. → Стр. 11

Обратите внимание при выборе своих средств для стирки и ухода за бельем на рекомендации изготовителя. Мы рекомендуем жидкие универсальные моющие средства и моющие средства для цветного белья для всех пригодных для машинной стирки, цветных текстильных изделий из хлопка и синтетики.

- Пользуйтесь только жидкими средствами.
- Не применяйте агрессивных и выделяющих газы средств, а также средств содержащих растворители (напр., жидкий отбеливатель).
- Не смешивайте моющее средство и кондиционер.
- Не используйте средств с истекшим сроком годности, а также сильно застывшие средства.
- Чтобы избежать высыхания средства, не оставляйте крышку для заполнения длительное время открытой.

Световые индикаторы в ручке ювелиры

- Индикация светится, если выбрана интеллектуальная дозировка для контейнера.
- Индикация мигает, если не достигнут минимальный уровень заполнения.
- Индикация **вспыхивает коротко**, если ювелиры задвинута неправильно (если интеллектуальная дозировка не выбрана).

→ отдельная Инструкция по установке и уходу, Стр. 9

Включение или выключение интеллектуальной дозировки/ Регулирование величины дозировки

Интеллектуальная дозировка моющего средства и кондиционера во всех возможных программах, → Стр. 7, установлена на заводе-изготовителе (величина дозировки НОРМА) и может меняться индивидуально в зависимости от программы.

В дополнение к интеллектуальной дозировке при необходимости вручную можно добавлять вспомогательные средства для стирки (напр., средство для пятен) в ячею / / .

Регулирование величины дозировки:

- Выберите с помощью клавиш **i-Dos 1/i-Dos 2** меню дозировки.
- Выберите с помощью клавиш **+/Change** (Изменение) желаемую величину дозировки.

Индикаторная лампочка в ручке ювелиры гаснет при установке **ВЫКЛ.**

Добавление моющего средства/кондиционера

Мигание соответствующего светового индикатора при выбранной интеллектуальной дозировке и соответствующее сообщение на дисплее свидетельствуют о том, что минимальный уровень заполнения не достигнут. Содержимого достаточно еще для ок. 3 стирок.

Моющее средство или кондиционер того же вида можно долить в любое время. Мы рекомендуем помпы контейнер перед использованием другого средства (средства другого изготовителя) → отдельная Инструкция по установке и уходу, Стр. 8, 9, и изменить при необходимости базисное дозируемое количество.

Основные установки i-Dos

- При необходимости измените базисное дозируемое количество для моющего средства и кондиционера

Базисное дозируемое количество представляет собой количество средства для стирки и для смягчения белья для средней обычной загрузки в домашних условиях.

Устанавливаемое базисное дозируемое количество соответствует рекомендациям изготовителя средства для стирки и кондиционера (обычная степень загрязнения, средняя мягкость, средняя, обычная для домашних условий загрузка для соответствующей жесткости воды).

Сведения об этом содержит этикетка упаковки средства для стирки или кондиционера, за информацией Вы можете обратиться также непосредственно к изготовителю.

Для определения жесткости воды воспользуйтесь индикаторной полоской или обратитесь за информацией в свою организацию водоснабжения.

Жесткость моей воды: []

Заводская установка для базисного дозируемого количества: моющее средство 75 мл/кондиционер 36 мл

Регулирование базисного дозируемого количества:

- С помощью клавиши **Menu** (Опции) выберите пункт меню **i-Dos1: СТАНДАРТ** или **i-Dos2: СТАНДАРТ**.
- С помощью клавиш **+/Change** (Изменение) установите базисное дозируемое количество (10–200 мл).

длительное нажатие = быстрая смена

Интеллектуальная система дозировки (i-Dos)

Включение или выключение интеллектуальной дозировки/ Регулирование величины дозировки

Интеллектуальная дозировка моющего средства и кондиционера во всех возможных программах, → Стр. 7, установлена на заводе-изготовителе (величина дозировки НОРМА) и может меняться индивидуально в зависимости от программы.

В дополнение к интеллектуальной дозировке при необходимости вручную можно добавлять вспомогательные средства для стирки (напр., средство для пятен) в ячею / / .

Регулирование величины дозировки:

- Выберите с помощью клавиш **i-Dos 1/i-Dos 2** меню дозировки.
- Выберите с помощью клавиш **+/Change** (Изменение) желаемую величину дозировки.

Индикаторная лампочка в ручке ювелиры гаснет при установке **ВЫКЛ.**

Добавление моющего средства/кондиционера

Мигание соответствующего светового индикатора при выбранной интеллектуальной дозировке и соответствующее сообщение на дисплее свидетельствуют о том, что минимальный уровень заполнения не достигнут. Содержимого достаточно еще для ок. 3 стирок.

Моющее средство или кондиционер того же вида можно долить в любое время. Мы рекомендуем помпы контейнер перед использованием другого средства (средства другого изготовителя) → отдельная Инструкция по установке и уходу, Стр. 8, 9, и изменить при необходимости базисное дозируемое количество.

Основные установки i-Dos

- При необходимости измените базисное дозируемое количество для моющего средства и кондиционера

Базисное дозируемое количество представляет собой количество средства для стирки и для смягчения белья для средней обычной загрузки в домашних условиях.

Устанавливаемое базисное дозируемое количество соответствует рекомендациям изготовителя средства для стирки и кондиционера (обычная степень загрязнения, средняя мягкость, средняя, обычная для домашних условий загрузка для соответствующей жесткости воды).

Сведения об этом содержит этикетка упаковки средства для стирки или кондиционера, за информацией Вы можете обратиться также непосредственно к изготовителю.

Для определения жесткости воды воспользуйтесь индикаторной полоской или обратитесь за информацией в свою организацию водоснабжения.

Жесткость моей воды: []

Заводская установка для базисного дозируемого количества: моющее средство 75 мл/кондиционер 36 мл

Регулирование базисного дозируемого количества:

- С помощью клавиши **Menu** (Опции) выберите пункт меню **i-Dos1: СТАНДАРТ** или **i-Dos2: СТАНДАРТ**.
- С помощью клавиш **+/Change** (Изменение) установите базисное дозируемое количество (10–200 мл).

длительное нажатие = быстрая смена

Включение или выключение интеллектуальной дозировки/ Регулирование величины дозировки

Интеллектуальная дозировка моющего средства и кондиционера во всех возможных программах, → Стр. 7, установлена на заводе-изготовителе (величина дозировки НОРМА) и может меняться индивидуально в зависимости от программы.

В дополнение к интеллектуальной дозировке при необходимости вручную можно добавлять вспомогательные средства для стирки (напр., средство для пятен) в ячею / / .

Регулирование величины дозировки:

- Выберите с помощью клавиш **i-Dos 1/i-Dos 2** меню дозировки.
- Выберите с помощью клавиш **+/Change** (Изменение) желаемую величину дозировки.

Индикаторная лампочка в ручке ювелиры гаснет при установке **ВЫКЛ.**

Добавление моющего средства/кондиционера

Мигание соответствующего светового индикатора при выбранной интеллектуальной дозировке и соответствующее сообщение на дисплее свидетельствуют о том, что минимальный уровень заполнения не достигнут. Содержимого достаточно еще для ок. 3 стирок.

Моющее средство или кондиционер того же вида можно долить в любое время. Мы рекомендуем помпы контейнер перед использованием другого средства (средства другого изготовителя) → отдельная Инструкция по установке и уходу, Стр. 8, 9, и изменить при необходимости базисное дозируемое количество.

Основные установки i-Dos

- При необходимости измените базисное дозируемое количество для моющего средства и кондиционера

Базисное дозируемое количество представляет собой количество средства для стирки и для смягчения белья для средней обычной загрузки в домашних условиях.

Устанавливаемое базисное дозируемое количество соответствует рекомендациям изготовителя средства для стирки и кондиционера (обычная степень загрязнения, средняя мягкость, средняя, обычная для домашних условий загрузка для соответствующей жесткости воды).

Сведения об этом содержит этикетка упаковки средства для стирки или кондиционера, за информацией Вы можете обратиться также непосредственно к изготовителю.

Для определения жесткости воды воспользуйтесь индикаторной полоской или обратитесь за информацией в свою организацию водоснабжения.

Жесткость моей воды: []

Заводская установка для базисного дозируемого количества: моющее средство 75 мл/кондиционер 36 мл

Регулирование базисного дозируемого количества:

- С помощью клавиши **Menu** (Опции) выберите пункт меню **i-Dos1: СТАНДАРТ** или **i-Dos2: СТАНДАРТ**.
- С помощью клавиш **+/Change** (Изменение) установите базисное дозируемое количество (10–200 мл).

длительное нажатие = быстрая смена

Включение или выключение интеллектуальной дозировки/ Регулирование величины дозировки

Интеллектуальная дозировка моющего средства и кондиционера во всех возможных программах, → Стр. 7, установлена на заводе-изготовителе (величина дозировки НОРМА) и может меняться индивидуально в зависимости от программы.

В дополнение к интеллектуальной дозировке при необходимости вручную можно добавлять вспомогательные средства для стирки (напр., средство для пятен) в ячею / / .

Регулирование величины дозировки:

- Выберите с помощью клавиш **i-Dos 1/i-Dos 2** меню дозировки.
- Выберите с помощью клавиш **+/Change** (Изменение) желаемую величину дозировки.

Индикаторная лампочка в ручке ювелиры гаснет при установке **ВЫКЛ.**

Добавление моющего средства/кондиционера

Мигание соответствующего светового индикатора при выбранной интеллектуальной дозировке и соответствующее сообщение на дисплее свидетельствуют о том, что минимальный уровень заполнения не достигнут. Содержимого достаточно еще для ок. 3 стирок.

Моющее средство или кондиционер того же вида можно долить в любое время. Мы рекомендуем помпы контейнер перед использованием другого средства (средства другого изготовителя) → отдельная Инструкция по установке и уходу, Стр. 8, 9, и изменить при необходимости базисное дозируемое количество.

Интеллектуальная система дозировки (i-Dos)

При необходимости переключите содержимое контейнера i-Dos 2

- Вместо кондиционера можно использовать второе жидкое моющее средство в контейнере i-Dos 2.

1. С помощью клавиши **Menu** (Опции) выберите пункт меню **i-Dos2:ТИП CP-BA**.

2. С помощью клавиш **+/Change** (Изменение) можно выбрать кондиционер или моющее средство.

КОНЕЦ ЧЕРЕЗ 2:26

**i-Dos2: ТИП CP-BA
■ КОНДИЦИОНЕР**

Дозировка вручную в ячею / /

- Выключите интеллектуальную дозировку. → Стр. 12
- Производите дозировку в ячею / / в соответствии с количеством белья, рекомендациями изготовителя и жесткостью воды. / / = жидкое моющее средство / порошок для стирки

КОНЕЦ ЧЕРЕЗ 2:26

**i-Dos1: МОЮЩ. CP-BO
■ ДОЗИР.: НОРМА**

Дозировка вручную жидких моющих средств не следует производить в программах с ПРЕДВ. СТИРКА / или при включенной программной опцией **ВРЕМЯ ОКОНЧАН.**

В программах с **ПРЕДВ. СТИРКА** заполните моющее средство. → Стр. 9

Не открывайте ювелиру для моющих средств во время подачи воды.

Сервисная служба

- Если Вы не в состоянии устранить неполадку собственными силами (→ отдельная Инструкция по установке и уходу, Что делать, если ...), тогда обратитесь за помощью в нашу сервисную службу. Мы всегда найдем соответствующее решение, чтобы избежать ненужного вызова технического специалиста.
- Адрес и номер телефона ближайшего сервисного центра Вы найдете в гарантийном талоне.
- Пожалуйста, сообщите сервисной службе номер модели (E-Nr.) и заводской номер (FD) прибора.

Эти данные Вы найдете: внутри загрузочного люка * / на сервисной крышке * и на задней стенке прибора.

* в зависимости от модели

Номер модели: E-Nr. _____ Заводской номер: FD _____

Доверьте компетентности изготовителя. Обратитесь к нам. Это гарантирует Вам квалифицированно выполненный ремонт специалистами по эксплуатации, обслуживанию, ремонту и установке оборудования с использованием оригинальных запчастей.

Инструкция по эксплуатации

Обязательно внимательно прочитайте перед эксплуатацией стиральной машины эту инструкцию и отдельную инструкцию по установке и уходу!

ru

Инструкция по эксплуатации

Соблюдайте указания по технике безопасности на стр. 8

Обязательно внимательно прочитайте перед эксплуатацией стиральной машины эту инструкцию и отдельную инструкцию по установке и уходу!

ru

ru

ru

ru

ru

ru

ru

ru

ru

Ваша стиральная машина

Поздравляем Вас с покупкой современного, высококачественного бытового прибора марки «Сименс». Стиральная машина отличается экономным потреблением воды, электроэнергии и моющих средств.

Каждая машина перед выпуском из нашего завода проходит тщательную проверку функций и безукоризненного состояния. В каждую машину на заводе-изготовителе были введены установки интеллектуальной системы дозирования. Вы можете сразу же начать стирку!

Изменения основных установок → Стр. 12, 13

Дополнительную информацию о наших продуктах, принадлежностях, запчастях и сервисе Вы найдете на нашем сайте в Интернете www.siemens-home.com или получите, обратившись в один из наших центров сервисного обслуживания.

Содержание

■ Правильное использование.....	1
■ Подготовка стиральной машины к работе.....	2
■ Перед первой стиркой.....	2/3
■ Перед каждой стиркой.....	3/4
■ После каждой стирки.....	4/5
■ Выбор опций и изменение установок/Дисплей.....	6
■ Обзор программ.....	7
■ Указания по технике безопасности.....	8
■ Параметры расхода.....	8
■ Важные указания.....	9
■ Указания по программам/опциям.....	10
■ Интеллектуальная система дозирования (i-Dos).....	11–13
■ Дозировка вручную.....	13
■ Сервисная служба.....	13



Защита окружающей среды/Рекомендации по экономии

- Старайтесь соблюдать указания относительно максимального количества белья для соответствующей программы.
- Стирайте среднее загрязненное белье без предварительной стирки.
- Выберите вместо **Хлопок 90 °C** программу **Хлопок 60 °C** и опцию **ЭКОНОМИЧНАЯ**. Аналогичный результат стирки со значительно пониженным потреблением электроэнергии.
- Дозировка моющего средства с помощью интеллектуальной системы дозирования помогает экономить моющее средство и воду.
- **Режим экономии электроэнергии:** Освещение дисплея гаснет спустя несколько минут, **Start/Reload** (Старт/Дозагрузка) мигает. Чтобы включить освещение, нажмите на любую клавишу.
- Если белье после стирки сушится в сушильной машине, то выберите скорость отжима в соответствии с инструкцией изготовителя сушильной машины.

Автоматическая обработка пятен

Возможна специальная обработка 16 различных видов пятен. Пятна не требуют предварительной обработки – Стиральная машина адаптирует процесс стирки соответствующим образом. → Стр. 10

Правильное использование

- исключительно для использования в домашнем хозяйстве,
- для стирки растворе моющего средства текстильных изделий для машинной стирки и изделий из шерсти для стирки вручную,
- при дозировке всех моющих, вспомогательных и чистящих средств обязательно соблюдайте рекомендации изготовителя,
- для эксплуатации с использованием холодной питьевой воды и стандартных моющих средств и средств для специальной обработки белья, которые можно использовать в стиральных машинах.



- Не оставляйте детей вблизи стиральной машины без присмотра!
- Детям и неподготовленным лицам нельзя пользоваться стиральной машиной!
- Не позволяйте домашним животным находиться вблизи стиральной машины!

Подготовка стиральной машины к работе



Установка надлежащим образом в соответствии с отдельной инструкцией по установке и уходу.



Проверьте машину

- Ни в коем случае не включайте неисправную машину!
- Обратитесь в сервисную службу!



Вставьте штепсельную вилку в розетку

- Только сухими руками!
- Держите вилку только за корпус!



Откройте водопроводный кран

Ручка кюветы для моющих средств



Переключатель программ



i-Dos 1 Моющее средство	Выбрано i-Dos 1/Индикатор заполнения → Стр. 11–13
i-Dos 2 Кондиционер или моющее средство	Выбрано i-Dos 2/Индикатор заполнения → Стр. 11–13

Интеллектуальная система дозирования (i-Dos)

Ваша стиральная машина имеет интеллектуальную систему дозирования для жидких моющих средств и кондиционера. Для этого кювета для моющих средств снабжена контейнерами i-Dos 1 и i-Dos 2 (1,3 л/0,5 л). Вы можете выбирать для стирки одно жидкое моющее средство и кондиционер или два разных жидких моющих средства. → Стр. 13

Автоматические программы

Автоматическая адаптация программы стирки и интеллектуальная дозировка в зависимости от определенного вида белья и степени загрязнения. → Стр. 10

▼ Menu

Выбор основных установок –

▲ Menu

Выбор программ установок –

Перед первой стиркой




Заполните дозатор i-Dos 1 и i-Dos 2
→ Стр. 11



Простирайте один раз без белья

1. Чтобы предотвратить вытекание в сток неиспользованного моющего средства во время первой стирки: залейте в ячейку 1 л воды и запустите программу Слив.
2. Включите один раз программу **Хлопок 90 °С**, не загружая белья.

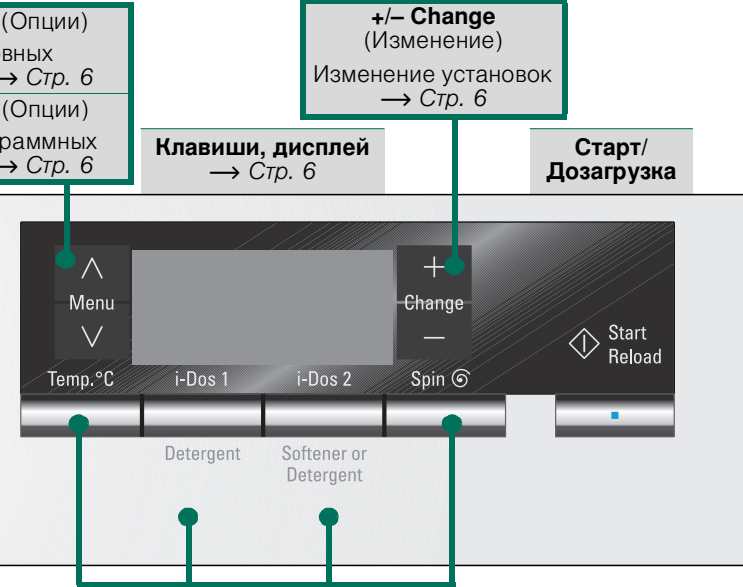

Выбор температуры

Выбор температуры (холодная) до 90°; с помощью клавиш **+/- Change** (Изменение)

Выбор дозировки **моющего средства** → Стр. 12

Выбор дозировки **моющего средства**: I = слабо, II = норма, III = сильно, - = выкл.; с помощью клавиш **+/- Change** (Изменение)

Выбор дозировки **кондиционера или моющего средства**
→ Стр. 12

Выбор дозировки **кондиционера или моющего средства**: I = слабо, II = норма, III = сильно, - = выкл.; с помощью клавиш **+/- Change** (Изменение)

Выбор скорости отжима (количество оборотов в минуту, без отжима во время выполнения программы)

Выбор скорости отжима: 00 * (* в зависимости от модели);

с помощью клавиш **+/- Change** (Изменение)

Перед каждой стиркой



Откройте загрузочный люк

Рассортируйте белье



В соответствии с указаниями на этикетках по уходу за изделиями. По виду, цвету, степени загрязнения и температуре стирки. Учитывайте рекомендации изготовителя по уходу за изделием! Не превышайте максимального уровня загрузки → Стр. 7 Соблюдайте важные указания → Стр. 9

Выберите программу



Переключатель программ служит для включения и выключения машины и для выбора программы. Поворачивается в обоих направлениях.

Если включена блокировка → **Выключите**, Стр. 9

Обращайте внимание на сообщения на дисплее!


МАКС. 8 КГ
ХЛОПОК
ЗАГР. БЕЛЬЕ,

Загрузите белье

Обращайте внимание на индикацию загрузки на дисплее → Стр. 9

0 ЗАГР.: МАКС. 8 КГ
ХЛОПОК
ЗАГР. БЕЛЬЕ,

Закройте загрузочный люк

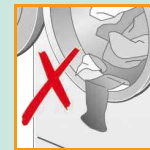

Не зажимайте белье дверцей загрузочного люка!

КОНЕЦ ЧЕРЕЗ 2:26

ХЛОПОК
i-Dos1: II i-Dos2: II

Интеллектуальная дозировка установлена на заводе-изготовителе:
i-Dos1: II = Дозировка моющего средства: НОРМА
i-Dos2: II = Дозировка кондиционера: НОРМА
Изменение дозировки → Стр. 12

Выберите программные установки



Все клавиши с сенсорами, поэтому легкого касания достаточно!

Температура/Скорость отжима → Стр. 2

Меню (Опции) → Стр. 6

Выбор пятен → Стр. 10

Дозировка вручную → Стр. 13

Запустить



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Кювета для мощных средств

Ячейка для дозировки

Контейнер i-Dos 2 для кондиционера или жидкого моющего средства

Контейнер i-Dos 1 для жидкого моющего средства

Ручка кюветы для мощных средств



Внутреннее освещение барабана (в зависимости от модели) – после открывания или закрывания загрузочного люка, а также после запуска программы; гаснет самостоятельно.

Стирка

Панель управления



Сервисная крышка
Дверца загрузочного люка с ручкой

После каждой стирки

10. **Выключение**
Установите переключатель программ на Выкл..

9. **Закройте водопроводный кран**

Не требуется для моделей с системой «Аква-Стоп».
→ *отдельная Инструкция по установке и уходу, Стр. 6*

8. **Выгрузите белье**

Откройте загрузочный люк и извлеките белье.

- Извлеките посторонние предметы – опасность появления ржавчины.
- Загрузочный люк и кювету для моющих средств оставьте открытыми, чтобы оставшаяся вода высохла

Программа окончена,

... если на дисплее появляются сообщения ГОТОВО,
ВЫГРУЗ. БЕЛЬЯ.

Если **освещение дисплея выключено**,
то нажмите на любую клавишу → *Режим экономии электроэнергии, Стр. 1*

Без отжима

Если активировано **БЕЗ ОТЖИМА**:
– Выберите Слив и/или **Start/Reload** (Старт/Дозагрузка).

Прерывание программы

Для программ с высокой температурой:
– Для охлаждения белья: выберите Полоскание/Отжим.
– Выберите **Start/Reload** (Старт/Дозагрузка).
Для программ с низкой температурой:
– Выберите Полоскание/Отжим * или Слив.
– Выберите **Start/Reload** (Старт/Дозагрузка).
* только отжим → *Стр. 10*

Дозагрузка белья производится ... → Стр. 9

... если выбрано **Start/Reload** (Старт/Дозагрузка)
и затем на дисплее появляется сообщение ДОЗАГРУЗ.
ЕСТЬ.

- Не оставляйте загрузочный люк открытым продолжительное время – вода, выступающая из белья, может вытечь.
- Индикация загрузки не включена при дозагрузке.

Выберите **Start/Reload** (Старт/Дозагрузка).

Во время стирки ...

Выбор опций и изменение установок / Дисплей

С помощью кнопок **Menu** (Опции) можно набрать следующие основные и программные установки.

Соответствующие установки можно привести в соответствие или изменить с помощью кнопок **+/- Change** (Изменение). При ступенчатых установках в результате длительного нажатия на клавиши **+/- Change** (Изменение) происходит автоматическое прохождение установок.

Дисплей показывает следующую информацию: Установки, выполнение программы и дополнительные сообщения (→ *отдельная Инструкция по установке и уходу, Что делать, если ... , Стр. 11*).

Каждая установка активируется без подтверждения. Основные установки на дисплее подчеркнуты и остаются включенными даже после выключения и включения.



Основные установки **Menu** Программные установки

i-Dos2: ТИП СР-ВА	Кондиционер – Моющее средство	Выберите тип моющего средства. → <i>Стр. 13</i>
i-Dos1: СТАНДАРТ	10 мл – 200 мл	Установите базисное дозируемое количество → <i>Стр. 12</i> , в соответствии с рекомендациями изготовителя моющего средства или кондиционера.
i-Dos2: СТАНДАРТ	10 мл – 200 мл	
СИГНАЛ	ВЫКЛ. – ТИХО – СРЕДНЕ – ГРОМКО – ОЧЕНЬ ГРОМКО	Выберите уровень громкости звучания указательных сигналов.
СИГНАЛ КЛАВИШ	ВЫКЛ. – ТИХО – СРЕДНЕ – ГРОМКО – ОЧЕНЬ ГРОМКО	Выберите уровень громкости звучания сигналов клавиш.
ЯЗЫК		Выберите язык сообщений на дисплее.
VarioPerfect	БЫСТРАЯ СТАНДАРТНАЯ ЭКОНОМИЧНАЯ	Для более короткой стирки с результатами, подобными результатам стандартной программы. Максимальная загрузка. → <i>Обзор программ, Стр. 7</i>
ВЫБОР ПЯТЕН		Автоматическая обработка сложных пятен. → <i>Стр. 10</i>
ВРЕМЯ ОКОНЧАН.	1–24h (h – час)	При выборе программы на дисплей выводится соответствующее время окончания программы. Регулируется почасовыми интервалами, до макс. 24h. После запуска программы установка не включается.
ДОП. ПОЛОСКАН.	макс. +3 ПОЛОСКАНИЯ	Дополнительное полоскание. Увеличенная продолжительность программы. Рекомендация для использования: для особо чувствительной кожи или/и в регионах с очень мягкой водой.
АНТИСМИН.	ВЫКЛ. – ВКЛ.	Специальный процесс отжима с последующим разрыхлением белья. Бережный окончательный отжим с пониженной скоростью отжима. Слегка повышенный уровень влажности белья.
БЕЗ ОТЖИМА	ВЫКЛ. – ВКЛ.	После последнего полоскания белье остается лежать в воде. → <i>Стр. 5</i>
ВОДА ПЛЮС	ВЫКЛ. – ВКЛ.	Повышенный уровень воды. Бережное обращение с бельем.
ПРЕДВ. СТИРКА	ВЫКЛ. – ВКЛ.	Для сильно загрязненного белья. Указания о дозировке → <i>обратите внимание на стр. 9</i>

Обзор программ → Обратите внимание на таблицу «Параметры расхода» на стр. 8 и указания на стр. 9



макс. Вид белья

i-Dos**
моющ.-с.-во кондиц.

Опции; указания

Программы	°C (— = холодная)	макс.	Вид белья	i-Dos** моющ.-с.-во кондиц.	Опции; указания
Хлопок	-- ... 90 °C	8 кг/ 5 кг*	прочные текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна	✓	☰*, ☉, ♀, ♁, ♃, ♅, ♇, ♈
Синтетика	-- ... 60 °C	3,5 кг	не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетических или смешанных волокон	✓	☰, ☉, ♀, ♁, ♃, ♅, ♇, ♈
Смешанное бельё	-- ... 40 °C	3,5 кг	текстильные изделия из хлопка, прочные текстильные изделия	✓	☰, ☉, ♀, ♁, ♃, ♅, ♇, ♈; различные виды белья можно стирать вместе
Тонкое бельё/Шёлк	-- ... 40 °C	2 кг	для тонких стирающихся текстильных изделий, напр., из шелка, сатина, синтетики или смешанных волокон (напр., гардины)	✓	☰, ☉, ♀, ♁, ♃, ♅, ♇, ♈; только начальная фаза отжима между циклами полоскания
Шерсть	-- ... 40 °C	2 кг	текстильные изделия для ручной или машинной стирки из шерсти или с шерстью в составе	-	☰, особенно бережная программа стирки для предотвращения усадки ткани, более продолжительные паузы во время выполнения программы (текстильные изделия лежат в растворе моющего средства)
Полоскание/Отжим		8 кг		-	☰, ☰, ♁, ♃, ♅, ♇, ♈; доп. полоскание с последующим отжимом, дополнительные указания → Стр. 10
Слив		8 кг		-	☰, ☰, ♁, ♃, ♅, ♇, ♈; вода для полоскания при ☰ БЕЗ ОТЖИМА (без окончательного отжима)
Супер 15'	-- ... 40 °C	2 кг	не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетических или смешанных волокон	✓	☰, ☰, ♁, ♃, ♅, ♇, ♈; очень короткая программа ок. 15 минут, при одна для слегка загрязненного белья
Пропитка	-- ... 40 °C	1 кг	стирка с последующей пропиткой защитной, спортивной и функциональной одежды, также изделий с мембраной, защищающей от климатических воздействий, пропитываемые текстильные изделия	-	☰, ☉, ♀, ♁, ♃, ♅, ♇, ♈; дополнительные указания по пропитке стр. 9; сокращенный окончательный отжим интервалами
Рубашки/Бизнес	-- ... 60 °C	2 кг	немнущиеся верхние рубашки из хлопка, льна, синтетики или смешанных волокон	✓	☰, ☉, ♀, ♁, ♃, ♅, ♇, ♈; ☰, ☰, ♁, ♃, ♅, ♇, ♈; только начальная фаза отжима, бельё развешивается в мокром виде
Женское бельё	-- ... 60 °C	1 кг	женское бельё	-	☰, ☉, ♀, ♁, ♃, ♅, ♇, ♈; сокращенные полоскание и окончательный отжим
Гардины	-- ... 40 °C	3,5 кг	3,5 кг тяжелых штор или 25-30 кв. м. легких занавесок	✓	☰, ☉, ♀, ♁, ♃, ♅, ♇, ♈
Тёмная синтетика	-- ... 40 °C	3,5 кг	темные текстильные изделия из хлопка и из синтетики	✓	☰, ☉, ♀, ♁, ♃, ♅, ♇, ♈
Авто Синтетика	30 °C	3,5 кг		✓	☰, ☉, ♀, ♁, ♃, ♅, ♇, ♈
Авто Хлопок	40 °C	6 кг		✓	☰, ☉, ♀, ♁, ♃, ♅, ♇, ♈

* Меньшая загрузка в опции **БЫСТРАЯ** ☰, ** набирается/сбрасывается, - не набирается

† **Смешанное бельё 40 °C с максимальной скоростью отжима оптимально пригодна для использования в качестве короткой программы.**

0910/9000556048



WM16S890EU

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Germany

Указания по технике безопасности

- Прочитайте внимательно инструкцию по эксплуатации, инструкцию по установке и уходу, а также всю прилагаемую к стиральной машине документацию информационного содержания и действуйте в соответствии с приведенными там указаниями.
- Храните документацию для использования в будущем.

Опасность поражения электрическим током!

- Ни в коем случае не тяните за провод, только за штепсельную вилку.
- Штепсельную вилку можно вставлять в розетку и извлекать из розетки только сухими руками.

Опасно для жизни

- Для отслуживших свой срок бытовых приборов:
- Извлеките штепсельную вилку из розетки.
 - Перережьте сетевой кабель и выбросьте вместе со штепсельной вилкой.
 - Сломайте замок дверцы загрузочного люка. Таким образом, дети не смогут закрыться в машине, подвергая свою жизнь опасности.

Опасность удушья

- Не позволяйте детям играть с упаковкой, пленкой и частями упаковки.

Опасность отравления

- Храните моющие средства и средства для специальной обработки белья в недоступном для детей месте.

Взрывоопасность!

- Текстильные изделия, обработанные чистящими средствами, содержащими растворители, (напр., средства для выведения пятен/бензин для чистки) могут привести к взрыву в стиральной машине. Такие текстильные изделия необходимо предварительно тщательно прополоскать вручную.

Опасность получения травм

- Дверца загрузочного люка может очень сильно нагреться.
- Будьте осторожны во время слива горячего раствора моющего средства.
- Не становитесь на стиральную машину.
- Не опирайтесь на открытую дверцу загрузочного люка.
- Не касайтесь вращающегося барабана.

Параметры расхода

Программа	Опция	Загрузка	Расход электроэнергии***	Вода***	Продолжительность программы***
Хлопок 30 °C**		8 кг	0,35 кВтч	57 л	2:06 ч
Хлопок 40 °C**		8 кг	0,97 кВтч	57 л	2:16 ч
Хлопок 60 °C**		8 кг	1,36 кВтч	57 л	2:26 ч
Хлопок 60 °C	ЭКОНОМИЧНАЯ*	8 кг	1,03 кВтч	56 л	3:25 ч
Хлопок 90 °C		8 кг	2,34 кВтч	68 л	2:16 ч
Синтетика 40 °C**		3,5 кг	0,55 кВтч	41 л	1:35 ч
Смешанное бельё 40 °C**		3,5 кг	0,47 кВтч	37 л	0:53 ч
Тонкое бельё/Шёлк -- (холодная)		2 кг	0,04 кВтч	35 л	0:41 ч
Тонкое бельё/Шёлк 30 °C		2 кг	0,14 кВтч	35 л	0:41 ч
Шерсть -- (холодная)		2 кг	0,06 кВтч	40 л	0:40 ч
Шерсть 30 °C		2 кг	0,16 кВтч	40 л	0:40 ч

- * Установка программы для испытания и классификации энергопотребления согл. Директивы 92/75/ЕЭС.
- ** Установка программы для испытаний согл. EN60456 в актуальной в настоящее время версии.
Указание для сравнительных испытаний: для проведения испытаний стирка белья выполняется в испытательных программах с указанной загрузкой и максимальной скоростью отжима.
В виде короткой программы для цветного белья выберите программу **Смешанное бельё 40 °C** с максимальной скоростью отжима.
- *, ** Установка программы для испытаний: выключите интеллектуальную дозировку i-Dos 1/2, стиральный порошок засыпьте вручную в ячейку .
- *** Значения отличаются от приведенных значений в зависимости от давления воды, жесткости воды и температуры поступающей воды, а также температуры окружающей среды, типа, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций.

Важные указания



Бережное отношение к белью и машине

- При дозировке всех моющих, бытовых и стиральных средств обязательно соблюдайте рекомендации изготовителя.
- Извлеките всё из карманов.
- Проследите в особенности, чтобы в карманах не оставалось металлических предметов (скрепок и т.п.).
- Тонкое бельё стирайте в сетке/мешочке (чулки, гардины, бюстгалтеры).
- Закройте замки-молнии, застегните пуговицы на белье.
- Вычистите щеткой песок из карманов и отворотов.
- Снимите крючки со штор или свяжите их в сетке/мешочке.



Загрузка белья

- Для получения оптимальных результатов отжима загружайте большие и маленькие текстильные изделия вместе.
- Отдельные изделия могут привести к значительному дисбалансу.
- Не зажимайте бельё между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.



Замачивание

Загружайте бельё одинакового цвета.

- Моющее средство дозируйте с помощью i-Dos и заполняйте в ячейку в соответствии с рекомендациями изготовителя.
- Установите желаемую программу. Выберите **Start/Reload** (Старт/Дозагрузка).
- Выберите примерно через 10 минут **Start/Reload** (Старт/Дозагрузка), чтобы остановить программу.
- После требуемого времени замачивания выберите вновь **Start/Reload** (Старт/Дозагрузка). Программа продолжается.



Крахмаление

Бельё нельзя полоскать с кондиционером.

- Выберите программу **Полоскание**. Жидкое средство для крахмаления заполните вручную в соответствии с рекомендациями изготовителя в ячейку (ячейку при необходимости прочистите). Выберите **Start/Reload** (Старт/Дозагрузка).



Крашение/Отбеливание

- Окрашивание производить только в количестве, обычном для домашних условий. Соль может разрушать нержавеющую сталь! Соблюдайте предписания изготовителя красящего средства! **He** отбеливайте бельё в стиральной машине!



Индикация загрузки

- Сенсор загрузки определяет степень загрузки стиральной машины. Бельё не взвешивается.



Автоматическая дозировка

- Автоматическая дозировка оптимально регулирует независимо от индикации загрузки с помощью дополнительных сенсоров расход воды и электроэнергии, а также продолжительность программы в каждой программе – в зависимости от вида текстильных изделий и загрузки.



Дозагрузка

- Нажмите на клавишу **Start/Reload** (Старт/Дозагрузка), если необходима дозагрузка белья после запуска программы. Машина проверяет, возможна ли дозагрузка. Следуйте указаниям на дисплее.
При высоком уровне воды и/или температуры, а также во время вращения барабана, загрузочный люк остается закрытым согласно требованиям безопасности.
Для продолжения программы нажмите на клавишу **Start/Reload** (Старт/Дозагрузка).



Вкл. и выкл. блокировки/блокировочного устройства прибора, символ индикации

- Случайное изменение установленных функций стиральной машины можно предотвратить.
- Включение: Нажимайте в течение 5 секунд на клавишу **Menu** (Опции). Символ светится.
- Выключение: Нажимайте в течение 5 секунд на клавишу **Menu** (Опции).



- При изменении положения переключателя программ после запуска: символ мигает.
- Сначала переключите переключатель программ обратно на исходную программу, а затем выключите.
- Блокировка может оставаться включенной до следующего запуска программы даже после выключения машины (название последней работавшей программы появляется на дисплее). Выключите блокировку перед запуском программы и при надобности включите снова после запуска программы.



Программы с предварительной стиркой, символ индикации

- В определенных программах можно выбрать функцию предварительной стирки.
При **использовании интеллектуальной системы дозировки i-Dos**: набранное моющее средство используется для предварительной и основной стирки. Чтобы избежать передозировки моющего средства, для предварительной и основной стирки мы рекомендуем установку дозируемого количества «НОРМА».
При **дозировке вручную**: разделите моющее средство для предварительной и основной стирки. Заполните моющее средство для предварительной стирки в барабан, а моющее средство для основной стирки в ячейку . Не применяйте моющих средств с отбеливателями для цветных текстильных изделий.

Указания по программам/Опциям

Автоматические программы





Степень загрязнения и вид белья определяются автоматически, процесс стирки и интеллектуальная система дозировки оптимально регулируются.

- **Авто** Хлопок: для прочных текстильных изделий
- **Авто** Синтетика: бережное обращение с бельем

Пропитка

Белье нельзя подвергать обработке кондиционером.

Для машинной стирки можно приобрести специальные средства для стирки и пропитки, в частности в специализированных магазинах спорттоваров. Дозировки в соответствии с рекомендациями изготовителя.

1. Установите переключатель программ на **Пропитка**. Загрузите белье.
2. Заполните специальное моющее средство для текстильных изделий из микроволокна в ячейку .
3. Выберите  **Start/Reload** (Старт/Дозагрузка). Программа останавливается перед фазой пропитки.
4. Заполните средство для пропитки в ячейку .
5. Выберите  **Start/Reload** (Старт/Дозагрузка). Последующая обработка изделий в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Полоскание/Отжим

В этой комбинированной программе **Полоскание/Отжим** в виде программной опции

 **ДОП. ПОЛОСКАН.**

→ Стр. 6 предварительно установлен один цикл полоскания. Если требуется только отжим, то установите

 **ДОП. ПОЛОСКАН.** на **ВЫКЛ.**

Выбор пятен

Не позволяйте пятнам засохнуть. Твердые частицы предварительно необходимо удалить. Партию белья для стирки соберите как обычно и загрузите в стиральную машину. Выберите вид пятен (без возможности комбинирования).

На выбор предлагаются 16 различных видов пятен. Стиральная машина приводит температуру стирки, движение барабана и время замачивания целенаправленно в соответствие видом пятен. Горячая или холодная вода, осторожное или интенсивное выполнение стирки, а также продолжительное или короткое замачивание обеспечивают специальное выполнение программы стирки для каждого вида пятен.

Выберите с помощью клавиши  **Menu** (Опции) опцию **ВЫБОР ПЯТЕН**.

Выберите вид пятен с помощью клавиши **+/- Change** (Изменение).

Результат: оптимальная обработка пятен.

Пятна

АПЕЛЬСИН	КЛУБНИКА	КРОВЬ	ТРАВА
ГРЯЗНЫЕ НОСКИ	КОСМЕТИКА	МАСЛО ПИЩ.	ЧАЙ
ДЕТСКАЯ ПИЦЦА	КОФЕ	ПОМИДОРЫ	ШОКОЛАД
ЗЕМЛЯ / ПЕСОК	КРАСНОЕ ВИНО	ПОТ	ЯЙЦА

Подробное объяснение 2 программ для пятен (примеры)

ЯЙЦА Замачивание в теплой воде, выбранный режим стирки с высоким уровнем воды и дополнительными циклами полоскания для удаления частиц.




КРОВЬ Кровь сначала растворяется в холодной воде, а затем запускается выбранная программа стирки.

Подобные решения мы разработали в ходе интенсивных исследований и для других видов пятен.

Интеллектуальная система дозировки (i-Dos)


Начало эксплуатации

Прибор на заводе-изготовителе предварительно настроен на дозировку жидкого моющего средства и кондиционера, с использованием соответствующего обозначения с помощью сменного вкладыша в крышках для заполнения:

-  Моющее средство для цветного белья – предварительно вставлен.
-  Кондиционер только i-Dos 2 – предварительно вставлен.
-  Универсальное моющее средство – в комплекте поставки.


Вместо кондиционера можно заливать второе жидкое моющее средство в контейнер i-Dos 2. → Стр. 13

Сменные вкладыши меняются по необходимости.

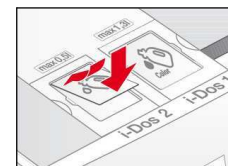

Заполнение дозатора

1. Откройте кювету для моющих средств.
2. Откройте крышку для заполнения.
3. Контейнер заполнять не выше отметки.
4. Закройте крышку для заполнения.
5. Задвиньте полностью, не спеша, кювету для моющих средств.

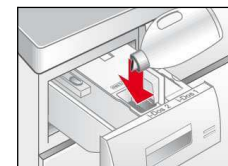

Если кювета включенного прибора полностью задвинута:

- Соответствующая индикация светится при выбранной интеллектуальной дозировке i-Dos 1/i-Dos 2. → Стр. 11
- Индикация мигает один раз, если интеллектуальная дозировка не выбрана. → Стр. 11



i Обратите внимание при выборе своих средств для стирки и ухода за бельем на рекомендации изготовителей. Мы рекомендуем жидкие универсальные моющие средства и моющие средства для цветного белья для всех пригодных для машинной стирки, цветных текстильных изделий из хлопка и синтетики.

- Пользуйтесь только жидкими средствами.
- Не применяйте агрессивных и выделяющих газы средств, а также средств содержащих растворители (напр., жидкий отбеливатель).
- Не смешивайте моющее средство и кондиционер.
- Не используйте средств с истекшим сроком годности, а также сильно загустевшие средства.
- Чтобы избежать высыхания средства, не оставляйте крышку для заполнения длительное время открытой.

В ежедневном использовании

Световые индикаторы в ручке кюветы

- Индикация **светится**, если выбрана интеллектуальная дозировка для контейнера.
- Индикация **мигает**, если не достигнут минимальный уровень заполнения.
- Индикация **вспыхивает коротко**, если кювета задвинута правильно (если интеллектуальная дозировка не выбрана).
→ отдельная Инструкция по установке и уходу, Стр. 9



Интеллектуальная система дозирования (i-Dos)

Включение или выключение интеллектуальной дозировки/ Регулирование величины дозирования

Интеллектуальная дозировка моющего средства и кондиционера во всех возможных программах, → Стр. 7, установлена на заводе-изготовителе (величина дозирования НОРМА) и может меняться индивидуально в зависимости от программы.

В дополнение к интеллектуальной дозировке при необходимости вручную можно добавлять вспомогательные средства для стирки (напр., средство для пятен) в ячейку  .



Регулирование величины дозирования:

1. Выберите с помощью клавиш **i-Dos 1/i-Dos 2** меню дозирования.
2. Выберите с помощью клавиш **+/- Change** (Изменение) желаемую величину дозирования.
Индикаторная лампочка в ручке кюветы гаснет при установке **ВЫКЛ.**

КОНЕЦ ЧЕРЕЗ 2:26

i-Dos1: МОЮЩ.СР-ВО.
■ ДОЗИР.: НОРМА



Выбор (вкл./выкл.) i-Dos1 и i-Dos 2 остается в соответствующей программе до следующего изменения, даже после выключения машины.

Добавление моющего средства/кондиционера

Мигание соответствующего светового индикатора при выбранной интеллектуальной дозировке и соответствующее сообщение на дисплее свидетельствуют о том, что минимальный уровень заполнения не достигнут. Содержимого достаточно еще для ок. 3 стирок.

Моющее средство или кондиционер того же вида можно долить в любое время. Мы рекомендуем помпы контейнер перед использованием другого средства (средства другого изготовителя) → *отдельная Инструкция по установке и уходу*, Стр. 8, 9, и изменить при необходимости базисное дозируемое количество.

Основные установки i-Dos

При необходимости измените базисное дозируемое количество для моющего средства и кондиционера

Базисное дозируемое количество представляет собой количество средства для стирки и для смягчения белья для средней обычной загрузки в домашних условиях.

Устанавливаемое базисное дозируемое количество соответствует рекомендациям изготовителя средства для стирки и кондиционера (обычная степень загрязнения, средняя мягкость, средняя, обычная для домашних условий загрузка для соответствующей жесткости воды).

Сведения об этом содержит этикетка упаковки средства для стирки или кондиционера, за информацией Вы можете обратиться также непосредственно к изготовителю.

Для определения жесткости воды воспользуйтесь индикаторной полоской или обратитесь за информацией в свою организацию водоснабжения.

Жесткость моей воды:



Заводская установка для базисного дозируемого количества: моющее средство 75 мл/кондиционер 36 мл



Для регулирования базисного дозируемого количества:

1. С помощью клавиши **Menu** (Опции) выберите пункт меню **i-Dos1: СТАНДАРТ** или **i-Dos2: СТАНДАРТ**.
2. С помощью клавиш **+/- Change** (Изменение) установите базисное дозируемое количество (10–200 мл).

КОНЕЦ ЧЕРЕЗ 2:26

■ i-Dos1: СТАНДАРТ
■ МОЮЩ.СР-ВО: 75 мл

длительное нажатие = быстрая смена

Интеллектуальная система дозирования (i-Dos)

При необходимости переключите содержимое контейнера i-Dos 2



Вместо кондиционера можно использовать второе жидкое моющее средство в контейнере i-Dos 2.

1. С помощью клавиши **Menu** (Опции) выберите пункт меню **i-Dos2:ТИП СР-ВА.**
2. С помощью клавиш **+/- Change** (Изменение) можно выбрать кондиционер или моющее средство.





КОНЕЦ ЧЕРЕЗ 2:26


■ i-Dos2: ТИП СР-ВА
■ КОНДИЦИОНЕР



- Дополнительный сменный вкладыш для второго моющего средства входит в комплект поставки и может вставляться в крышку для заполнения. → Стр. 11
- При изменении содержимого контейнера базисное дозируемое количество переключается обратно на заводскую установку. При необходимости отрегулируйте базисное дозируемое количество.

Дозировка вручную в ячейку

1. Выключите интеллектуальную дозировку. → Стр. 12
2. Производите дозировку в ячейку   в соответствии с количеством белья, рекомендациями изготовителя и жесткостью воды.
  = жидкое моющее средств / порошок для стирки

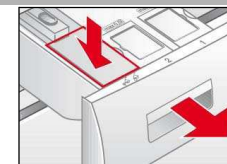

- Дозировку вручную жидких моющих средств не следует производить в программах с **PREV. СТИРКА** и/или при включенной программной опцией **ВРЕМЯ ОКОНЧАН.**
- В программах с **PREV. СТИРКА** заполните моющее средство. → Стр. 9
Не открывайте кювету для моющих средств во время подачи воды.

Сервисная служба

Если Вы не в состоянии устранить неполадку собственными силами (→ *отдельная Инструкция по установке и уходу, Что делать, если ...*), тогда обратитесь за помощью в нашу сервисную службу. Мы всегда найдем соответствующее решение, чтобы избежать ненужного вызова технического специалиста.

Адрес и номер телефона ближайшего сервисного центра Вы найдете в гарантийном талоне.

Пожалуйста, сообщите сервисной службе номер модели (E-Nr.) и заводской номер (FD) прибора.

E-Nr. _____ FD _____

Номер модели

Заводской номер

Эти данные Вы найдете:
внутри загрузочного люка */на сервисной крышке * и на
задней стенке прибора.
* в зависимости от модели

Доверьтесь компетентности изготовителя. Обратитесь к нам.

Это гарантирует Вам квалифицированно выполненный ремонт специалистами по эксплуатации, обслуживанию, ремонту и установке оборудования с использованием оригинальных запчастей.



Соблюдайте
указания по технике
безопасности
на стр. 8



**Стиральная машина
с интеллектуальной
системой
дозировки**

Инструкция по эксплуатации

ru



Обязательно внимательно прочитайте перед
эксплуатацией стиральной машины эту инструкцию
и отдельную инструкцию по установке и уходу!

SIEMENS