


# Дисплей

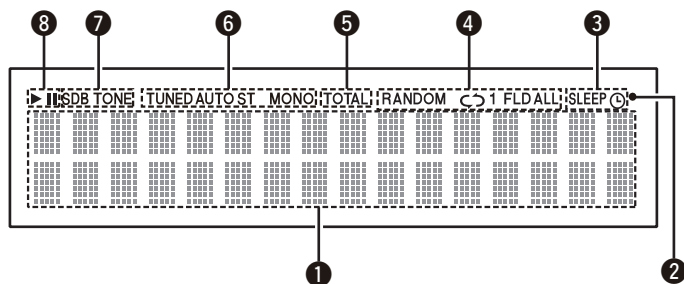

- ❶ Информационный дисплей
- ❷ Индикатор приема сигнала пульта ДУ
- ❸ Индикатор работы таймера
- ❹ Индикатор режимов воспроизведения
- ❺ Общий индикатор (TOTAL)
- ❻ Индикаторы режимов работы тюнера
- ❼ Индикаторы тембра
  - SDB: Загорается при включении функции супербасов (SDB)
  - TONE: Загорается при настройке тембра (нижних/верхних) частот.
- ❽ Индикаторы воспроизведения