


Передняя панель

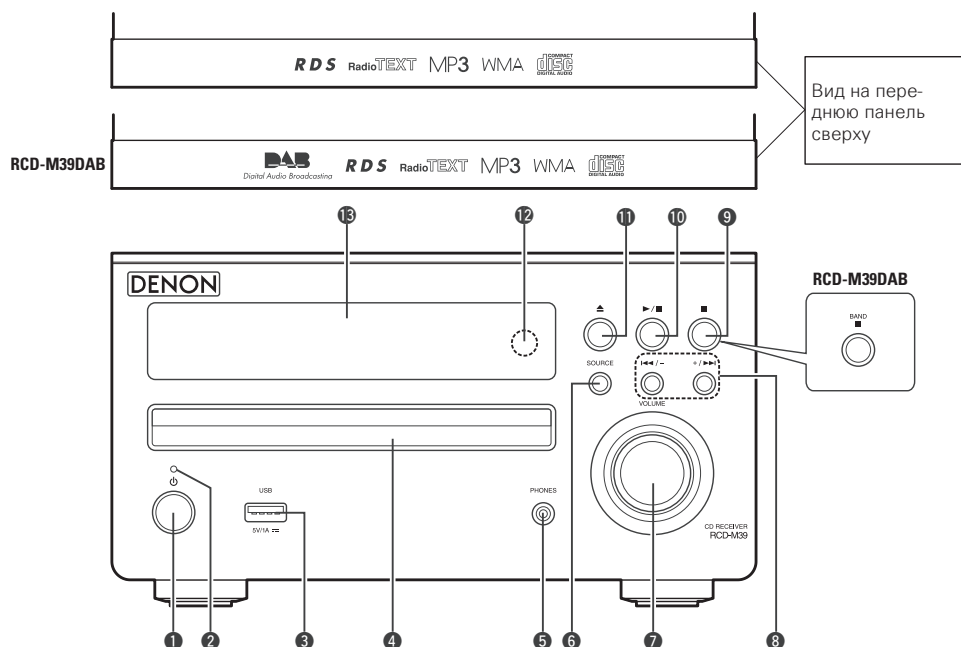

❶ Кнопка включения/выключения питания
(⏻)

❷ Индикатор питания

❸ Порт USB

❹ Лоток дисков

❺ Вход для наушников (PHONES)

❻ Кнопка SOURCE

❼ Ручка управления VOLUME

❽ Пропуск назад/Пропуск вперед
Предварительная настройки/Тюнер
(◀◀/-, +/▶▶)

❾ Стоп (■)
(только для континентальной модели)

Диапазон/Стоп (BAND/■)
(модель RCD-M39DAB)

❿ Воспроизведение/Пауза (▶/||)

⓫ Открытие/закрытие лотка (⏏)

⓬ Датчик сигналов пульта дистанционного
управления

⓭ Дисплей