



Передняя панель

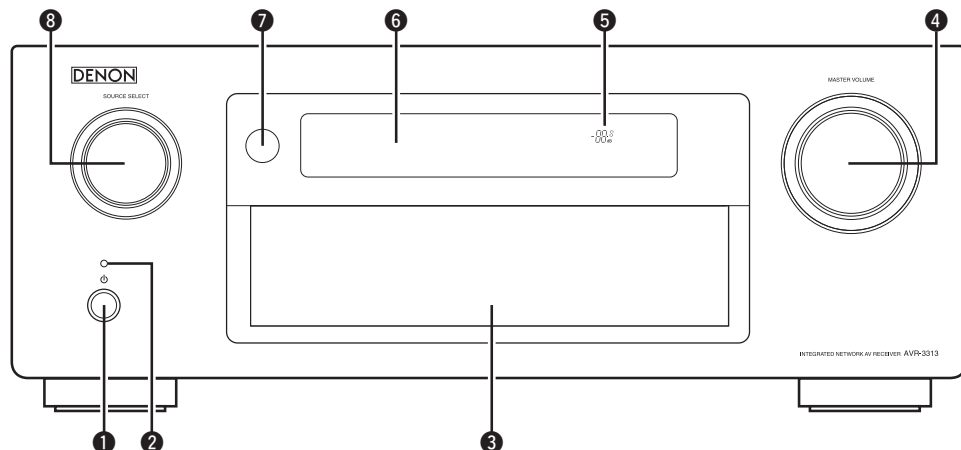

- ❶ Кнопка включения питания (⏻)
- ❷ Индикатор питания
- ❸ Дверца
- ❹ Регулятор MASTER VOLUME
- ❺ Индикатор общего уровня громкости
- ❻ Дисплей
- ❼ Датчик пульта ДУ
- ❽ Регулятор SOURCE SELECT

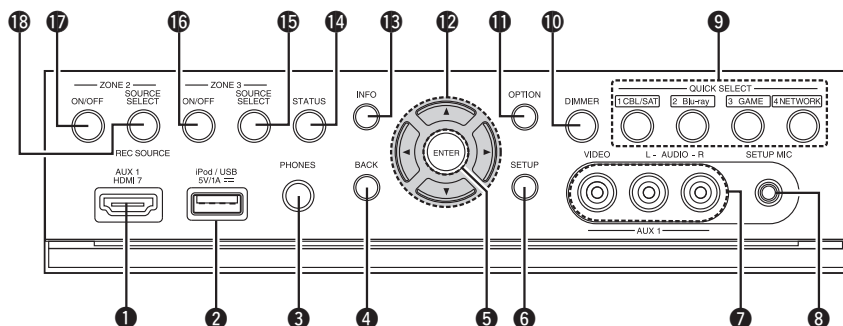

- ❶ Разъем AUX1-HDMI
- ❷ iPod/USB порт
- ❸ Разъем для головных телефонов (PHONES)
- ❹ Кнопка BACK
- ❺ Кнопка ENTER
- ❻ Кнопка SETUP
- ❼ Разъемы AUX1 INPUT
- ❽ Разъем микрофона SETUP MIC
- ❾ Кнопки QUICK SELECT
- ❿ Кнопка DIMMER
- ⓫ Кнопка OPTION
- ⓬ Кнопки курсора (⬆⬅⬇⬅)
- ⓭ Кнопка информации (INFO)
- ⓮ Кнопка STATUS
- ⓯ ZONE3 SOURCE SELECT
- ⓰ Кнопка ZONE3 ON/OFF
- ⓱ Кнопка ZONE2 ON/OFF
- ⓲ Кнопка ZONE2 SOURCE SELECT / REC SOURCE