

POLSKI

РУССКИЙ

SVENSKA

NEDERLANDS

ESPAÑOL

ITALIANO

FRANÇAIS

DEUTSCH

ENGLISH

DENON

AVR-3313

INTEGRATED NETWORK AV RECEIVER

Getting Started

Erste Schritte / Mise en route / Guida introduttiva / Antes de empezar / Aan de slag / Att komma igång / Начало работы / Skrócona instrukcja obsługi

Приветствуем вас!

Спасибо за то, что вы приобрели ресивер DENON. Это руководство содержит пошаговые инструкции по его настройке.

Если возникли проблемы с настройкой:

Если вам нужна дополнительная помощь в решении проблем, свяжитесь с местным центром обслуживания DENON.




См. лист с адресом, который находится в коробке.

Перед началом

Что находится в коробке

 <p>Настроенный микрофон</p>	 <p>Пульт дистанционного управления</p>	 <p>Элементы питания R6/AA</p>
 <p>Ресивер</p>		 <p>Сетевой шнур</p>
 <p>Правила техники безопасности</p>	 <p>Начало работы</p>	 <p>Руководство пользователя</p>

Необходимо для установки

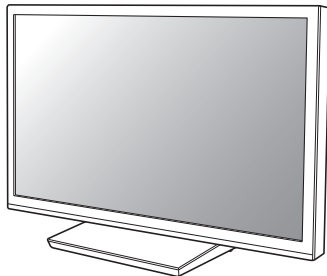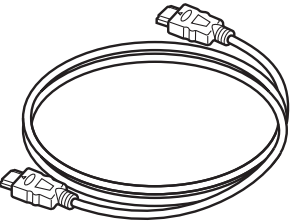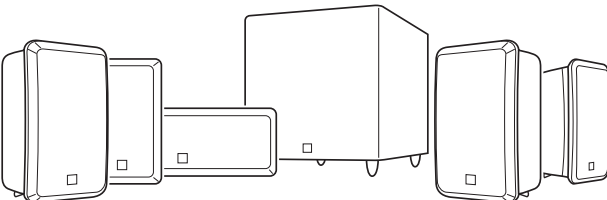 <p>Телевизор</p>	 <p>HDMI кабель</p>
 <p>Акустическая система</p>	




Иллюстрации в настоящем документе приведены лишь для пояснения. Вид устройства может отличаться от изображений на этих иллюстрациях.

Шаги настройки

Чтобы приступить к настройке, необходимо выполнить три шага.


- 1** Установите батарейки в пульт дистанционного управления
- 2** Подключите ресивер к TV
- 3** Следуйте подсказкам помощника по настройке, которые появятся на экране

1 Установка батареек в пульт дистанционного управления

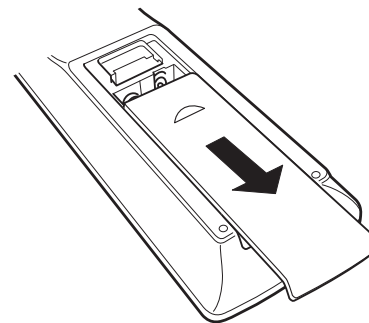


2 Подключение ресивера к TV

❑ Поставьте ресивер рядом с TV.

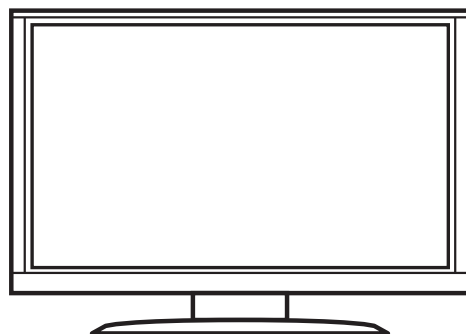


Телевизор

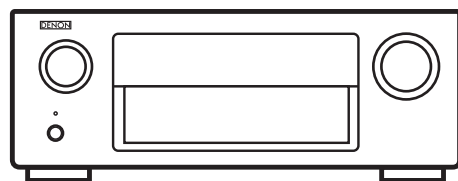



Ресивер

❑ Подключите ресивер к TV с помощью кабеля HDMI.

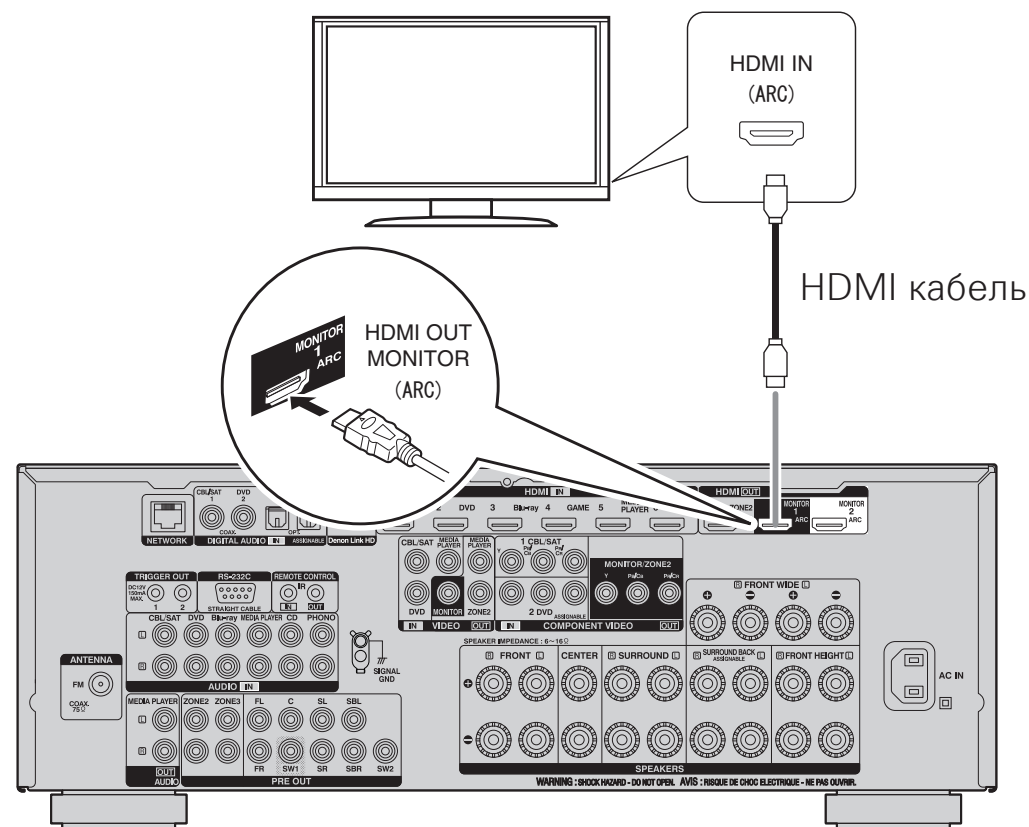


Ресивер (Задняя панель)

❑ Включите TV.

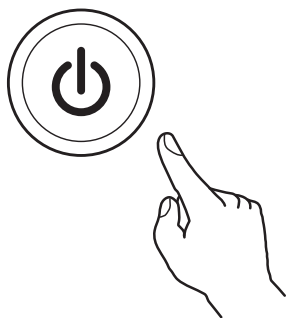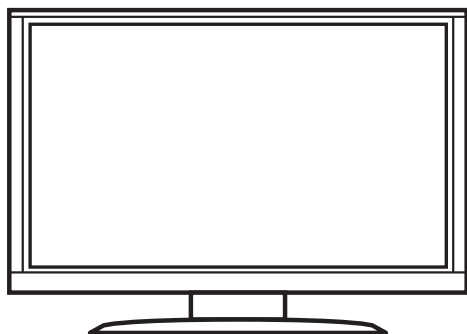


Пульт дистанционного управления TV.

❑ Выберите необходимый вход HDMI на TV.

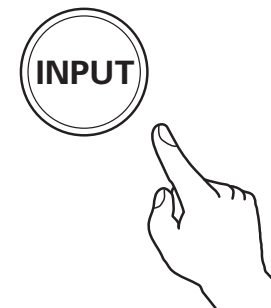


Пульт дистанционного управления TV.

Включите ресивер.

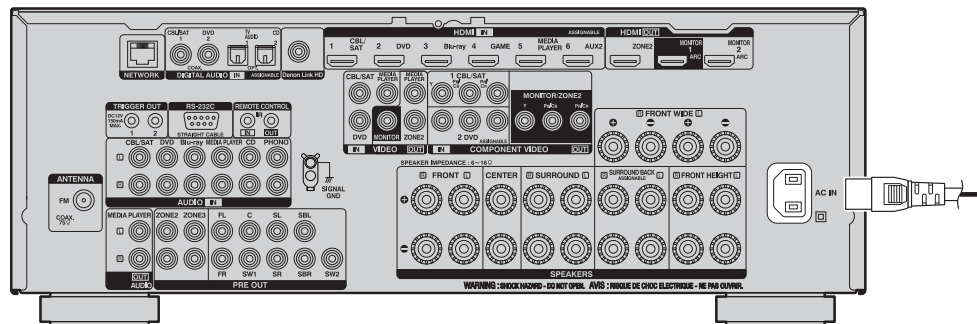


Подключите к домашней розетке электросети
(230 В переменного тока, 50/60 Гц)





Сетевой шнур
(входит в комплект поставки)

- Включите ресивер, как показано ниже.

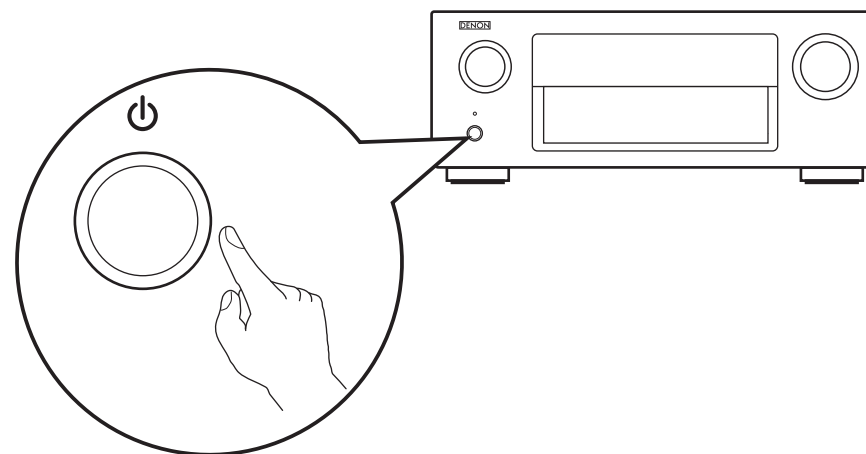

3 Следуйте подсказкам помощника по настройке, которые появятся на экране

Помощник по настройке подскажет вам, как подключить к ресиверу DENON акустическую систему и компоненты и настроить их. Используйте пульт дистанционного управления и следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

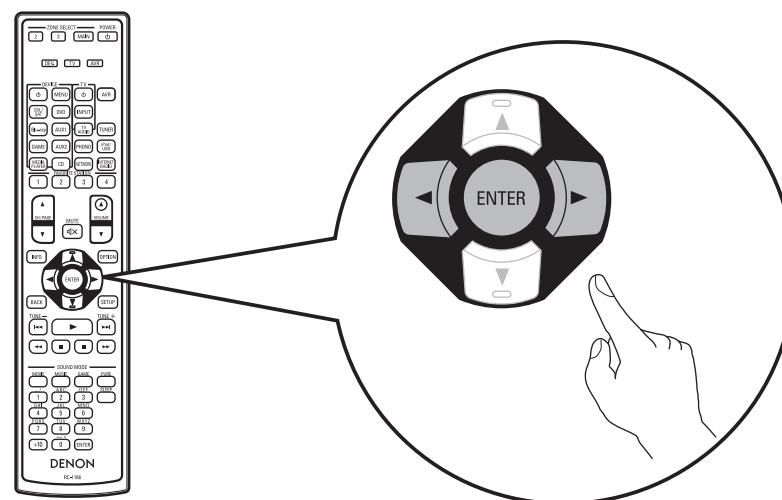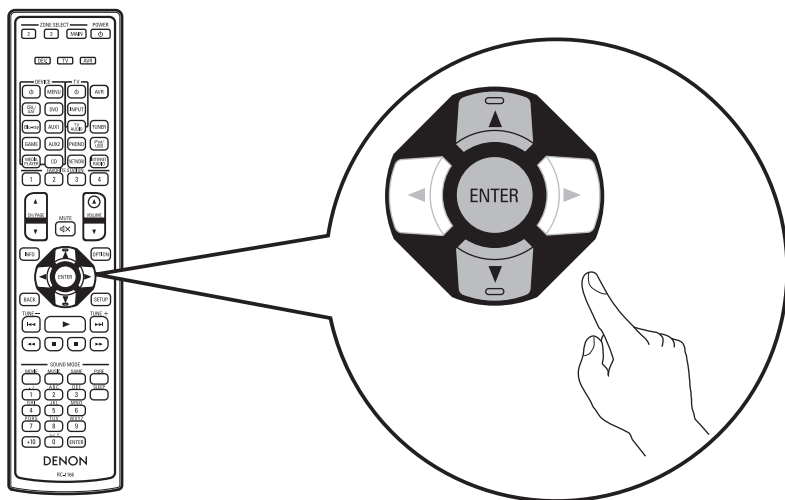


Руководство пользователя

Входящий в комплект поставки CD-ROM содержит полную версию руководства пользователя AV-ресивера в формате Adobe PDF.

Обращайтесь к нему за подробной информацией о настройке ресивера, его работе и функциях.

1 Вставьте диск в PC.

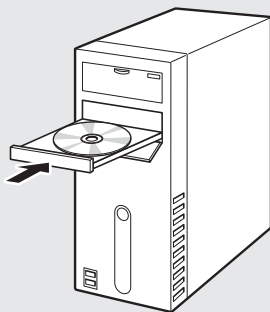

2 Следите за экраном или сделайте двойной щелчок по PDF-файлу.

