


Передняя панель

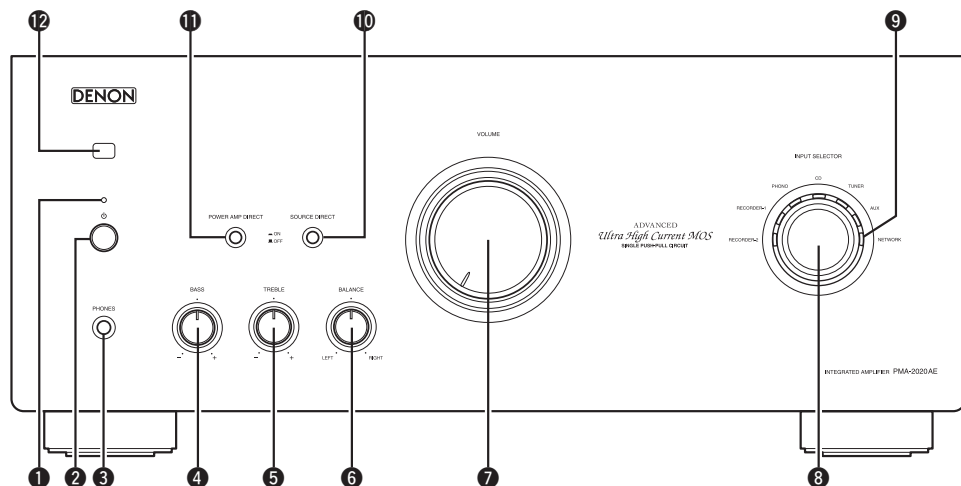

- | | |
|--|------------------------------|
| ① Индикатор питания | ⑦ Регулятор VOLUME |
| ② Включатель питания (⏻) | ⑧ Регулятор INPUT SELECTOR |
| ③ Разъем для головных телефонов (PHONES) | ⑨ Индикатор выбранного входа |
| ④ Регулятор BASS | ⑩ Кнопка SOURCE DIRECT |
| ⑤ Регулятор TREBLE | ⑪ Кнопка POWER AMP DIRECT |
| ⑥ Регулятор BALANCE | ⑫ Датчик пульты ДУ |