

iconBIT HTravel XD

Руководство пользователя

Содержание

1. Введение	3
1.1 Примечание.....	3
1.2 Комплект поставки.....	4
1.3 Устройство плеера	4
1.4 Предостережения.....	5
2. Пульт дистанционного управления	6
3. Главное меню	9
3.1 Фильмы.....	9
3.2 Фотографии.....	10
3.3 Музыка	11
3.4 Файловый менеджер	12
3.4.1 Просмотр файлов	12
3.4.2 Редактирование файлов	14
3.5 Настройки	14
3.5.1 Система.....	15
3.5.2 Звук	16
3.5.3 Видео	17
3.5.4 Прочее	18
4. Спецификации	19
5. Устранение неисправностей	20

1. Введение

1.1 Примечание

Благодарим Вас за покупку медиаплеера iconBIT HTravel XD. Пожалуйста, прочтите это руководство перед началом использования данного устройства.

Аудио/видео выходы

- HDMI V1.3 для передачи сигнала высокой четкости и цифрового звука
- CVBS аудио/видео выход
- Оптический S/PDIF интерфейс для передачи высококачественного цифрового аудио сигнала.
- Вывод с выбором разрешений (NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)

Форматы воспроизводимых файлов

- Поддержка основных форматов звуковых и видео файлов, а также изображений (поддерживается декодирование видео высокого разрешения 1080p)
- Поддержка форматов видео: AVI/MKV/TS/TP/MPG/MP4/M4V/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/ WMV/ASF/RM/RMVB/FLV
- Поддержка звуковых форматов: MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC
- Поддержка форматов изображений: HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG
- Фото слайдшоу с фоновой музыкой
- DVD меню

Редактирование файлов

- Поддержка копирования файлов между картой памяти и USB накопителем, а также удаление файлов


1.2 Комплект поставки

Наименование	Количество
Мультимедийный плеер	1
Сетевой адаптер (5V)	1
Руководство пользователя (печатное)	1
Пульт дистанционного управления	1

Важно: Содержание комплекта поставки может отличаться от описания, представленного в данном руководстве.

1.3 Устройство плеера

Нижняя панель

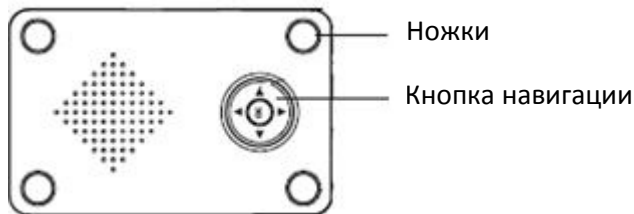


1.4 Предостережения

Неправильная установка, использование и уход за медиаплеером может увеличить риск серьезных травм или смерти от поражения электрическим током или пожара или повреждение плеера. Прочтите это руководство перед началом использования данного устройства.

- Выберите подходящий источник питания для плеера
- Избегайте повреждений шнура питания и блока питания.
- Не подвергайте устройство сильным внешним воздействиям.
- Не допускайте попадания в медиаплеер воды и других жидкостей.
- Не нажимайте на кнопки слишком сильно
- Не оставляйте медиаплеер включенным надолго.
- Не допускайте сильного нагревания медиаплеера.

2. Пульт дистанционного управления

Все процедуры в данном руководстве выполняются с помощью кнопок пульта дистанционного управления.

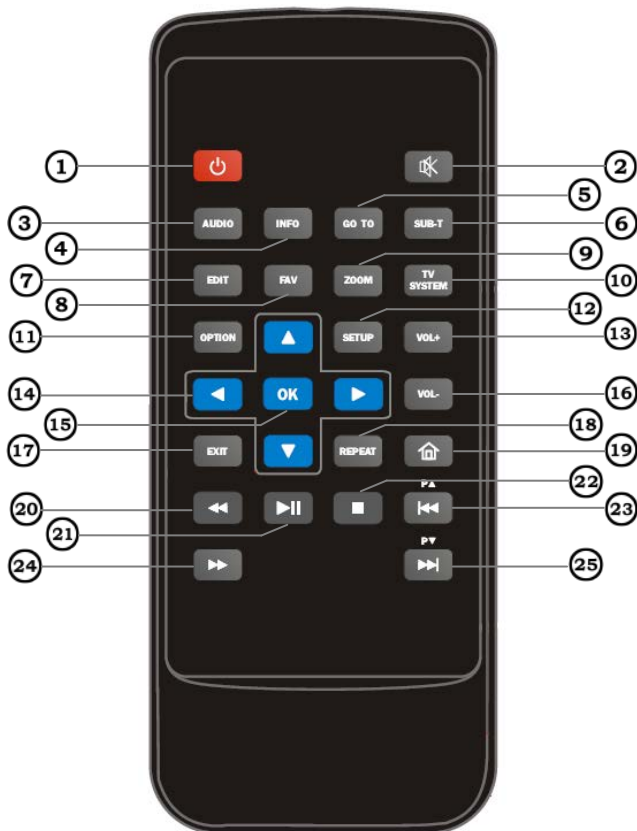

Номер	Кнопка	Функции
1	Power	Вкл./выкл. плеера
2	MUTE	Вкл./выкл. звука
3	Audio	Выбор аудио треков в видео файлах
4	Info	Отобразить/скрыть информацию о файле во время воспроизведения
5	Go to	Переход на любую точку в фильме
6	Sub-t	Выбор субтитров
7	Edit	Режим редактирования файлов (переименовать / копировать / переместить / удалить)
8	FAV	Добавить аудиофайл в плейлист
9	Zoom	Доступ к списку избранных файлов
10	TV system	Переключение видео выхода
11	Option	Отобразить дополнительное меню
12	Setup	Переход на страницу настроек
13	VOL +	Увеличение уровня громкости
14	Кнопки навигации	Кнопки навигации по меню плеера
15	OK	Подтверждение выбора
16	VOL-	Уменьшение уровня громкости.
17	EXIT	Нажмите для возврата в предыдущее меню.
18	REPEAT	Повтор файла.
19	Home	Переход в главное меню.

20		Перемотка назад
21	PLAY/PAUSE	Управление режимами воспроизведения и паузы.
22	STOP	Остановка воспроизведения.
23	 /p-	Предыдущий файл / страница
24		Перемотка вперед
25	 /p+	Следующий файл / страница

Важно :

- Диапазон работы пульта ДУ: Расстояние не должно превышать 5 метров от передней панели, угол не больше 30°.
- При использовании пульта, направляйте его на инфракрасный датчик на медиаплеере.
- Убедитесь, что на пути сигнала от пульта к плееру нет препятствий.
- Назначение кнопок пульта может измениться при обновлении прошивки.

3. Главное меню

После подключения питания, система загрузится автоматически и на экране появится главное меню.

Пользуйтесь кнопками навигации на корпусе плеера и на пульте ДУ для того, чтобы выбрать нужное меню: Фильмы, Музыка, Фотографии, Файловый менеджер, Меню настройки.

Внимание: Включить плеер можно также с помощью кнопки Power на пульте ДУ.

3.1 Фильмы



В этом режиме отображаются все папки с поддерживаемыми видео файлами и видео файлы из текущей директории.

Для управления воспроизведением фильмов могут быть использованы следующие кнопки: FF, FR, Zoom, Play/Pause, Info. Нажмите кнопку «Option» для отображения дополнительного меню.

3.2 Фотографии



В этом режиме отображаются все папки с поддерживаемыми изображениями. Вы можете просматривать фотографии в режиме слайдшоу с фоновой музыкой. Нажмите кнопку «Option» для отображения дополнительного меню:

- Время слайдшоу – настройка времени показа фотографий.
- Переход – дополнительные эффекты при переключении изображений
- Повтор откл. – остановка слайдшоу.
- Повторить все – просмотр всех файлов.
- Случайный – Произвольный выбор файлов во время слайдшоу
- Выбор музыки – выбор фоновой музыки во время слайдшоу

3.3 Музыка



В этом режиме отображаются все папки с поддерживаемыми музыкальными файлами и музыкальные файлы из текущей директории. Нажмите «OK» или «Play» для проигрывания файлов. Вы можете использовать следующие кнопки:

«Next» для перемещения к следующему файлу,

«VOL+/-» для изменения уровня громкости,

«Stop» для остановки воспроизведения,

«Exit» для выхода в файловый менеджер, но проигрывание музыки будет продолжаться.

«Fav» для создания нового плейлиста, в который можно добавлять любимые песни.

3.4 Файловый менеджер

Войдите в режим просмотра файлов. В этом режиме будут отображаться все типы файлов (видео, музыка, фото и т.д.) за исключением тех, которые не поддерживаются данным плеером. С помощью кнопок навигации выберите нужный вам файл и нажмите ОК для воспроизведения.



3.4.1 Просмотр файлов

Нажмите кнопку «Option» и выберите желаемый вид просмотра списка файлов в меню:

Просмотр эскизов/Просмотр списка/предварительный/ Все мультимедиа/Показать фильмы/ Показать фото/ Показать музыку.

Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для выбора, нажмите «ОК» для подтверждения.



3.4.1.1 Просмотр эскизов

Файлы отображаются в виде эскизов изображений. В этом режиме Вы можете использовать следующие кнопки:

- «OK» для просмотра файлов,
- «P+» или «P-» для перелистывания страниц,
- «OK» для входа в папки,
- «Exit» для возврата в предыдущий каталог.

3.4.1.2 Просмотр списка

Файлы отображаются в виде списка.

3.4.1.3 Предварительный просмотр

Файл, на котором стоит курсор, отображается в окне предварительного просмотра.

3.4.1.4 Все мультимедиа

Файл, на котором стоит курсор, отображается в окне предварительного просмотра.

3.4.1.5 Фильмы

Файл, на котором стоит курсор, отображается в окне предварительного просмотра.

3.4.1.6 Фото

Файл, на котором стоит курсор, отображается в окне предварительного просмотра.

3.4.1.7 Музыка


Файл, на котором стоит курсор, отображается в окне предварительного просмотра.

3.4.2 Редактирование файлов


Менеджер файлов -> Просмотр списка -> нажмите кнопку «Edit».

Появится новое окно с доступными функциями редактирования файлов, включая Копирование/ Удаление/ Перемещение/ Переименование/ Редактирование плей-листа/ Редактирование фотоальбома/ Выбор нескольких файлов.

3.5 Настройки

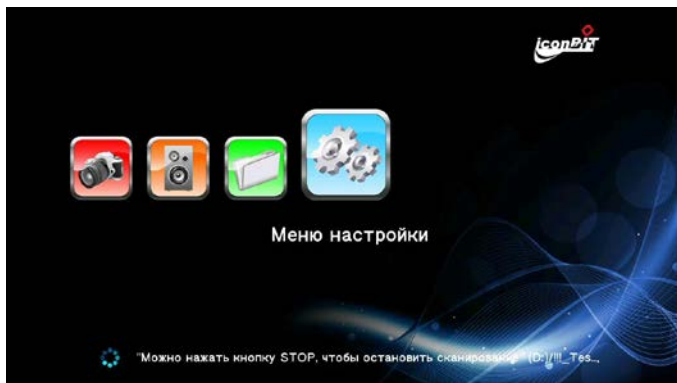

В главном меню используйте кнопки «влево» и «вправо» чтобы выбрать меню настройки и нажмите «ОК».

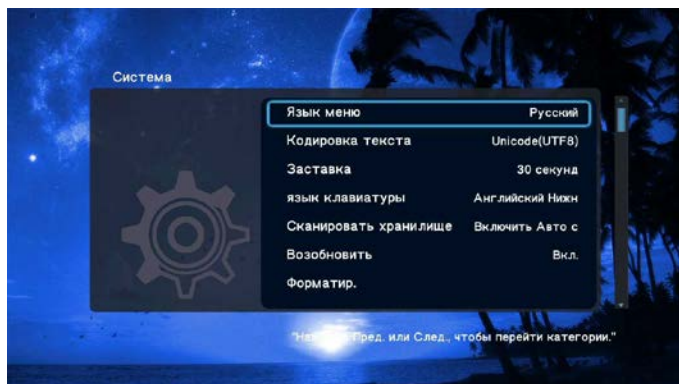

Меню настроек разделено на четыре категории,
Система – общие системные настройки, такие как язык меню, кодировка текста и др.

Звук - настройки режимов HDMI и SPDIF выходов.

Видео – настройки видеовыхода.

Прочее – другие настройки.

3.5.1 Система

3.5.1.1 Язык Меню

Выберите желаемый язык интерфейса плеера (English, Русский и прочие). Нажмите «ОК» для подтверждения.

3.5.1.2 Кодировка текста

Выберите желаемую кодировку текста, Unicode (UTF8), Simplified Chinese (GBK).

3.5.1.5 Заставка

Включите или выключите функцию экранной заставки (скринсейвера) и настройте параметры.

3.5.1.6 Язык клавиатуры

Выберите желаемый язык для мини клавиатуры.

3.5.1.7 Сканировать хранилище

С помощью этого пункта меню Вы можете управлять параметрами сканирования хранилища (USB, карта памяти) для оптимизации и сортировки медиафайлов.

3.5.1.8 Возобновить


Плеер поддерживает функцию возобновления проигрывания. Вы можете включить или выключить эту функцию.

3.1.9 Восст. Станд.

Для восстановления стандартных настроек устройства.

3.5.2 Звук

Это меню позволяет настроить опции вывода звука, включая HDMI/SPDIF опции.

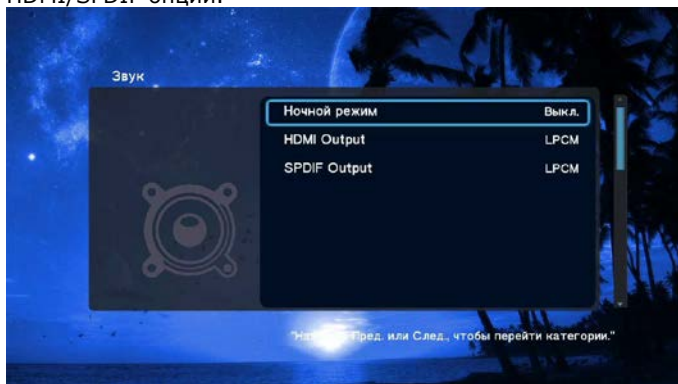

3.5.2.1 Ночной режим

Для управления Ночным режимом уменьшения громкости.

3.5.2.2 HDMI Output

Настройка выхода звука по HDMI интерфейсу:

LCPM – кодирование (2 канала стерео)

LCPM Multi-Channel – кодирование мультиканального звука (5.1, 7.1)

RAW– поток звука в Raw формате.

3.5.2.3 SPDIF Output

Настройка SPDIF-выхода:

LCPM – кодирование (2 канала стерео)

RAW– поток звука в Raw формате.

3.5.3 Видео

Это меню дает возможность настройки параметров отображения видео.


3.5.3.1 Формат изображения

Выберите желаемый формат изображения, включая панорамирование, масштабирование, 16:9 и 16:10.

3.5.3.2 Система ТВ

Выберите желаемый тип сигнала видео:

NTSC / PAL /480P /576P/720P 60Hz/1080i 50Hz/1080i
60Hz/1080P 50Hz/1080P 60Hz

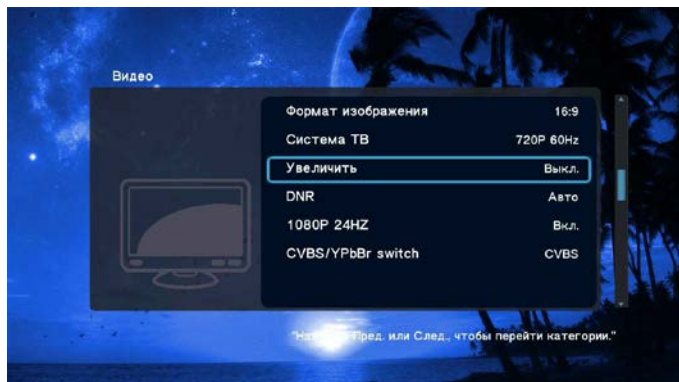

3.5.3.3 Увеличить

Позволяет управлять функцией увеличения видео.

3.5.3.4 Digital Noise Reduction (DNR)

Цифровое уменьшение шумов изображения (Auto, OFF и пр.).

3.5.3.5 1080P 24HZ

Поддержка режима 1080P 24HZ при выводе на ТВ.

3.5.4 Прочее

Прочие настройки:

Информация о версии — информация о текущей версии прошивки.

USB обновление — используйте этот пункт для обновления прошивки устройства с внешнего USB flash накопителя.

Предварительно прочитайте инструкцию по прошивке.

4. Спецификации

Модель	HTravel XD	
AV выход	CVBS; HDMI v1.3	
Интерфейсы	USB	1 USB хост
	SD карта	1слот для SD карты , поддержка SD и SDHC карт объемом до 32 Гб
	оптический	Цифровой оптический аудио выход
Форматы файлов	видео	AVI/MKV/TS/TP/MPG/MP4/M4V/MOV/VOB/ISO/AVC/DAT/
	музыка	MP3/OGG /WAV/AAC/FLAC
	фото	JPEG/BMP/GIF/TIFF/PNG
Питание	адаптер	5 V
Габариты	85.0мм X 54.0мм X 16.0мм	



Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

5. Устранение неисправностей

Если Вы столкнулись с проблемами при использовании медиаплеера, прочитайте указанные ниже пункты, перед тем как обратиться в сервисную службу.

Проблема	Нет питания
Нет питания	- Убедитесь, что подключен правильный источник питания - Проверьте правильность подключения кабеля питания к устройству
Плеер не реагирует на нажатие кнопок на ПДУ	- Направляйте пульт управления непосредственно на ИК-ресивер. - Убедитесь, что на пути сигнала от пульта до плеера нет никаких препятствий.
Нет изображения	- Проверьте, подключен ли AV кабель/HDMI кабель
Полное зависание устройства	- Отключите питание устройства и перезагрузите его

Вся информация, приведенная в данном руководстве актуальна на момент публикации. Однако наши инженеры постоянно обновляют и совершенствуют устройство, вследствие чего программное обеспечение Вашего устройства может несколько отличаться по функциям и внешнему виду от приведенного в данном руководстве.