

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР С ДИАГОНАЛЬЮ 22"

MTV-2217WD



- Русское, английское меню
- Телетекст
- Формат изображения: 16:9, 4:3
- Таймер включения/выключения
- Ручная/автонастройка каналов
- Чтение дисков CD/DVD, флеш-носителей
- Встроенные декодеры MPEG



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности	3
Введение	6
Установка	9
Пульт ДУ	13
Телетекст	15
Основные операции	16
Возможные неполадки и способы их устранения	23
DVD-проигрыватель	24
Операции меню	26
Воспроизведение	28
Пульт ДУ, управление DVD-проигрывателем	30
Возможные неисправности и способы их устранения	32
Технические характеристики	33

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед началом эксплуатации устройства тщательно изучите данное руководство по эксплуатации.
2. Сохраните руководство по эксплуатации для дальнейшего обращения к нему.
3. Соблюдайте все меры безопасности.
4. Следуйте рекомендациям руководства по эксплуатации.
5. Не используйте аппарат рядом с водой.
6. Очищайте аппарат только сухой тканью.
7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса. Выполняйте установку согласно рекомендациям производителя.
8. Не устанавливайте аппарат рядом с различными источниками тепла, например, усилителем, калорифером, плитой, или другими подобными устройствами.



9. Не допускайте перегибания и зажимания провода, особенно в местах выхода провода из аппарата и соединения провода с вилкой.
10. Используйте только рекомендованные производителем комплектующие.
11. Перед грозой или если Вы не планируете использовать аппарат длительный период, отсоедините сетевой шнур от розетки питания (и штекер антенны от телевизора если антенна индивидуальная).
12. Обращайтесь только к квалифицированным специалистам сертифицированного специализированного сервисного центра в случае:
 - если аппарат, сетевой шнур или вилка повреждены,
 - если произошло попадание жидкости или посторонних предметов вовнутрь аппарата,
 - если аппарат подвергся воздействию дождя или влаги,
 - если аппарат уронили или он не работает нормально.

Не допускайте попадания на аппарат жидкости. Не устанавливайте на аппарат емкости, наполненные водой.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

	<div>CAUTION</div> <div>RISK OF ELECTRIC SHOCK</div> <div>DO NOT OPEN!</div>	
<p>ВНИМАНИЕ: Если возникла неисправность, во избежание поражения электрическим током, не пытайтесь разобрать телевизор или устранить неисправность самостоятельно. Обращайтесь за помощью в сертифицированные специализированные сервисные центры.</p>		




Значок указывает на то, что аппарат находится под высоким напряжением и возможно поражение электрическим током.




Значок указывает на то, что руководство по эксплуатации и обращению аппаратом входит в комплект.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте аппарат под дождем или не подвергайте аппарат воздействию влаги.

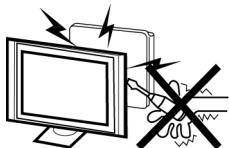

Предупреждение: Аппарат находится под высоким напряжением. Не пытайтесь разобрать телевизор. Обращайтесь за помощью в сертифицированные специализированные сервисные центры.

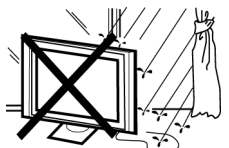

Предупреждение: Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте аппарат под дождем или не подвергайте аппарат воздействию влаги.



Предупреждение: Не устанавливайте и не бросайте какие-либо предметы на поверхность аппарата. Не допускайте попадания жидкости на аппарат.



Предосторожность: Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Предосторожность: Не устанавливайте аппарат на сетевой шнур.




Предосторожность: Оберегайте аппарат от падений, ударов и столкновений с другими предметами это может стать причиной травм и поломки. Эксплуатация аппарата детьми должна производиться только под руководством взрослых.

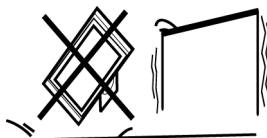


Предосторожность: Не устанавливайте аппарат на неустойчивые поверхности, столы, полки. Падение аппарата может стать причиной получения телесных травм и повреждений аппарата.

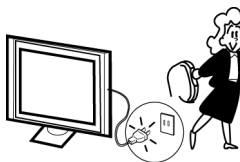

Предосторожность: Если Вы не используете аппарат длительное время, вытаскивайте его вилку питания от сети.

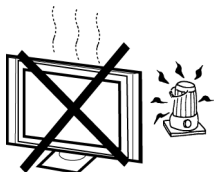

Предосторожность: Не подвергайте аппарат воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не устанавливайте телевизор на другой аппарат, который может нагреться, например, кассетный видео проигрыватель или аудио усилитель. Не устанавливайте рядом с телевизором источники открытого пламени, например свечи.

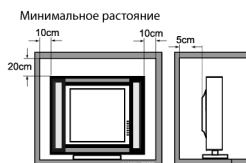

Предосторожность: Устанавливайте телевизор с учетом размеров указанных на рисунке. Повышенный температурный режим уменьшает срок безотказной эксплуатации вашего телевизора.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ



Благодарим Вас за покупку нашего телевизора. Перед началом эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с данным Руководством. Сохраните Руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Установка

- Установите телевизор в комнате так, чтобы прямое освещение не попадало на экран.
- Полное отсутствие освещения во время просмотра изображений на экране приводит к переутомлению глаз. Для комфортного просмотра рекомендовано мягкое не прямое освещение.
- Между телевизором и стеной необходимо оставить небольшое расстояние для вентиляции.
- Не устанавливайте телевизор рядом с источником тепла. Это может стать причиной повреждения корпуса аппарата или сократить безотказную работу его элементов.
- Телевизор подключается к источнику переменного тока 100-240В, 50/60Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к другим источникам питания или к источнику постоянного тока.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ: Соблюдайте правила обращения с телевизором указанные в руководстве по эксплуатации. Помните, что все ЖК-телевизоры работают под высоким напряжением. При очистке пыли или капель воды с ЖК экрана или корпуса телевизора отсоединяйте его сетевой шнур от розетки. Протирайте только сухой мягкой тканью. Во время грозы или молнии отсоединяйте сетевой шнур и штекер антенны во избежание повреждения вашего телевизора. Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно, это может вызвать серьезные поломки и снимает гарантию на бесплатный ремонт. Обращайтесь за помощью только в сервисные центры. Ремонт должен производиться только в сертифицированных специализированных сервисных центрах.

Основные особенности

- Может работать в качестве ТВ дисплея, дисплея для компьютера или DVD проигрывателя;
- Высокая яркость, широкий угол просмотра;
- 99 каналов;
- Мультимедийный интерфейс высокой чёткости (HDMI) и SCART разъем;
- Поддержка технологии стереозвука NICAM.


Комплектация

Кабель питания	1 шт.
Пульт дистанционного управления	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Элемент питания (AAA)	2 шт.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ ТВ


Кнопки на передней стороне ТВ

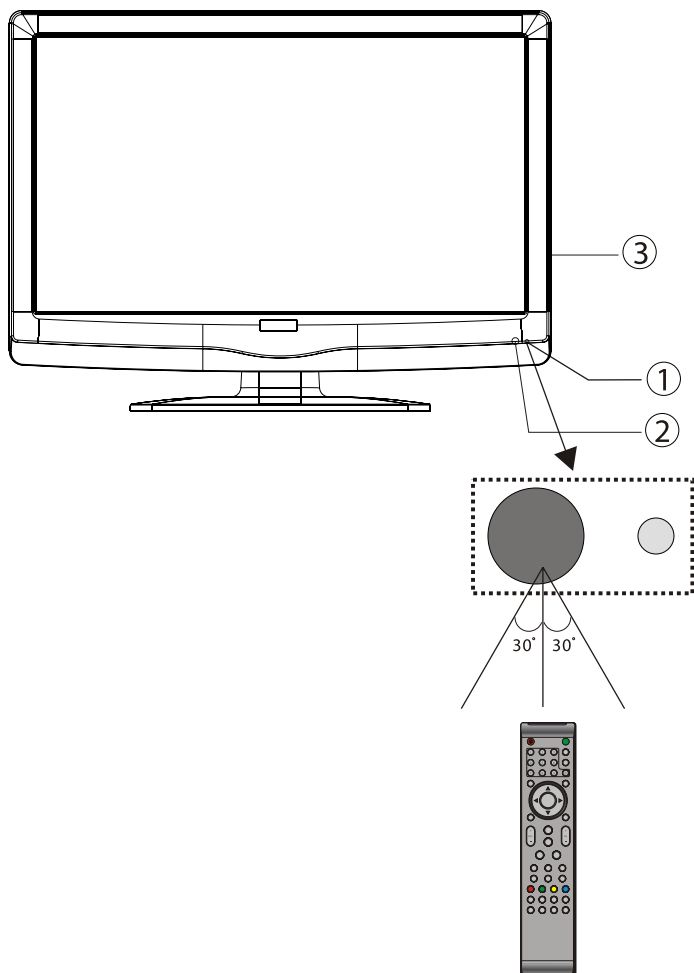

1. ИК датчик
2. Индикаторный светодиод: Зеленый - Питание включено
Красный - Режим ожидания
3. Кнопки управления (см. раздел Кнопки управления на корпусе ТВ)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кнопки управления на корпусе ТВ

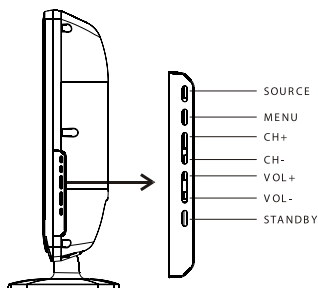

SOURCE Кнопка вывода на дисплей Меню источников воспроизведения.

MENU Кнопка вывода на дисплей основного Меню.


CH+/- В режиме ТВ нажатие на эти кнопки вызывает переход к последующему/предыдущему каналу.

При просмотре Меню нажатие на эти кнопки позволяет переходить к последующему/предыдущему пункту меню. В режиме ожидания нажатие на эти кнопки позволяет включить телевизор.

VOL+/- Кнопки увеличения/уменьшения уровня громкости. В режиме Меню нажимайте эти кнопки для настройки выбранного параметра.

STANDBY - переключение в дежурный (спящий) режим.

Разъемы на корпусе ТВ

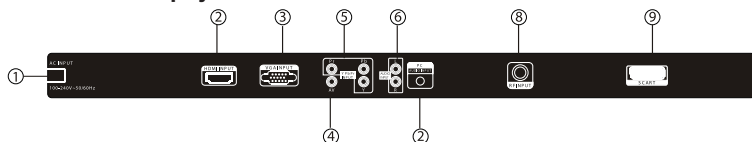

1. Разъем для подключения кабеля сетевого питания
2. HDMI Разъемы
3. VGA разъем
4. CVBS разъем
5. YPbPr разъем
6. Аудио разъем
7. Аудио разъем для компьютера
8. Разъем для антенны
9. SCART разъем


Примечание:

1. CVBS и S-VIDEO разъемы имеют общий аудио канал.
2. Если разъем HDMI получает DVI сигнал, то канал PC Audio переключается на прием аудио для разъема HDMI.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА

Подсоединение антенны

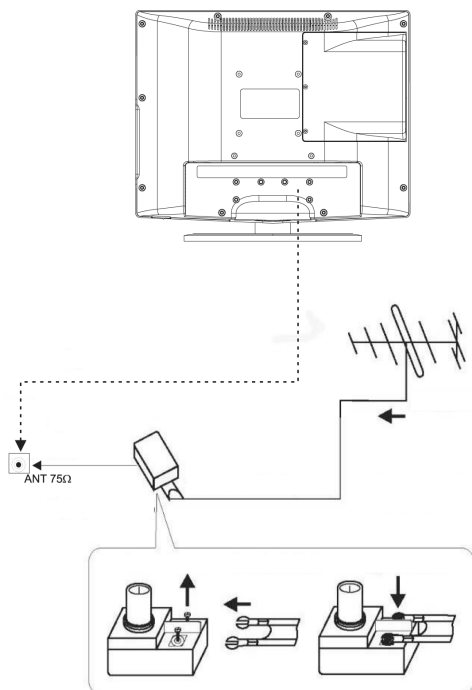

1. Разъем
2. Антенна 75 Ом
3. Адаптер (не прилагается)
4. Двухпроводной фидер (300 Ом)
5. Внутренняя антенна (кабельное телевидение)
6. Внешняя антенна

1. Извлеките винты
2. Установите фидер
3. Установите винты обратно

Примечание:

Подсоединение антенны: IEC (гнездо)

Волновое сопротивление: 75 Ом (несимметричный)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подсоединение к компьютеру

Перед соединением выключите телевизор и компьютер.

Выполняйте соединения только в следующей последовательности:

1. Подсоедините VGA и Аудио провода.
2. Подсоедините провод питания.
3. Включите телевизор, установите источник воспроизведения: компьютер (РС режим).
4. Включите компьютер.

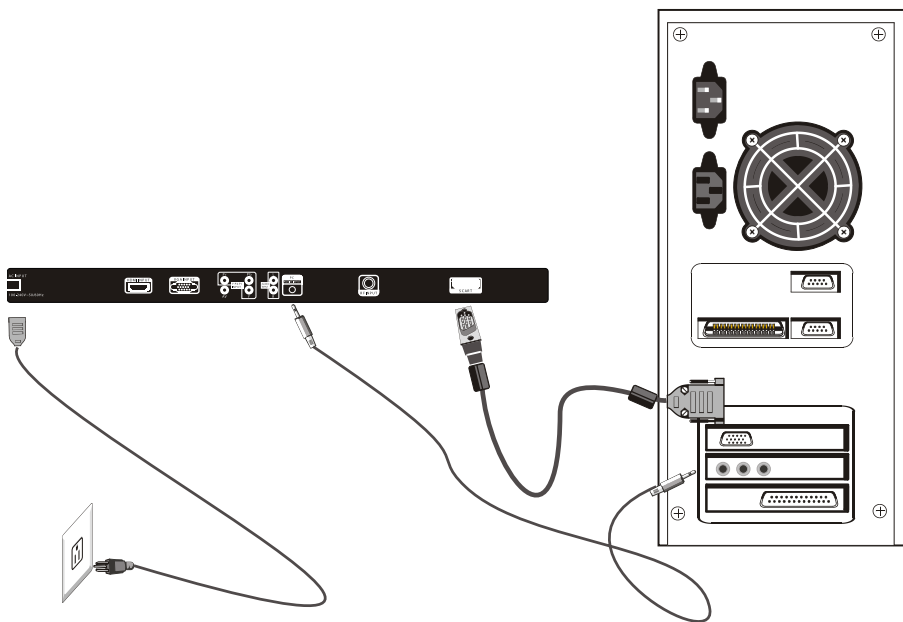


Таблица установок (таблица приведена для справок)


	Разрешение	Частота по вертикали (Гц)	Частота по горизонтали (Гц)
1	800x600	60	37,88
2	1280x768	60	48,36
3	1280x768	60	47,3

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аудио/Видео оборудование

На корпусе телевизора расположены 2 AV разъема, разъем S-Video, YPbPr и разъем SCART для соединения с видеомагнитофоном, DVD проигрывателем или другим видеоборудованием.

При подключении устройств, следуйте указаниям руководства по эксплуатации оборудования.

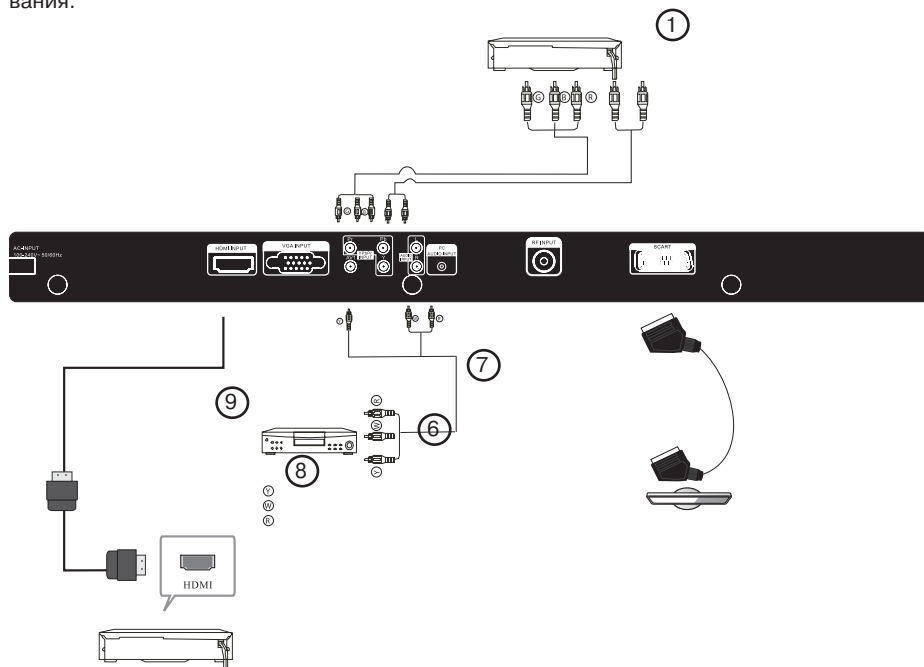

1. Видео оборудование с YPbPr разъемом.
2. G – Зеленый, B – синий, R – Красный.
3. W – белый, R – красный.
4. G – Зеленый, B – синий, R – Красный.
5. Y – желтый.
6. К видео выходу.
7. К аудио выходам.
8. Y – желтый, W – белый, R – красный.
9. Видео оборудование с выходом.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Y – желтый (видео)

W – белый (аудио левый)

R – красный (аудио правый)

G – (Y)

B – (Pb)


R – (Pr)

К телевизору могут быть подключены следующие устройства: видеомагнитофон, DVD проигрыватель, видеокамера, игровая видеоприставка, стерео система и т.д.

Разъемы YPbPr и HDMI совместимы со следующими форматами: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПУЛЬТ ДУ

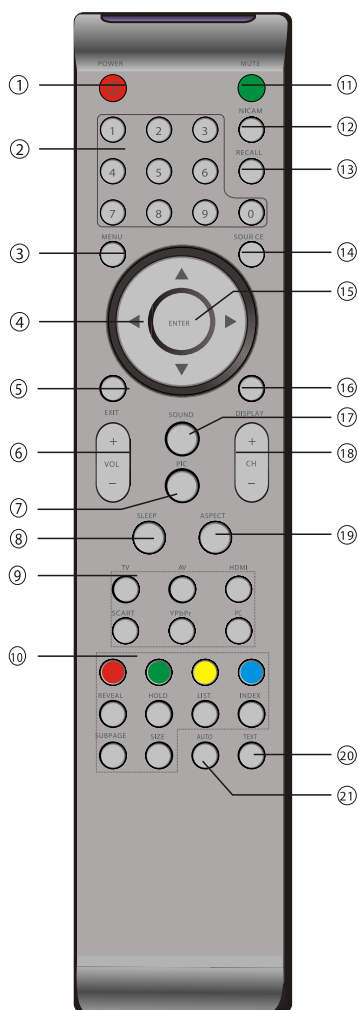




1. POWER Кнопка включения/выключения питания телевизора (спящий режим).
2. 0 – 9 Кнопки с цифрами. Для выбора номера просматриваемого канала нажимайте необходимые кнопки с цифрами. Для ввода двухзначных цифр, необходимо нажать вторую цифру до того, как символ «тире» после первой цифры исчезнет с дисплея. На некоторое время на дисплее появится номер выбранного канала (в аналоговом режиме приема).
3. MENU Кнопка вывода на экран Меню.
4. ▲ ▼ ► ◀ Кнопки перемещения по меню.
5. EXIT Кнопка выхода из текущего меню.
6. VOL+/- Кнопка регулировки уровня громкости.
7. PIC Кнопка выбора режима показа изображения.
8. SLEEP Кнопка установки времени выключения телевизора.
9. Кнопки быстрого переключения источников воспроизведения.
10. Кнопки управления телетекстом.
11. MUTE Кнопка мгновенного выключения звука.
12. NICAM Кнопка включения стерео звука, если выбранная ТВ программа поддерживает режим передачи NICAM.
13. RECALL Кнопка возврата к каналу последнего просмотра.
14. SOURCE Кнопка выбора источника воспроизведения.
15. ENTER Кнопка подтверждения выбора.
16. DISPLAY Кнопка вывода на дисплей информации о канале.
17. SOUND Кнопка выбора настроек звука.
18. CH+/CH- Кнопка перехода к последующему/предыдущему каналу.
19. ASPECT Кнопка выбора формата изображения.
20. TEXT Кнопка вывода на экран Телетекста.
21. Автоподстройка в режиме соединения с ПК.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Если невозможно осуществить управление телевизором или пульт ДУ начинает работать неустойчиво, с перебоями, замените в нем батарею на новую.

1. Снимите крышку батарейного отсека.
2. Установите две батареи типа AAA (1,5В) в соответствии с полярностью, указанной внутри отсека.
3. Закройте батарейный отсек.

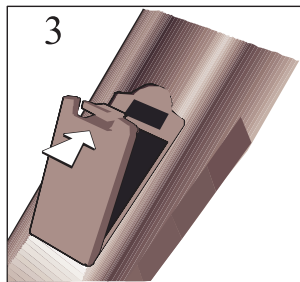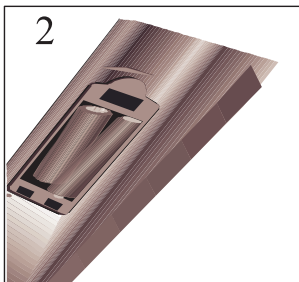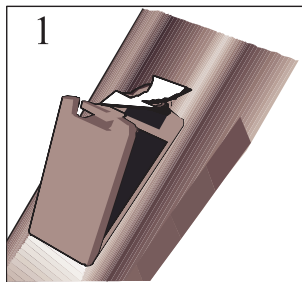



Примечание:

1. Рекомендовано использовать щелочные батареи.
2. Извлекайте батареи, если срок службы батарей истек или вы не планируете использовать пульт ДУ длительное время.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕЛЕТЕКСТ


Телетекст это информационная система, которая может быть использована в качестве газет.

Наименование кнопки	Управление функцией
TEXT	Нажмите эту кнопку для входа/выхода из режима Телетекст. На дисплее появится содержание телетекста. Каждый параметр меню телетекста имеет соответствующий трехзначный номер. Если выбранный канал не содержит телетекста, то на дисплее появится надпись «100». В этом случае, выйдите из меню телетекста и выберите другой канал.
Кнопки с цифрами 0-9 	Введите номер страницы при помощи кнопок с цифрами (0-9) или ▲/▼. Например, для поиска страницы 120, введите 120. Номер канала появится в верхнем левом углу дисплея, устройство начнет поиск страницы, затем на дисплее появится необходимая страница. Повторите данную операцию для поиска следующей страницы. Если устройство продолжает искать страницу, то эта страница отсутствует в списке передаваемых страниц в телетексте. Выберите другой номер страницы..
Цветные кнопки 	Цветные индикаторы находятся в верхней части экрана. Эти четырехцветные кнопки позволяют выбирать параметры или страницы. Цветные индикаторы мигают при поиске страницы или в случае если страница не доступна.
INDEX	Кнопка возврата к первоначальной странице (страница под номером 100)
SUB PAGE	Страница содержит под-страницы, которые автоматически появляются на дисплее. Нажмите эту кнопку, чтобы остановить или возобновить открытие под-страницы.
HOLD	Нажмите эту кнопку для остановки текущей страницы.
REVEAL	Нажмите эту кнопку, чтобы вывести на дисплей или убрать с дисплея скрытую информацию.
SIZE	Эта функция позволяет выводить на экран увеличенную верхнюю или нижнюю часть страницы. Нажмите эту кнопку еще раз для возврата к нормальному масштабу изображения.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. PICTURE (Настройка изображения)

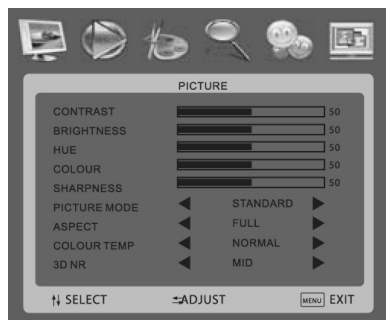

При помощи кнопок ▲▼ выберите необходимый параметр меню настройки изображения. Нажимайте кнопки ►◄ для настройки выбранного параметра.

CONTRAST – контраст

BRIGHTNESS – яркость

HUE – оттенок

COLOUR – цветность

SHARPNESS – четкость

COLOR TEMP – температурные тона цвета

ASPECT – кнопка выбора формата изображения


PICTURE MODE – выбор режима показа изображения

3D NR – шумоподавление

Примечание:

- Настройка параметра HUE возможна только для системы цветности NTSC.
- После настройки уровня контраста, яркости, оттенка, цветности и четкости режим показа изображения вернется к параметру «Personal».

2. SOUND (Настройка звука)

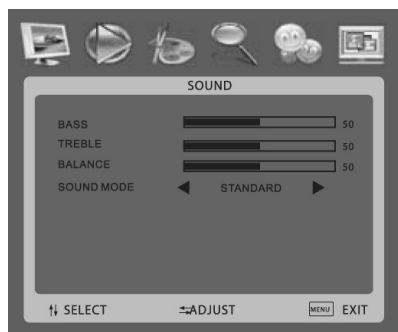

При помощи кнопок ▲▼ выберите необходимый параметр меню настройки звука.

Нажимайте кнопки ►◄ для настройки выбранного параметра.

BASS – регулировка тембра низких частот

TREBLE – регулировка тембра высоких частот

BALANCE – регулировка баланса между правыми и левыми громкоговорителями


SOUND MODE – выбор режима звука

Примечание:

- После настройки уровня тембра низких/высоких частот режим звука вернется к параметру «Personal».

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. OSD (Настройка Графического меню)

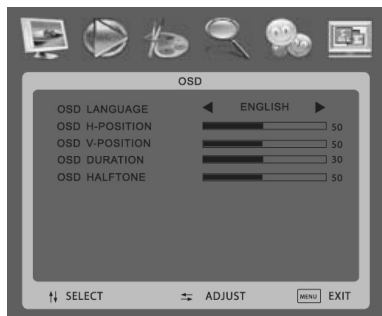

OSD LANGUAGE – выбор языка вывода на дисплей информации


OSD H-POSITION – расположение меню на экране по горизонтали

OSD V-POSITION – расположение меню на экране по вертикали

OSD DURATION – выбор длительности отображения информации на дисплее

OSD HALFTONE – степень прозрачности меню.

4. FUNCTION (Системные настройки)

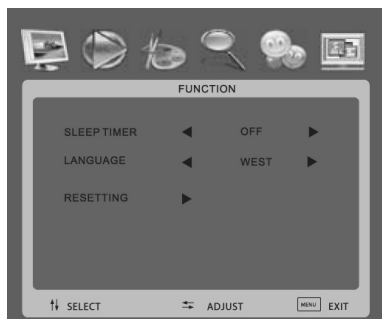


Данный параметр регулирует следующие настройки:

SLEEP TIMER – включите эту опцию, чтобы настроить время выключения телевизора

LANGUAGE – выбор языка телетекста

RESETING – инициализация системы (возвращение к заводским настройкам).

5. CHANNEL (Настройка канала)

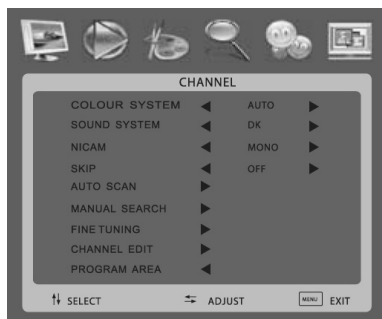

Эта настройка возможна только во в режиме ТВ.

COLOUR SYSTEM – настройка системы цветности: Auto – PAL – Secam. Рекомендована настройка Auto.

SOUND SYSTEM – выбор стандарта звука: Auto – DK – BG – I – L – LL. Рекомендована настройка Auto.

Примечание.

Если стандарты звука и цвета выбраны неправильно, то звучание и цвет изображения будут ненормальными.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SKIP – если данная настройка включена для канала, то переход к нему возможен только напрямую, с помощью кнопок с цифрами. При последовательном переключении каналов он будет пропускаться.

AUTO SCAN – автоматическая настройка. Устройство произведет автоматический поиск сигналов телевизионных станций.

MANUAL – ручная настройка. Вы можете настроить сигналы телевизионных станций вручную.

1. Выберите номер канала для ручной настройки (CHANNEL).
2. Нажимайте кнопки ◀/▶ для поиска канала вручную.
3. По завершении настройки нажмите STORE для запоминания.





FINE TUNING – точная настройка текущей программы.

CHANNEL EDIT – редактирование параметров канала

Для редактирования названия канала и установки последовательности каналов. Выберите этот пункт меню и затем нажмите кнопку ▶, на дисплее появится список каналов.



Переименование канала

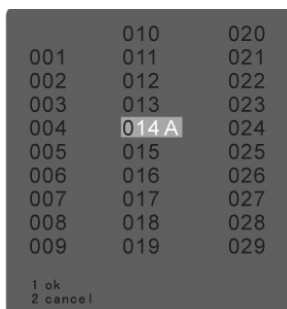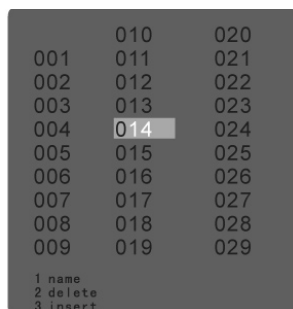

При помощи кнопок ▲/▼/▶/◀ выберите канал и нажмите кнопку с цифрой «1», чтобы переименовать канал. Используйте кнопки ▲/▼ для ввода букв названия. Для перехода к следующей/предыдущей позиции ввода буквы нажимайте кнопки ▶/◀. Нажмите кнопку «1» для запоминания названия в памяти устройства. Для отмены нажмите кнопку «2».

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изменение порядка

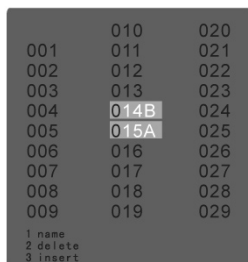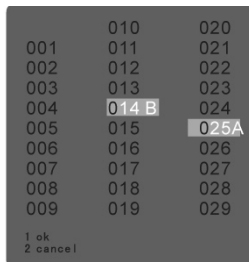

Нажмите кнопку с цифрой «3», чтобы выбрать канал. При помощи кнопок ▲/▼/►/◄ выберите другой канал, при этом выбранные каналы окрасятся в серый цвет. По нажатии «1» выбранные каналы поменяются местами. Для отмены нажмите кнопку «2».

Удаление канала


Нажмите «2» для выбора канала. Нажмите «1» для удаления или «2» для отмены операции.

PROGRAM AREA – выберите соответствующий регион вещания телевизионного сигнала.

Примечание:

Выберите регион вещания телевизионного сигнала перед автоматической или ручной настройкой каналов.

6. PIP (Меню настройки PIP/POP)

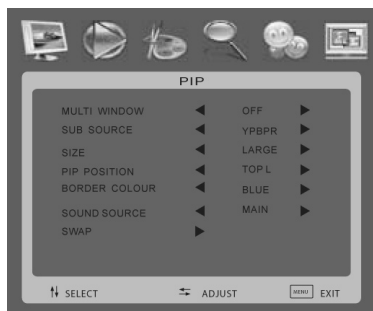

MULTI WINDOW – включение режима отображения дополнительного окна

SUB SOURCE – выбор второго источника воспроизведения

SIZE – настройка размера дополнительного окна

PIP POSITION – установка положения окна

BORDER COLOUR – настройка цвета границы дополнительного окна

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SOUND SOURCE – выбор источника звукового сопровождения

SWAP – перемена мест основного и дополнительного окон

Таблица совместимости источников воспроизведения в режиме PIP/POP.

Источник	PC	HDMI	TV	AV1	AV2	S-VIDEO	SCART	YPbPr
PC	×	×	✓	✓	✓	✓	×	×
HDMI	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	×
TV	✓	✓	×	×	×	×	×	✓
AV1	✓	✓	×	×	×	×	×	✓
AV2	✓	✓	×	×	×	×	×	×
S-VIDEO	✓	✓	×	×	×	×	×	✓
SCART	×	×	×	×	×	×	×	×
YPbPr	×	×	✓	✓	×	✓	×	×

Примечание:

×

 – источники не могут быть одновременно отображены в режиме PIP/POP


✓

 – возможна одновременное отображение источников в режиме PIP/POP


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Режим ПК

1. PC (Меню ПК)

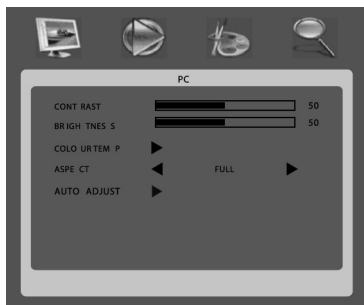


При помощи кнопок ▲/▼ выберите необходимый параметр меню настройки изображения. Нажимайте кнопки ►/◄ для настройки выбранного параметра.

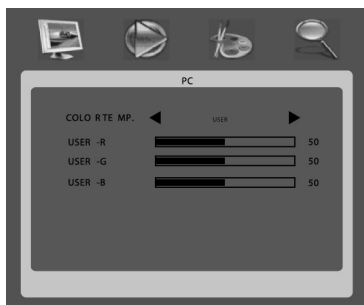

COLOUR TEMP – температурные тона цвета: Normal – Warm – Cool – User.

При помощи кнопок ▲/▼ выберите режим User. Нажимайте кнопки ►/◄ для настройки параметра RGB в соответствии с вашими предпочтениями.

2. GEOMETRY (Меню настройки экрана)

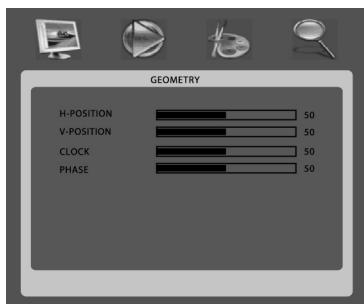

H-POSITION – настройка горизонтального положения экрана

V-POSITION – настройка вертикального положения экрана

CLOCK – точная настройка горизонтального размера экрана

PHASE – точная настройка фазы экрана; обычно этот параметр не настраивается

AUTO ADJUST – автоматическая настройка экрана

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Воспроизведение с USB флеш носителя

Для входа в меню USB нажмите кнопку SOURCE на пульте ДУ, затем с помощью ▲/▼ выберите пункт USB и нажмите ►.

Нажимайте кнопки ►/◀ для выбора воспроизведения JPEG или MP3 файлов.

1. Воспроизведение файлов изображения формата JPEG

Выберите значок JPEG в меню USB и нажмите ▼ для входа в меню JPEG.

Используйте кнопки ▲/▼/►/◀ для перемещения по папкам для нахождения нужного JPEG файла.

Нажмите ► для отображения JPEG файлов. Нажмите кнопку MENU для выхода из режима отображения.



Примечания:

Нажимайте ▲/▼ для перехода к предыдущему/следующему файлу изображения.

Нажимайте ►/◀ во время отображения для вращения изображения.

2. Воспроизведение музыкальных файлов формата MP3



Выберите значок MP3 в меню USB и нажмите ▼ для входа в меню MP3.

Используйте кнопки ▲/▼/►/◀ для перемещения по папкам для нахождения нужного MP3 файла.






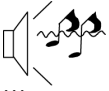










Нажмите ► для проигрывания MP3 файлов. Нажмите кнопку MENU для выхода из режима проигрывания.

Примечания:

Во время проигрывания нажимайте ►/◀ для выбора функций управления воспроизведением и ▼ для подтверждения воспроизведения ►, остановки ■ и т.п.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

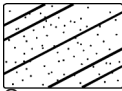ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

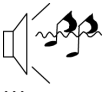Возможные неполадки		Способ устранения
Пример изображения	Пример звука	
 Рябь	 Шум	Проверьте правильность подсоединения, установки и направления антенны.
 Двойное изображение	 Нормальное звучание	Проверьте правильность подсоединения, установки и направления антенны.
 Внешние помехи	 Шум	Помехи от электронного оборудования, автомобиля/мотоцикла, люминесцентного излучения.
 Нормальное изображение	 Нет звука	Проверьте уровень громкости (выключена ли функция MUTE, правильно ли настроен звук).
 Нет изображения	 Нет звука	Проверьте, подключен ли сетевой шнур к источнику питания; правильно ли установлены яркость и звук; включен ли телевизор. Нажмите кнопку STANDBY на пульте ДУ.
 Черно-белое изображение	 Нормальное звучание	Проверьте, правильность установки системы цветности.
 Отсутствие изображения. Помехи, рябь	 Нормальное звучание	Точно настройтесь на канал.
 Черно-белое изображение	 Шум	Проверьте правильность настройки ТВ системы.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

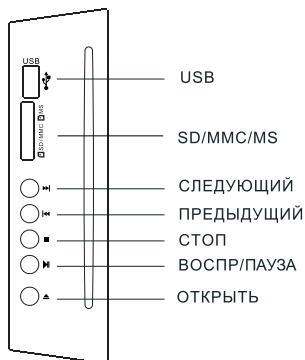

USB

В режиме DVD нажмите кнопку DVD/USB на пульте ДУ. Подключите USB флэе или MP3 плеер к разъему USB для воспроизведения файлов MP3, JPEG, MPEG4.

Устройство для чтения карт памяти 3 в 1

В режиме DVD нажмите кнопку DVD/USB на пульте ДУ. Вы можете подключать 3 типа карт памяти к разъему для чтения карт (SD, MMC, MS) для воспроизведения файлов MP3, JPEG, MPEG4. Операции по управлению воспроизведением такие же, как и при проигрывании дисков.

Осторожно:

При использовании устройства для чтения карт памяти вставляйте карту в разъем правильной стороной. В противном случае устройство чтения может быть повреждено.



Проигрыватель DVD является лазерным устройством класса I. Лазерный луч может быть опасен при прямом воздействии на органы зрения. Обслуживание проигрывателя должно производиться только квалифицированным персоналом.

Основные особенности



– воспроизведение файлов MPEG4



– система звука Dolby Digital



– воспроизведение файлов изображений в формате KODAK picture CD



– воспроизведение файлов в формате MP3 с дисков CD-R/CD-RW

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



– воспроизведение DVD




– воспроизведение изображения с различных ракурсов



– выбор субтитров



– выбор режимов звука



– выбор формата изображения



– функция ограничения доступа

Данный продукт использует технологии, зарегистрированные как метод соответствующими патентами США и другую интеллектуальную собственность, права на которые принадлежат Macro Vision Corp. и другим. Использование этой зарегистрированной интеллектуальной собственности возможно только при наличии авторизации от Macro Vision Corp. и предназначено для домашнего просмотра. Для использования в других целях требуется разрешение Macro Vision Corp. Копирование и восстановление алгоритмов и методов запрещены.

Данный продукт совместим с форматом KODAK Picture CD и может отображать информацию на соответствующих носителях. Логотип «KODAK Picture CD Compatible» является зарегистрированным торговым знаком и может использоваться только с разрешения Eastman Kodak Co.

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Символы «Dolby» и двойное «D» являются зарегистрированными торговыми знаками Dolby Laboratories.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


ОПЕРАЦИИ МЕНЮ

Нажмите кнопку **SETUP** на пульте ДУ. На экране отобразится меню настроек (**SETUP MENU**). С помощью кнопок перемещения вверх и вниз выберите нужный пункт меню и нажмите **ENTER** для подтверждения выбора. При нажатии кнопки перемещения **ВЛЕВО** произойдет переход на более высокий уровень меню. Для выхода из меню настроек нажмите кнопку **SETUP** повторно.

В меню доступны следующие настройки.

Установка языка

Выберите пункт меню **Language**. Отобразится подменю установки языка.

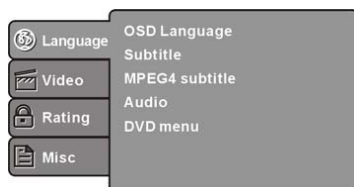

OSD Language – выбор языка экранных надписей и сообщений

Subtitle – выбор языка субтитров

MPEG4 Subtitle – выбор способа декодирования субтитров при воспроизведении MPEG4

Примечание.


Не все модели поддерживают данную настройку.

Audio – выбор языка звукового сопровождения

DVD Menu – данный пункт позволяет настроить язык меню фильмов

Настройка видео

Выберите пункт меню **Video**. Отобразится подменю настроек видео.

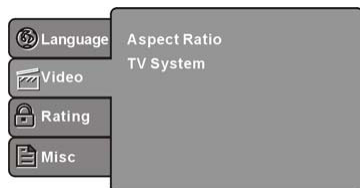

Aspect Ratio – выбор формата изображения на экране

Примечание.

Формат изображения на экране зависит от формата изображения на диске. Изображение на некоторых дисках не может быть отображено в выбранном формате. Изображение форматом 4:3 будет отображаться на широкоэкранном телевизоре с черными прямоу-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

гольниками справа и слева. Настройки видео должны соответствовать типу применяемого телевизора.


TV System – выбор системы ТВ.

Примечание.

Настройка системы ТВ проигрывателя должна соответствовать настройке системы телевизора.

Ограничение доступа

Выберите пункт меню **Rating**. Отобразится подменю управления доступом.

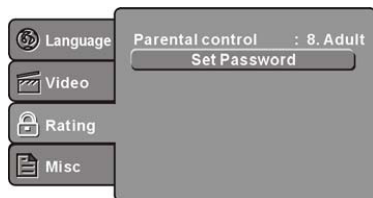

Пункт **Parental control** позволяет установить уровень доступа.

Примечание.

Для изменения уровня доступа необходимо ввести пароль.


Set Password – введите 4 цифры пароля и подтвердите нажатием ENTER на пульте ДУ.

Примечание.

В случае, когда установленный пароль забыт можно пользоваться универсальным заводским паролем **6666**.

Прочие настройки

Выберите пункт меню **MISC**. Отобразится следующее подменю:

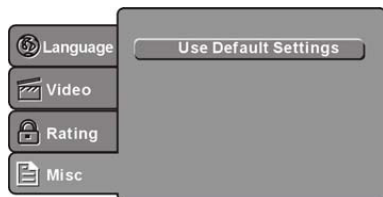

Выбор и подтверждение **Use Default Settings** вернет первоначальные (заводские) настройки проигрывателя.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ MP3/WMA/JPEG/MPEG4

Диск с файлами MP3/WMA/JPEG/MPEG4 имеет следующую структуру:



С помощью кнопок перемещения на пульте ДУ выберите и нажатием ENTER подтвердите вход в нужную папку на диске. В папке выберите файл или трек и нажмите ENTER или PLAY для воспроизведения.

Для перехода в папку более высокого уровня выберите  и подтвердите выбор.

Возможны следующие режимы отображения содержимого папки. (Переход в раздел режимов осуществляется нажатием кнопки перемещения ВПРАВО на пульте ДУ.)

Filter: позволяет выбрать определенные типы файлов для отображения

Repeat: переключение между различными режимами повтора

Mode:

- **Normal** – отмена произвольного порядка проигрывания
- **Shuffle** – произвольный порядок проигрывания. По достижении конца проигрываемого файла или трека следующий проигрываемый файл выбирается случайным образом. Проигрывание файлов будет продолжаться пока все файлы в текущей папке не будут проиграны или пока режим произвольного проигрывания не будет отменен или изменен.
- **Edit Mode** – включение воспроизведения в запрограммированном порядке. Для этого перейдите к списку файлов и папок в левой части экрана (кнопка перемещения ВЛЕВО на пульте ДУ), выберите желаемый файл, нажмите ENTER и затем Add to program.
- **Program view** – отображение запрограммированной последовательности
- **Browser view** – отображение папки с проигрываемым файлом
- **Add to program** – добавление файла в последовательность для проигрывания
- **Clear program** – в режиме полной остановки (нажатие STOP дважды) данная функция удаляет все файлы из проигрываемой последовательности.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ С ФАЙЛАМИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Диск с файлами изображений имеет следующую структуру:



С помощью кнопок перемещения на пульте ДУ выберите и нажатием ENTER подтвердите вход в нужную папку на диске. В папке выберите файл изображения и нажмите ENTER или PLAY для отображения.

Для перехода в папку более высокого уровня выберите к.17а и подтвердите выбор.

В момент, когда файл отображается на экране возможен поворот изображения с помощью кнопок перемещения на пульте ДУ.

ЧТЕНИЕ КАРТ ПАМЯТИ И USB ФЛЕШ

Примечание.

Данная функция может отсутствовать в проигрывателе.

Устройство для чтения карт памяти 3 в 1

Если в проигрывателе имеется соответствующий разъем (слот) для карт памяти и проигрыватель не находится в режиме воспроизведения, возможно подключение трех типов карт памяти: SD, MMC, MS. Операции воспроизведения файлов MP3/JPEG/MPEG4 на этих картах аналогичны операциям по воспроизведению дисков.

USB

Если в проигрывателе имеется USB разъем и проигрыватель не находится в режиме воспроизведения, возможно подключение USB флеш. Операции воспроизведения файлов MP3/JPEG/MPEG4 на этом носителе аналогичны операциям по воспроизведению дисков.

Примечание.

При подключении вставляйте USB флеш в разъем правильной стороной. В противном случае возможно повреждение USB носителя или проигрывателя.

При воспроизведении диска, для подключения карты или USB флеш остановите проигрывание диска и переключитесь на воспроизведение карты или USB флеш нажатием кнопки SOURCE на пульте ДУ.

Примечание.

Некоторые карты памяти или USB носители могут не воспроизводиться данным устройством.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПУЛЬТ ДУ, УПРАВЛЕНИЕ DVD-ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ

OPEN/CLOSE	- Нажмите для открытия/закрытия лотка для загрузки диска.
SUBTITLE	- Нажмите [SUBTITLE] для включения или выключения субтитров. <i>Примечание:</i> Эта функция работает только с дисками, имеющими функцию субтитров.
GOTO	- При воспроизведении, нажмите [GOTO] для входа в меню [GOTO]. Затем, используйте кнопки [▲/▼] и кнопки с цифрами для ввода определенной дорожки, времени диска, главы, заголовка, времени главы, времени заголовка, к которым надо перейти. <i>Примечание:</i> при воспроизведении VCD режим PBC должен быть выключен.
0-9	- Кнопки с цифрами. Используются для ввода соответствующих чисел, для выбора дорожки или главы диска.
MENU	Нажмите [MENU] для перехода к корневому меню.
PBC	- При воспроизведении диска, разрешающего функцию PBC, нажмите PBC для включения/выключения функции PBC (управление воспроизведением, Playback control). примечание: эта функция доступна на дисках VCD2.0, SVCD, в то время как диски DVD, VCD1.1, CD-DA и MP3 не имеют функции PBC.
SETUP	- Нажмите для входа/выхода из меню настроек.
RETURN	- При воспроизведении DVD/SVCD дисков нажмите кнопку [RETURN] для возврата к предыдущему меню диска. <i>Примечание:</i> Режим PBC должен быть включен.
DISPLAY	Вывод на дисплей информации о диске
ENTER/OK	Нажмите, чтобы войти в раздел меню или подтвердить или выполнить выделение.
[◀◀]	Нажмите кнопку [◀◀] для ускоренного воспроизведения назад на различных скоростях. 2x – 4x – 8x – 16x – 32x.
[▶▶]	Нажмите кнопку [▶▶] для ускоренного воспроизведения вперед на различных скоростях. 2x – 4x – 8x – 16x – 32x.
[◀◀◀]	Нажмите кнопку [◀◀◀] для перехода к предыдущей главе/дорожке.
[▶▶▶]	Нажмите кнопку [▶▶▶] для перехода к следующей главе/дорожке
STOP/[■]	Однократное нажатие кнопки [■] останавливает и удерживает воспроизведение в точке остановки, повторное нажатие останавливает и сбрасывает воспроизведение на начало диска.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PLAY/Pause/ [▶]	<p>Нажмите [▶] для временной установки паузы воспроизведения. Нажмите снова для продолжения воспроизведения.</p> <p>Или используйте кнопку ▶ для продолжения обычного воспроизведения из режима ускоренной перемотки вперед/назад, медленного или покадрового воспроизведения. Нажмите снова для продолжения воспроизведения.</p>
ANGLE	<p>Нажмите для изменения угла просмотра изображения.</p> <p><i>Примечание:</i> Данная функция действительна только для дисков, изображение на которых записано под разными углами (с разных камер).</p>

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ DVD И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЛИ ЗВУКА	<ul style="list-style-type: none">• кнопка питания выключена• отсутствует напряжение в сетевой розетке• шнур питания поврежден• вилка ненадежно вставлена в сетевую розетку
ЕСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ, НО НЕТ ЗВУКА	<ul style="list-style-type: none">• звук отключен• неправильные настройки звука
НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЛИ ЗВУК	<ul style="list-style-type: none">• неправильные настройки звука• диск поцарапан или загрязнен
ВЫВОДИТСЯ СООБЩЕНИЕ «BAD DISC»	<ul style="list-style-type: none">• диск поврежден, деформирован или загрязнен• формат диска не совместим с проигрывателем• вставлен диск с программным обеспечением; если да, то выключите и включите питание, затем вставьте новый диск
ПУЛЬТ ДУ НЕ РАБОТАЕТ	<ul style="list-style-type: none">• кнопка питания на телевизоре выключена• батарейки пульта разряжены или неисправны• пульт направлен в сторону от ИК датчика телевизора• между пультом и датчиком возможны преграды
АППАРАТ НЕ РАБОТАЕТ	<ul style="list-style-type: none">• выключите питание, затем включите его снова
ВЫВОДИТСЯ СООБЩЕНИЕ «NO DISC»	<ul style="list-style-type: none">• диск не вставлен• диск вставлен нерабочей стороной• диск поврежден, загрязнен или поцарапан

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диагональ экрана	22 дюйма
Разрешение	1366x768
Формат экрана	16:9
Системы ТВ приема (Звуковая система)	PAL (BG/I /DK); SECAM (BG/DK/LL);
Системы цветности	PAL/NTSC/SECAM
Питание	100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	60 Вт
Аудио выход (коэффициент нелинейных искажений <7%)	2x3 Вт
Разъемы для подключения	Аналоговый RGB разъем (Компьютер)
	1 вход для мультимедийного интерфейса высокой чёткости (HDMI)
	1 композитный видеовход
	2 аудио входа
	Вход USB
	Вход для MMC/SD карт памяти
	Y, Cb(Pb), Cr(Pr) вход
	Вход SCART
Разрешение по горизонтали (ТВ линий)	Композитный видео вход не менее 350 Y, Cb(Pb), Cr(Pr) вход не менее 400

*Производителем допускается появление светлых и темных точек на ТВ экране. Данное проявление не является дефектом.

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию без предварительного уведомления.



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте www.mystery-audio.ru

Производитель:

--