

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР  
С ДИАГОНАЛЬЮ ЭКРАНА 26"

**MTV-2617WD**



- Русское, английское меню
- Интерфейс высокого разрешения HDMI
- Телетекст
- Работа с компьютером



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| Меры безопасности и предосторожности .....            | 3  |
| Введение .....  | 6  |
| Установка .....                                       | 9  |
| Пульт ДУ .....  | 13 |
| Операции меню .....                                   | 15 |
| Возможные неисправности и способы их устранения ..... | 22 |
| Технические характеристики .....                      | 23 |

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед началом эксплуатации устройства тщательно изучите данное руководство по эксплуатации.
2. Сохраните руководство по эксплуатации для дальнейшего обращения к нему.
3. Соблюдайте все меры безопасности.
4. Следуйте рекомендациям руководства по эксплуатации.
5. Не используйте аппарат рядом с водой.
6. Очищайте аппарат только сухой тканью.
7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса. Выполняйте установку согласно рекомендациям производителя.
8. Не устанавливайте аппарат рядом с различными источниками тепла, например, усилителем, калорифером, плитой, или другими подобными устройствами.





9. Не допускайте перегибания и зажимания провода, особенно в местах выхода провода из аппарата и соединения провода с вилкой.
10. Используйте только рекомендованные производителем комплектующие.
11. Перед грозой или если Вы не планируете использовать аппарат длительный период, отсоедините сетевой шнур от розетки питания (и штекер антенны от телевизора если антенна индивидуальная).
12. Обращайтесь только к квалифицированным специалистам сертифицированного специализированного сервисного центра в случае:
  - если аппарат, сетевой шнур или вилка повреждены,
  - если произошло попадание жидкости или посторонних предметов вовнутрь аппарата,
  - если аппарат подвергся воздействию дождя или влаги,
  - если аппарат уронили или он не работает нормально.

Не допускайте попадания на аппарат жидкости. Не устанавливайте на аппарат емкости, наполненные водой.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <div>CAUTION</div> <div>RISK OF ELECTRIC SHOCK</div> <div>DO NOT OPEN!</div> |  |
| <p><b>ВНИМАНИЕ:</b> Если возникла неисправность, во избежание поражения электрическим током, не пытайтесь разобрать телевизор или устранить неисправность самостоятельно. Обращайтесь за помощью в сертифицированные специализированные сервисные центры.</p> |  |   |


 Значок указывает на то, что аппарат находится под высоким напряжением и возможно поражение электрическим током.


 Значок указывает на то, что руководство по эксплуатации и обращению аппаратом входит в комплект.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте аппарат под дождем или не подвергайте аппарат воздействию влаги.




 **Предупреждение:** Аппарат находится под высоким напряжением. Не пытайтесь разобрать телевизор. Обращайтесь за помощью в сертифицированные специализированные сервисные центры.

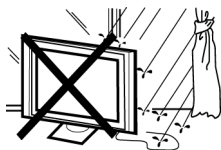


 **Предупреждение:** Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте аппарат под дождем или не подвергайте аппарат воздействию влаги.



 **Предупреждение:** Не устанавливайте и не бросайте какие-либо предметы на поверхность аппарата. Не допускайте попадания жидкости на аппарат.



 **Предосторожность:** Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса.


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**Предосторожность:** Не устанавливайте аппарат на сетевой шнур.




**Предосторожность:** Оберегайте аппарат от падений, ударов и столкновений с другими предметами это может стать причиной травм и поломок. Эксплуатация аппарата детьми должна производиться только под руководством взрослых.

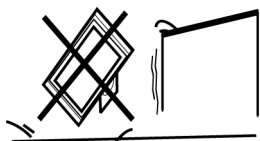


**Предосторожность:** Не устанавливайте аппарат на неустойчивые поверхности, столы, полки. Падение аппарата может стать причиной получения телесных травм и повреждений аппарата.



**Предосторожность:** Если Вы не используете аппарат длительное время, вытаскивайте его вилку питания от сети.

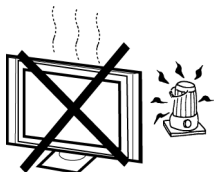

**Предосторожность:** Не подвергайте аппарат воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не устанавливайте телевизор на другой аппарат, который может нагреться, например, кассетный видео проигрыватель или аудио усилитель. Не устанавливайте рядом с телевизором источники открытого пламени, например свечи.

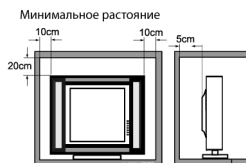

**Предосторожность:** Устанавливайте телевизор с учетом размеров указанных на рисунке. Повышенный температурный режим уменьшает срок безотказной эксплуатации вашего телевизора.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку нашего телевизора. Перед началом эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с данным Руководством. Сохраните Руководство для обращения к нему в дальнейшем.



## Установка

- Установите телевизор в комнате так, чтобы прямое освещение не попадало на экран.
- Полное отсутствие освещения во время просмотра изображений на экране приводит к переутомлению глаз. Для комфортного просмотра рекомендовано мягкое не прямое освещение.
- Между телевизором и стеной необходимо оставить небольшое расстояние для вентиляции.
- Не устанавливайте телевизор рядом с источником тепла. Это может стать причиной повреждения корпуса аппарата или сократить безотказную работу его элементов.
- Телевизор подключается к источнику переменного тока 100-240В, 50/60Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к другим источникам питания или к источнику постоянного тока.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса.

**ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ:** Соблюдайте правила обращения с телевизором указанные в руководстве по эксплуатации. Помните, что все ЖК-телевизоры работают под высоким напряжением. При очистке пыли или капель воды с ЖК экрана или корпуса телевизора отсоединяйте его сетевой шнур от розетки. Протирайте только сухой мягкой тканью. Во время грозы или молнии отсоединяйте сетевой шнур и штекер антенны во избежание повреждения вашего телевизора. Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно, это может вызвать серьезные поломки и снимает гарантию на бесплатный ремонт. Обращайтесь за помощью только в сервисные центры. Ремонт должен производиться только в сертифицированных специализированных сервисных центрах.

## Основные особенности

- Может работать в качестве ТВ дисплея, дисплея для компьютера или DVD проигрывателя
- Высокая яркость, широкий угол просмотра
- Поддержка стереозвука NICAM
- Системы ТВ: PAL, SECAM
- 100 каналов
- цифровой мультимедийный проигрыватель


## Комплектация

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Кабель питания .....             | 1шт. |
| Пульт ДУ .....                   | 1шт. |
| Руководство по эксплуатации..... | 1шт. |
| Элемент питания (AAA).....       | 2шт. |

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


## ОПИСАНИЕ ТВ

### Передняя панель ТВ

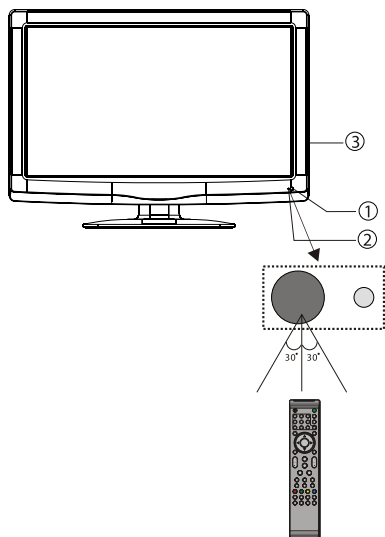

1. ИК приемник дистанционного управления.
2. Индикаторный светодиод:  
Зеленый ● Питание включено  
Красный ● Режим ожидания.
3. Кнопки управления  
(см. раздел Кнопки управления на корпусе ТВ).


### Кнопки управления на корпусе ТВ

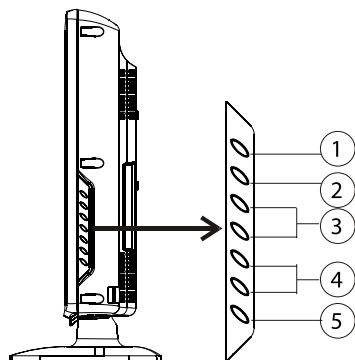

1. **SOURCE** Кнопка вывода на дисплей меню источников воспроизведения.
2. **MENU** Кнопка вывода на экран ТВ Меню.
3. **CH+ / CH-** Во время просмотра ТВ нажимайте эти кнопки для перехода к последующему/предыдущему каналу. Для перемещения по меню нажимайте эти кнопки для перехода к последующему/предыдущему пункту меню. В режиме ожидания нажмите эти кнопки, чтобы включить телевизор.
4. **VOL+ / -** Кнопки увеличения/уменьшения уровня громкости. В режиме Меню нажатие на эти кнопки служит для настройки выбранного параметра.
5. **STANDBY** кнопка включения /выключения питания

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Разъемы на корпусе ТВ (вид сзади)

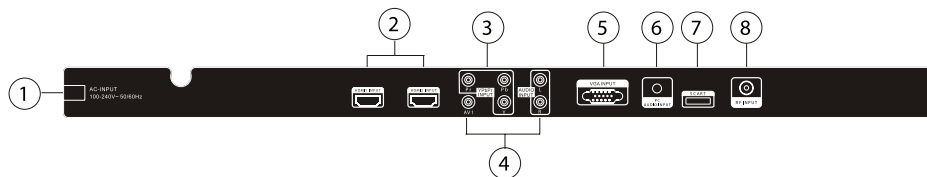


1. AC INPUT Разъем для подключения кабеля сетевого питания.
2. HDMI1/HDMI2 INPUT Цифровые входы для интерфейса высокого разрешения.
3. YPbPr Компонентный вход
4. AV IN Композитный видеовход с аудиовходом.
5. VGA Вход для аналогового сигнала от ПК.
6. PC AUDIO INPUT Вход для аудиосигнала при работе от ПК.
7. SCART вход
8. RF INPUT (75 Ом) -разъем для ТВ антенны



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## УСТАНОВКА

### Подсоединение антенны

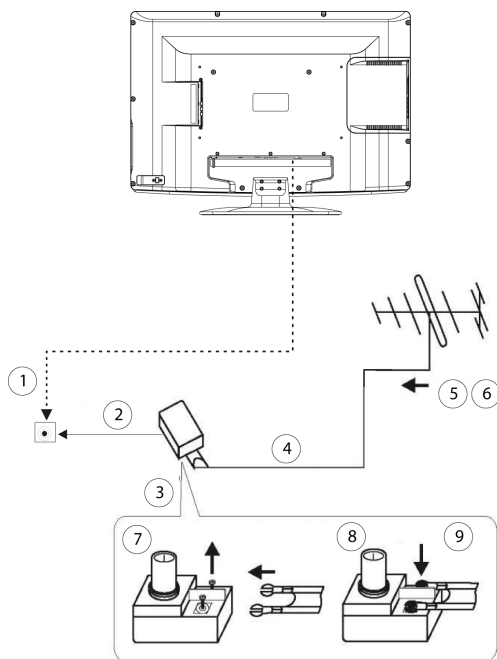

1. Разъем
2. Антенна 75 Ом
3. Переходник (не прилагается)
4. Симметричная линия (300 Ом)
5. Извлеките болты
6. Подключите симметричную линию
7. Установите болты обратно
8. Внутренняя антенна (кабельное телевидение)
9. Внешняя антенна

#### Примечание:

Подсоединение антенны: IEC (гнездо)

Волновое сопротивление: 75 Ом (коаксиальный)

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Подсоединение к компьютеру

Перед подсоединением выключите телевизор и компьютер.

Выполняйте соединения только в следующей последовательности:

1. Подсоедините VGA иAUDIOпровода.
2. Подсоедините провод питания.
3. Включите телевизор, установите источник воспроизведения: компьютер (PC режим).
4. Включите компьютер.

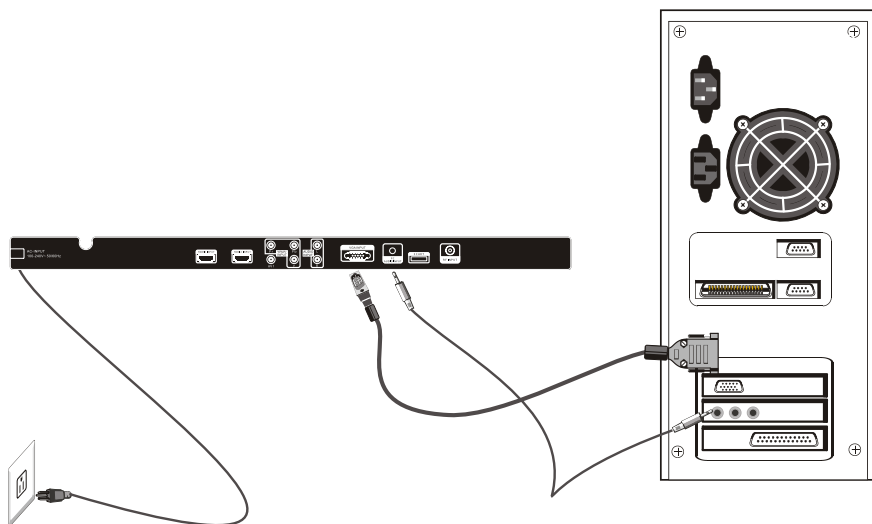



Таблица установок видеорежима (таблица приведена для справок)

|   | Разрешение | Частота по вертикали (Гц) | Частота по горизонтали (Гц) |
|---|------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | 640x480    | 60                        | 31,47                       |
| 2 | 800x600    | 60                        | 37,88                       |
| 3 | 1024x768   | 60                        | 48,36                       |
| 4 | 1280x1024  | 60                        | 63,98                       |
| 5 | 1366x768   | 60                        | 55,93                       |

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Соединение с аудио/видео оборудованием

На корпусе телевизора имеются разъемы AV (композитное видео) и YPbPr (компонентное видео) для подключения к видеооборудованию. Выполняйте соединения согласно руководству по эксплуатации оборудования.

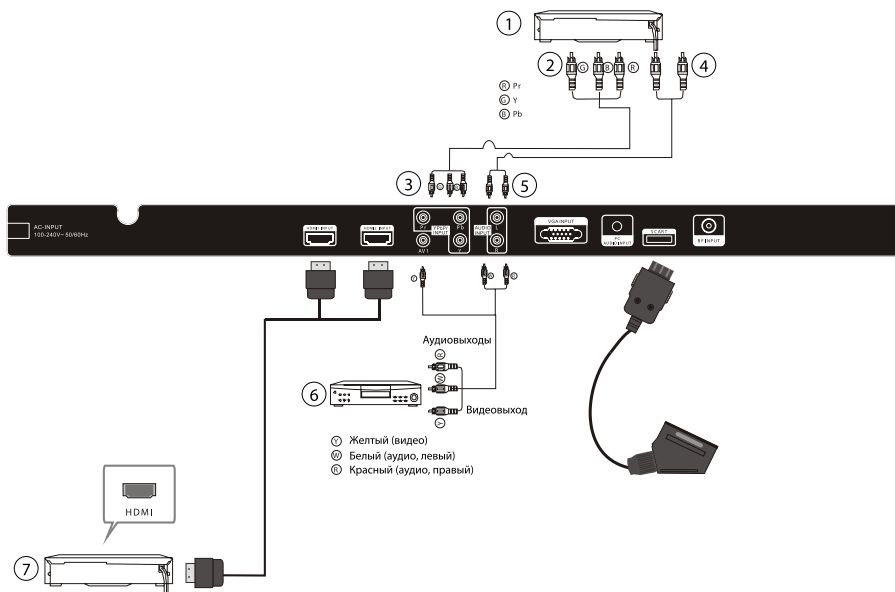

1. Видео оборудование с YPbPr разъемом
2. G – Зеленый, B – синий, R – Красный
3. G – Зеленый, B – синий, R – Красный
4. Белый, красный
5. Белый, красный
6. Видеооборудование с композитным выходом
7. Видеооборудование с HDMI выходом

Телевизор может быть подключен к видеомagniтофону, чейнджеру, DVD проигрывателю, видеокамере, видеоприставке или стерео проигрывателю.

Компонентный интерфейс YPbPr совместим со следующими форматами: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i.


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

## ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Если невозможно осуществить управление телевизором или пульт ДУ начинает работать неустойчиво, с перебоями, замените в нем батарею на новую.

1. Снимите крышку батарейного отсека.
2. Установите две батареи типа AAA (1,5В) в соответствии с полярностью, указанной внутри отсека.
3. Закройте батарейный отсек.

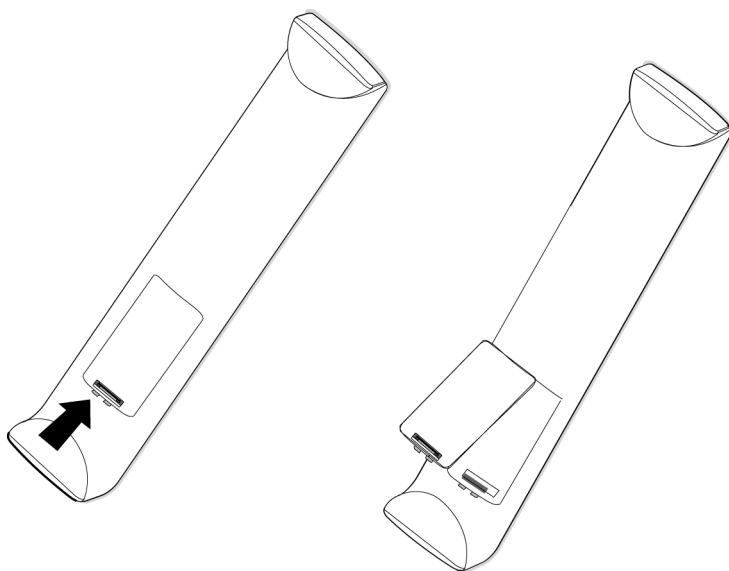


*Примечание:*

1. Рекомендовано использовать щелочные батареи.
2. Извлекайте батареи, если срок службы батарей истек или вы не планируете использовать пульт ДУ длительное время.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ПУЛЬТ ДУ

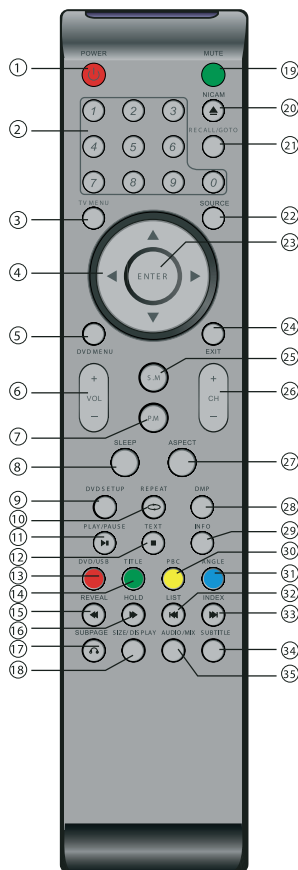


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


34. **SUBTITLE** Кнопка вывода на экран субтитров
35. **AUDIO** Кнопка выбора режима звука в DVD режиме (STEREO, LEFT, RIGHT, M ONO) и языка звукового сопровождения.
11. [▶||] Кнопка начала/временной остановки воспроизведения
12. [■] Кнопка остановки воспроизведения
15. [◀◀] Кнопка ускоренного воспроизведения в обратном направлении
16. [▶▶] Кнопка ускоренного воспроизведения в прямом направлении
32. [▶▶▶] Кнопка перехода к следующей дорожке или главе
33. [◀◀◀] Кнопка перехода к предыдущей дорожке или главе
- 15-18, 32, 33, 35. Кнопки управления телетекстом (см. раздел Телетекст).

## ТЕЛЕТЕКСТ

Телетекст – это информационное вещание на некоторых каналах с отображением информации в текстовом виде, подобно газете. Используя телетекст можно также отображать субтитры.
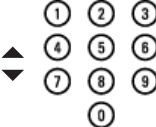
| Наименование кнопки   | Управление функцией   |
|---|---|
| TEXT  | Нажмите эту кнопку для входа/выхода из режима Телетекст. На дисплее появится содержание телетекста. Каждый параметр меню телетекста имеет соответствующий трехзначный номер. Если выбранный канал не содержит телетекста, то на дисплее появится надпись "NO TEXT". В этом случае, выйдите из меню телетекста и выберите другой канал.  |
| Кнопки с цифрами 0-9<br> | Введите номер страницы при помощи кнопок с цифрами (0-9). Например, для поиска страницы 120, введите 120. Номер канала появится в верхнем левом углу дисплея, устройство начнет поиск страницы, затем на дисплее появится необходимая страница. Повторите данную операцию для поиска следующей страницы. Если устройство продолжает искать страницу, то эта страница отсутствует в списке передаваемых страниц в телетексте. Выберите другой номер страницы. Перемещение по страницам можно осуществлять кнопкой CH+/-. |

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

|   |  |
|---|--|
| Цветные кнопки<br> | Цветные индикаторы находятся в верхней части экрана. Эти четырехцветные кнопки позволяют выбирать параметры или страницы. Цветные индикаторы мигают при поиске страницы или в случае если страница не доступна.  |
| INDEX   | Кнопка возврата к первоначальной странице  |
| SUB PAGE  | Страница содержит под-страницы, которые автоматически появляются на дисплее. Нажмите эту кнопку, чтобы остановить или возобновить открытие под-страницы.   |
| HOLD  | Кнопка включения/выключения режима удержания текущей страницы.   |
| REVEAL  | Нажмите эту кнопку, чтобы вывести на дисплей или убрать с дисплея скрытую информацию.  |
| SIZE  | Эта функция позволяет выводить на экран увеличенную верхнюю или нижнюю часть страницы. Нажмите эту кнопку еще раз для возврата к нормальному масштабу изображения.   |
| LIST  | Вы можете выбрать 4 "любимые" страницы и сохранить их под цветными кнопками пульта ДУ. Если режим LIST включен, то управление при помощи кнопок перемещения вверх/вниз недоступно. Номера "любимых" страниц запоминаются и считываются из перезаписываемой памяти отдельно для каждого канала. |
| MIX   | При нажатии на эту кнопку телетекст накладывается на ТВ изображение.   |

## ОПЕРАЦИИ МЕНЮ

### 1. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ (CNANNEL MENU)

При помощи кнопок [◀▶] выберите данный пункт меню.

При помощи кнопок [▼▲] выберите необходимый параметр меню настройки каналов. Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора. Нажимайте кнопки [◀▶] для настройки выбранного параметра.

Меню настройки каналов выглядит следующим образом:


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## Пункты меню:

1. Автоматический поиск каналов (Auto tuning). Устройство начнет автоматический поиск сигналов всех телевизионных станций.
2. Ручная настройка каналов (Manual tuning). Вы можете изменить систему звука, произвести поиск ТВ каналов и настроить их вручную , затем сохранить выбранные каналы.


*Подменю ручной настройки каналов выглядит следующим образом:*

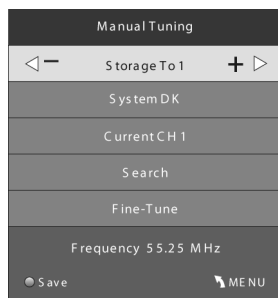

## Примечание:

Нажмите красную кнопку телетекста на пульте ДУ для сохранения канала в памяти после ручной настройки.

3. Редактирование информации о каналах (Program Edit)

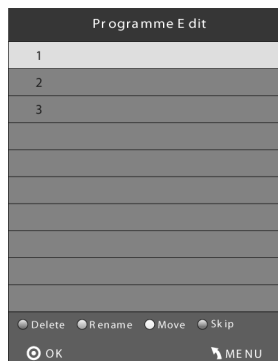

Вы можете удалить, переименовать, пропустить, переместить нужный вам номер ка-



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

нала.

## Удаление канала (Delete)

- Нажмите «красную кнопку» телетекста на пульте ДУ - на экране появится красный курсор.
- С помощью кнопок [▼▲] выберите номер канала для удаления.
- Нажмите «красную кнопку» еще раз для удаления выбранного Вами канала.

## Редактирование названия канала (Rename)

- С помощью курсора выберите номер канала для редактирования.
- Нажмите «зеленую кнопку».
- С помощью кнопок [▼▲] выберите буквы, с помощью кнопок [◀▶] перемещайте курсор по буквам.
- Нажмите кнопку MENU для выхода из режима редактирования названия канала. Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.

### *Примечание:*

Название канала может состоять не более, чем из 5 букв.

## Перемещение канала (Move)

- С помощью курсора выберите номер канала для редактирования.
- Нажмите «желтую кнопку», на экране появится желтый курсор.
- С помощью кнопок [▼▲] переместите канал в нужное Вам место.

## Пропуск канала (SKIP)

- С помощью кнопок [▼▲] выберите номер канала для пропуска.
- Нажмите «синюю кнопку» - на правой стороне номера выбранного Вами канала для пропуска появится значок [⓪].
- Для отмены данной функции - нажмите «синюю кнопку» еще раз, при этом значок [⓪] исчезнет.

## 4. Обновление программного обеспечения (Software update)

Вы можете обновить программное обеспечение Вашего телевизора при помощи USB-флеш носителя.


## 2. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ (PICTURE MENU)

При помощи кнопок [◀▶] выберите данный пункт меню.

При помощи кнопок [▼▲] выберите необходимый параметр меню настройки изображения. Нажмите кнопку OK для подтверждения выбора. Нажимайте кнопки [◀▶] для настройки выбранного параметра.

*Меню настройки изображения выглядит следующим образом:*

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

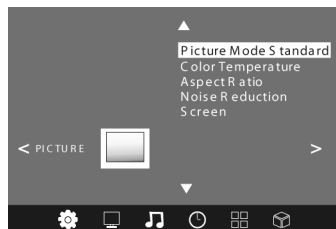

## **Пункты меню:**

- Режим настройки параметров изображения (PICTURE MODE).

## **Примечание:**

Настройка параметра Оттенки (TINT) доступна только для системы NTSC.


- Температурная характеристика цвета (Color temperature). Выбор осуществляется в следующей последовательности: Средний (MEDIUM) - Теплый (WARM) - Прохладный (COOL) - Пользовательский (USER).
- Формат изображения (ASPECT RATIO)
- Динамическое шумоподавление (NOISE REDUCTION)
- Настройка экрана в режиме PC (SCREEN). Вы можете настроить горизонтальное (H-POSITION), вертикальное положение (V-POSITION), размер экрана и фазу экрана.

## **3. НАСТРОЙКА ЗВУКА (SOUND MENU)**

При помощи кнопок [◀▶] выберите данный пункт меню.

При помощи кнопок [▼▲] выберите необходимый параметр меню настройки звука. Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора. Нажимайте кнопки [◀▶] для настройки выбранного параметра.

Меню настройки звука выглядит следующим образом:

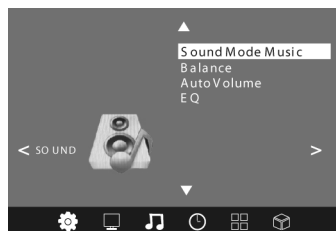

## **Пункты меню:**

- Режим настройки звука (Sound Mode)
- Баланс (Balance)
- Автоматическая регулировка громкости (Auto volume). Данная настройка доступна только при уровне входного сигнала, превышающем допустимое значение.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


- Настройка эквалайзера (EQ)

## 4. НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ (TIME MENU)

При помощи кнопок [◀▶] выберите данный пункт меню.

При помощи кнопок [▼▲] выберите необходимый параметр меню настройки времени. Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора. Нажимайте кнопки [◀▶] для настройки выбранного параметра.

Меню настройки времени выглядит следующим образом:

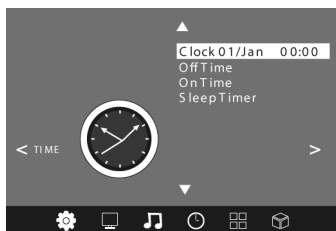

### Пункты меню:

- Установка текущего времени (Clock)
- Включение таймера (ON Time)
- Выключение таймера (OFF Time)
- Установка времени автоматического выключения телевизора (Sleep Time)

### Примечание:

- При отключении телевизора от электросети- настройки текущего времени сбросятся.
- Если в течение 15 минут Вы не произведете настройки параметров, то телевизор перейдет в режим ожидания.

## 5. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ (OPTION MENU)

При помощи кнопок [◀▶] выберите данный пункт меню.

При помощи кнопок [▼▲] выберите необходимый параметр меню общих настроек.. Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора. Нажимайте кнопки [◀▶] для настройки выбранного параметра.

Меню общих настроек выглядит следующим образом:

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## Пункты меню:

- Язык экранных сообщений (OSD Language)
- Восстановление первоначальных заводских установок (Restore factory default)

## 6. НАСТРОЙКА ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПРОИГРЫВАТЕЛЯ (APPLICATION MENU)

Прежде, чем производить какие-либо настройки в данном пункте меню, убедитесь, что USB-флеш носитель подключен к соответствующему разъему Вашего телевизора.

При помощи кнопок [◀▶] выберите пункт меню. настройки мультимедийного проигрывателя - при этом появится следующее меню:



Подтвердите вход в меню мультимедийного проигрывателя, нажав кнопку OK.




С помощью кнопок [◀▶] выберите нужный Вам для воспроизведения тип файла:

- Воспроизведение файлов изображений (PHOTO)
- Воспроизведение музыкальных файлов (MUSIC)
- Воспроизведение видеофайлов (MOVIE)
- Воспроизведение текстовых файлов (TEXT)

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

С помощью кнопок [◀▶] выберите нужный Вам тип файла для воспроизведения (PHOTO, MUSIC, MOVIE, TEXT) и нажмите кнопку OK. На экране появится следующее меню:

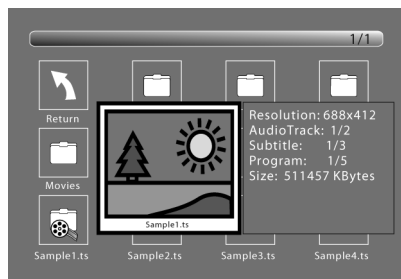


С помощью кнопок [◀▶] выберите нужную Вам папку, войдите в нее, нажав кнопку OK. Затем выберите необходимый файл для воспроизведения. Обратите внимание, что воспроизведение файла, на котором Вы остановились, начнется автоматически.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Примечание:

Во время воспроизведения файлов нажмите кнопку [▶] для просмотра файла во весь экран.

Во время воспроизведения файла нажмите кнопку OK или кнопку SIZE/INFO на пульте ДУ для отображения на экране меню управления.

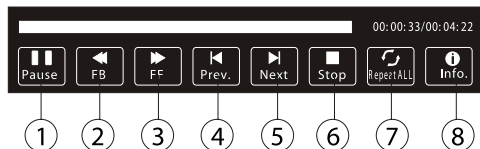


С помощью кнопок [◀▶] выберите нужную вам кнопку управления и нажмите кнопку Ok для подтверждения выбора.

Для выхода из меню управления нажмите кнопку [▼] или кнопку EXIT на пульте ДУ.


## Кнопки управления:

1. PAUSE/[||] Кнопка временной остановки воспроизведения
2. FB/[◀◀] Кнопка ускоренного воспроизведения назад
3. FF/[▶▶] Кнопка ускоренного воспроизведения вперед
4. Prev/[◀◀] Кнопка перехода к предыдущей дорожке или главе
5. Next/[▶▶] Кнопка перехода к последующей дорожке или главе.
6. Stop/[■] Кнопка остановки воспроизведения
7. K.19.1/REPEAT ALL Кнопка включения режима повтора
8. INFO/i Кнопка вывода на дисплей информации о воспроизводимом файле. При нажатии на эту кнопку - на экране появится следующее меню:

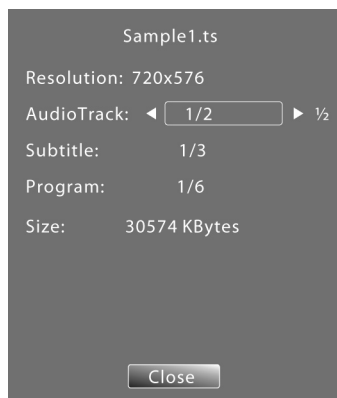

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

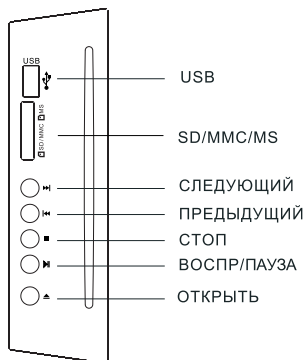

## USB

В режиме DVD нажмите кнопку DVD/USB на пульте ДУ. Подключите USB флэе или MP3 плеер к разъему USB для воспроизведения файлов MP3, JPEG, MPEG4.

## Устройство для чтения карт памяти 3 в 1

В режиме DVD нажмите кнопку DVD/USB на пульте ДУ. Вы можете подключать 3 типа карт памяти к разъему для чтения карт (SD, MMC, MS) для воспроизведения файлов MP3, JPEG, MPEG4. Операции по управлению воспроизведением такие же, как и при проигрывании дисков.

*Осторожно:*

При использовании устройства для чтения карт памяти вставляйте карту в разъем правильной стороной. В противном случае устройство чтения может быть повреждено.



Проигрыватель DVD является лазерным устройством класса I. Лазерный луч может быть опасен при прямом воздействии на органы зрения. Обслуживание проигрывателя должно производиться только квалифицированным персоналом.

## Основные особенности

**MPEG-4**

**VIDEO** – воспроизведение файлов MPEG4

**DOLBY**

**DIGITAL** – система звука Dolby Digital

**Kodak**  
**PICTURE CD**

**COMPATIBLE** – воспроизведение файлов изображений в формате KODAK picture CD

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---



– воспроизведение файлов в формате MP3 с дисков CD-R/CD-RW



– воспроизведение DVD




– воспроизведение изображения с различных ракурсов



– выбор субтитров



– выбор режимов звука



– выбор формата изображения



– функция ограничения доступа

Данный продукт использует технологии, зарегистрированные как метод соответствующими патентами США и другую интеллектуальную собственность, права на которые принадлежат Macro Vision Corp. и другим. Использование этой зарегистрированной интеллектуальной собственности возможно только при наличии авторизации от Macro Vision Corp. и предназначено для домашнего просмотра. Для использования в других целях требуется разрешение Macro Vision Corp. Копирование и восстановление алгоритмов и методов запрещены.

Данный продукт совместим с форматом KODAK Picture CD и может отображать информацию на соответствующих носителях. Логотип «KODAK Picture CD Compatible» является зарегистрированным торговым знаком и может использоваться только с разрешения Eastman Kodak Co.

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Символы «Dolby» и двойное «D» являются зарегистрированными торговыми знаками Dolby Laboratories.



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


## ОПЕРАЦИИ МЕНЮ

Нажмите кнопку **SETUP** на пульте ДУ. На экране отобразится меню настроек (**SETUP MENU**). С помощью кнопок перемещения вверх и вниз выберите нужный пункт меню и нажмите **ENTER** для подтверждения выбора. При нажатии кнопки перемещения **ВЛЕВО** произойдет переход на более высокий уровень меню. Для выхода из меню настроек нажмите кнопку **SETUP** повторно.

В меню доступны следующие настройки.

### Установка языка

Выберите пункт меню **Language**. Отобразится подменю установки языка.

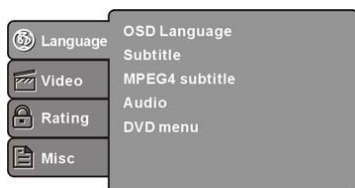

**OSD Language** – выбор языка экранных надписей и сообщений

**Subtitle** – выбор языка субтитров

**MPEG4 Subtitle** – выбор способа декодирования субтитров при воспроизведении MPEG4

*Примечание.*


Не все модели поддерживают данную настройку.

**Audio** – выбор языка звукового сопровождения

**DVD Menu** – данный пункт позволяет настроить язык меню фильмов

### Настройка видео

Выберите пункт меню **Video**. Отобразится подменю настроек видео.

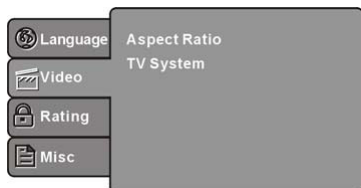

**Aspect Ratio** – выбор формата изображения на экране

*Примечание.*

Формат изображения на экране зависит от формата изображения на диске. Изображение на некоторых дисках не может быть отображено в выбранном формате. Изображение

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

форматом 4:3 будет отображаться на широкоэкранном телевизоре с черными прямоугольниками справа и слева. Настройки видео должны соответствовать типу применяемого телевизора.


**TV System** – выбор системы ТВ.

*Примечание.*

Настройка системы ТВ проигрывателя должна соответствовать настройке системы телевизора.

## Ограничение доступа

Выберите пункт меню **Rating**. Отобразится подменю управления доступом.

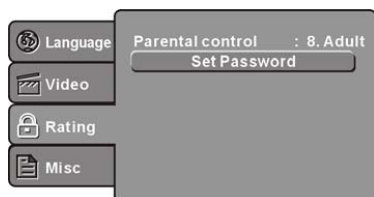

Пункт **Parental control** позволяет установить уровень доступа.

*Примечание.*

Для изменения уровня доступа необходимо ввести пароль.


**Set Password** – введите 4 цифры пароля и подтвердите нажатием ENTER на пульте ДУ.

*Примечание.*

В случае, когда установленный пароль забыт можно пользоваться универсальным заводским паролем **6666**.

## Прочие настройки

Выберите пункт меню **MISC**. Отобразится следующее подменю:

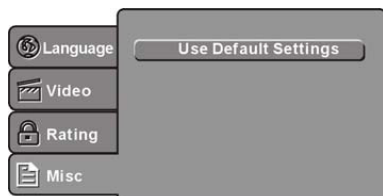

Выбор и подтверждение **Use Default Settings** вернет первоначальные (заводские) настройки проигрывателя.

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ MP3/WMA/JPEG/MPEG4

Диск с файлами MP3/WMA/JPEG/MPEG4 имеет следующую структуру:

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



С помощью кнопок перемещения на пульте ДУ выберите и нажатием ENTER подтвердите вход в нужную папку на диске. В папке выберите файл или трек и нажмите ENTER или PLAY для воспроизведения.

Для перехода в папку более высокого уровня выберите  и подтвердите выбор.

Возможны следующие режимы отображения содержимого папки. (Переход в раздел режимов осуществляется нажатием кнопки перемещения ВПРАВО на пульте ДУ.)

**Filter:** позволяет выбрать определенные типы файлов для отображения

**Repeat:** переключение между различными режимами повтора

**Mode:**

- **Normal** – отмена произвольного порядка проигрывания
- **Shuffle** – произвольный порядок проигрывания. По достижении конца проигрываемого файла или трека следующий проигрываемый файл выбирается случайным образом. Проигрывание файлов будет продолжаться пока все файлы в текущей папке не будут проиграны или пока режим произвольного проигрывания не будет отменен или изменен.
- **Edit Mode** – включение воспроизведения в запрограммированном порядке. Для этого перейдите к списку файлов и папок в левой части экрана (кнопка перемещения ВЛЕВО на пульте ДУ), выберите желаемый файл, нажмите ENTER и затем Add to program.
- **Program view** – отображение запрограммированной последовательности
- **Browser view** – отображение папки с проигрываемым файлом
- **Add to program** – добавление файла в последовательность для проигрывания
- **Clear program** – в режиме полной остановки (нажатие STOP дважды) данная функция удаляет все файлы из проигрываемой последовательности.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ С ФАЙЛАМИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Диск с файлами изображений имеет следующую структуру:



С помощью кнопок перемещения на пульте ДУ выберите и нажатием ENTER подтвердите вход в нужную папку на диске. В папке выберите файл изображения и нажмите ENTER или PLAY для отображения.

Для перехода в папку более высокого уровня выберите к. 17a и подтвердите выбор.

В момент, когда файл отображается на экране возможен поворот изображения с помощью кнопок перемещения на пульте ДУ.

## ЧТЕНИЕ КАРТ ПАМЯТИ И USB ФЛЕШ

*Примечание.*

Данная функция может отсутствовать в проигрывателе.

### Устройство для чтения карт памяти 3 в 1

Если в проигрывателе имеется соответствующий разъем (слот) для карт памяти и проигрыватель не находится в режиме воспроизведения, возможно подключение трех типов карт памяти: SD, MMC, MS. Операции воспроизведения файлов MP3/JPEG/MPEG4 на этих картах аналогичны операциям по воспроизведению дисков.

### USB

Если в проигрывателе имеется USB разъем и проигрыватель не находится в режиме воспроизведения, возможно подключение USB флеш. Операции воспроизведения файлов MP3/JPEG/MPEG4 на этом носителе аналогичны операциям по воспроизведению дисков.

*Примечание.*

При подключении вставляйте USB флеш в разъем правильной стороной. В противном случае возможно повреждение USB носителя или проигрывателя.

При воспроизведении диска, для подключения карты или USB флеш остановите проигрывание диска и переключитесь на воспроизведение карты или USB флеш нажатием кнопки SOURCE на пульте ДУ.

*Примечание.*

Некоторые карты памяти или USB носители могут не воспроизводиться данным устройством.

## ПУЛЬТ ДУ, УПРАВЛЕНИЕ DVD-ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>OPEN/CLOSE</b> | - Нажмите для открытия/закрытия лотка для загрузки диска.  |
| <b>SUBTITLE</b>   | - Нажмите [SUBTITLE] для включения или выключения субтитров.<br><i>Примечание:</i> Эта функция работает только с дисками, имеющими функцию субтитров.  |
| <b>GOTO</b>       | - При воспроизведении, нажмите [GOTO] для входа в меню [GOTO]. Затем, используйте кнопки [▲/▼] и кнопки с цифрами для ввода определенной дорожки, времени диска, главы, заголовка, времени главы, времени заголовка, к которым надо перейти.<br><i>Примечание:</i> при воспроизведении VCD режим PBC должен быть выключен. |
| <b>0-9</b>        | - Кнопки с цифрами. Используются для ввода соответствующих чисел, для выбора дорожки или главы диска.  |
| <b>MENU</b>       | Нажмите [MENU] для перехода к корневому меню.  |
| <b>PBC</b>        | - При воспроизведении диска, разрешающего функцию PBC, нажмите PBC для включения/выключения функции PBC (управление воспроизведением, Playback control). примечание: эта функция доступна на дисках VCD2.0, SVCD, в то время как диски DVD, VCD1.1, CD-DA и MP3 не имеют функции PBC.                                      |
| <b>SETUP</b>      | - Нажмите для входа/выхода из меню настроек.   |
| <b>RETURN</b>     | - При воспроизведении DVD/SVCD дисков нажмите кнопку [RETURN] для возврата к предыдущему меню диска.<br><i>Примечание:</i> Режим PBC должен быть включен.  |
| <b>DISPLAY</b>    | Вывод на дисплей информации о диске  |
| <b>ENTER/OK</b>   | Нажмите, чтобы войти в раздел меню или подтвердить или выполнить выделение.  |
| <b>[◀◀]</b>       | Нажмите кнопку [◀◀] для ускоренного воспроизведения назад на различных скоростях. 2x – 4x – 8x – 16x – 32x.  |
| <b>[▶▶]</b>       | Нажмите кнопку [▶▶] для ускоренного воспроизведения вперед на различных скоростях. 2x – 4x – 8x – 16x – 32x.   |
| <b>[◀◀◀]</b>      | Нажмите кнопку [◀◀◀] для перехода к предыдущей главе/дорожке.  |
| <b>[▶▶▶]</b>      | Нажмите кнопку [▶▶▶] для перехода к следующей главе/дорожке  |
| <b>STOP/[■]</b>   | Однократное нажатие кнопки [■] останавливает и удерживает воспроизведение в точке остановки, повторное нажатие останавливает и сбрасывает воспроизведение на начало диска.   |

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| PLAY/Pause/<br>[▶  ] | <p>Нажмите [▶  ] для временной установки паузы воспроизведения. Нажмите снова для продолжения воспроизведения.</p> <p>Или используйте кнопку ▶   для продолжения обычного воспроизведения из режима ускоренной перемотки вперед/назад, медленного или покадрового воспроизведения. Нажмите снова для продолжения воспроизведения.</p> |
| <b>ANGLE</b>         | <p>Нажмите для изменения угла просмотра изображения.</p> <p><i>Примечание:</i> Данная функция действительна только для дисков, изображением на которых записано под разными углами (с разных камер).</p>  |





# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ DVD И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| НЕИСПРАВНОСТЬ                       | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ   |
|-------------------------------------|---|
| НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЛИ ЗВУКА           | <ul style="list-style-type: none"><li>• кнопка питания выключена</li><li>• отсутствует напряжение в сетевой розетке</li><li>• шнур питания поврежден</li><li>• вилка ненадежно вставлена в сетевую розетку</li></ul>  |
| ЕСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ, НО НЕТ ЗВУКА      | <ul style="list-style-type: none"><li>• звук отключен</li><li>• неправильные настройки звука</li></ul>  |
| НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЛИ ЗВУК | <ul style="list-style-type: none"><li>• неправильные настройки звука</li><li>• диск поцарапан или загрязнен</li></ul>   |
| ВЫВОДИТСЯ СООБЩЕНИЕ «BAD DISC»      | <ul style="list-style-type: none"><li>• диск поврежден, деформирован или загрязнен</li><li>• формат диска не совместим с проигрывателем</li><li>• вставлен диск с программным обеспечением; если да, то выключите и включите питание, затем вставьте новый диск</li></ul> |
| ПУЛЬТ ДУ НЕ РАБОТАЕТ                | <ul style="list-style-type: none"><li>• кнопка питания на телевизоре выключена</li><li>• батарейки пульта разряжены или неисправны</li><li>• пульт направлен в сторону от ИК датчика телевизора</li><li>• между пультом и датчиком возможны преграды</li></ul>            |
| АППАРАТ НЕ РАБОТАЕТ                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• выключите питание, затем включите его снова</li></ul>   |
| ВЫВОДИТСЯ СООБЩЕНИЕ «NO DISC»       | <ul style="list-style-type: none"><li>• диск не вставлен</li><li>• диск вставлен нерабочей стороной</li><li>• диск поврежден, загрязнен или поцарапан</li></ul>   |

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Возможные неполадки  |  | Способ устранения   |
|--|--|---|
| Пример изображения   | Пример звука   |   |
| <br>Рябь                                      | <br>Шум                   | Проверьте правильность подсоединения, установки и направления антенны.  |
| <br>Двойное изображение                       | <br>Нормальное звучание   | Проверьте правильность подсоединения, установки и направления антенны.  |
| <br>Внешние помехи                            | <br>Шум                   | Помехи от электронного оборудования, автомобиля/мотоцикла, люминесцентного излучения.   |
| <br>Нормальное изображение                    | <br>Нет звука             | Проверьте уровень громкости (выключена ли функция MUTE, правильно ли настроен звук).  |
| <br>Нет изображения                           | <br>Нет звука             | Проверьте, подключен ли сетевой шнур к источнику питания; правильно ли установлены яркость и звук; включен ли телевизор. Нажмите кнопку STANDBY на пульте ДУ. |
| <br>Черно-белое изображение                  | <br>Нормальное звучание  | Проверьте, правильность установки системы цветности.  |
| <br>Отсутствие изображения.<br>Помехи, рябь | <br>Нормальное звучание | Точно настройтесь на канал.   |
| <br>Черно-белое изображение                 | <br>Шум                 | Проверьте правильность настройки ТВ системы.  |



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Диагональ экрана .....  | 26 дюймов                          |
| Разрешение .....  | 1920x1080                          |
| Формат экрана .....   | 16:9                               |
| Системы ТВ приема (Звуковая система).....                     | PAL                                |
| .....   | SECAM                              |
| Системы цветности .....                                       | PAL/SECAM                          |
| Питание.....  | 100-240В переменного тока, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность .....                                   | 170 Вт                             |
| Аудио выход .....   | 2x8 Вт                             |
| <i>Разъемы для подключения</i>                                |                                    |
| ТВ антенна 75 Ом.....   | 1                                  |
| SCART вход .....  | 1                                  |
| USB вход .....  | 1                                  |
| Аналоговый RGB вход (Компьютер, VGA) .....                    | 1                                  |
| Компонентный YPbPr вход .....                                 | 1                                  |
| Композитный аудиовидео вход (AV) .....                        | 1                                  |
| Аудио вход (для ПК) .....                                     | 1                                  |
| Вход мультимедийного интерфейса высокой чёткости (HDMI) ..... | 1                                  |
| Разрешение по горизонтали (ТВ линий) .....                    | Композитный видео вход >=350       |
| .....   | YCb(Pb)Cr(Pr) >=400                |

*Поставляемые на российский рынок ЖК телевизоры MYSTERY, в части наличия дефектов пикселей, соответствуют классу II по ГОСТ Р 52324-2005 «Эргономические требования к работе с визуальными дисплеями, основанными на плоских панелях.»*

Товар сертифицирован в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию без предварительного уведомления.

Дополнительно информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте Вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте **[www.mysterelectronics.ru](http://www.mysterelectronics.ru)**