

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОРТАТИВНЫЙ DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

MPS-708



- 7" жидкокристаллический экран
- встроенный Dolby AC-3 декодер
- встроенный аналоговый ТВ приемник
- два формата экрана – 16:9 и 4:3
- совместимость с форматами DVD/DVD-R/RW, DVD+R/ RW, SVCD/VCD/DVCD/CD/CD-R/MP3/MPEG4/KODAK PICTURE CD и другие.
- поддержка основных функций управления воспроизведением
- двухканальный аудио-видео выход
- коаксиальный цифровой аудио выход
- выход для наушников
- разъем USB и разъем для SD/MMC/MS карт памяти
- вход для ТВ антенны
- работа от сети ~220 В
- работа от автомобильного прикуривателя – 12 В
- литиевая батарея CR2025
- потребляемая мощность 10 Вт



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| Особенности проигрывателя..... | 3 |
| Меры безопасности и Меры предосторожности..... | 3 |
| Комплектация | 4 |
| Панели проигрывателя..... | 5 |
| Пульт ДУ..... | 6 |
| Основные операции | 7 |
| Соединения..... | 9 |
| Настройки системы..... | 10 |
| Воспроизведение дисков | 14 |
| Устранение неисправностей | 16 |
| Технические характеристики | 17 |

ОСОБЕННОСТИ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку портативного DVD проигрывателя MPS-708. Перед соединением и началом эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с данным Руководством. Сохраните Руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Данный продукт реализует новейшие цифровые аудио и видео технологии позволяя достичь наивысшего качества при прослушивании и просмотре. Подключение проигрывателя максимально просто, он имеет малый вес и размер, и может быть использован в дороге, в гостинице, офисе, дома и т.д.

Устройство имеет

- встроенный Dolby AC-3 декодер и двухканальный аудиовыход
- встроенный аналоговый ТВ приемник
- два формата экрана – 16:9 и 4:3
- выход для наушников
- коаксиальный цифровой аудио выход
- разъем USB и разъем для SD/MMC/MS карт памяти
- совместимость с форматами DVD/DVD-R/RW, DVD+R/ RW, SVCD/VCD/DVCD/CD/CD-R/MP3/MPEG4/KODAK PICTURE CD и другие.
- поддержка основных функций управления воспроизведением
- работа от источника питания 9–12В

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Ознакомьтесь с настоящим руководством до начала работы с устройством.
- Не открывайте корпус аппарата. Не касайтесь деталей, расположенных внутри. При повреждении аппарата не пытайтесь починить его самостоятельно, обращайтесь только к квалифицированному персоналу.
- Не подвергайте проигрыватель воздействию прямых солнечных лучей. Располагайте вдали от источников тепла.
- Запрещается оставлять проигрыватель под дождем или в помещении с высокой степенью влажности.
- Устройство должно размещаться в горизонтальном положении в местах с достаточной вентиляцией. Предусмотренные в устройстве вентиляционные отверстия не должны закрываться. Перегрев устройства может стать причиной неисправностей.
- Очищайте поверхность проигрывателя чистой мягкой тканью. Абразивные и спиртосодержащие вещества не рекомендуются для использования, поскольку это может привести к порче устройства.
- Данное руководство описывает только пользовательские операции.
- Никогда не проливайте какие-либо жидкости на проигрыватель. Не ставьте на устройство вазы с водой и другие сосуды с жидкостью.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Обращение с дисками


Не касайтесь рабочей поверхности диска. Не используйте диски с надписями на рабочей поверхности. Не используйте диски с этикетками или наклейками на рабочей поверхности.

Очистка дисков

Для очистки поверхности диска используйте сухую мягкую ткань.

При сильном загрязнении используйте мягкую влажную ткань.

Никогда не используйте такие растворители, как бензин, ацетон или обычные чистящие средства, так как они могут повредить поверхность диска.

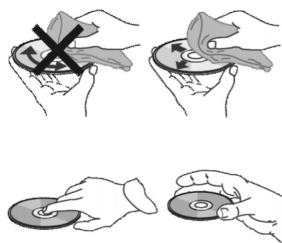

Не храните диски в следующих местах:

1. В местах попадания прямых солнечных лучей
2. В загрязненных, запыленных местах, местах с высокой влажностью

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ





Данное устройство предназначено для воспроизведения исключительно легальных записей, произведенных установленными способами на стандартные оптические носители информации.

Некоторые записи (диски) могут не воспроизводиться на данном устройстве. Это может быть связано с некорректным протоколом или способом записи, а также с каче-

ством носителя. Например: сессия записи не была закрыта, или диск имеет структуру отличную от CDFS, или оптические характеристики отличны от стандартных.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Руководство по эксплуатации
2. Пульт ДУ
3. Аудио-видео кабель
4. Литиевая батарея CR2025
5. Адаптер питания от сети ~100 - 240 В
6. Адаптер питания от прикуривателя
7. Наушники
8. Сумка
9. ТВ антенна

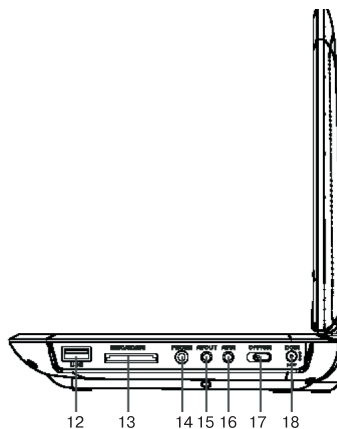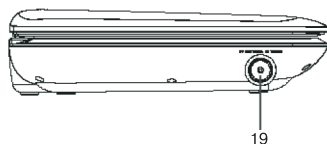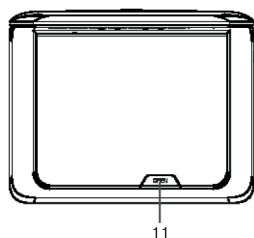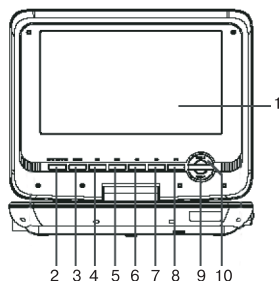

1. 7» ЖК дисплей
2. Выбор DVD/TV/AV IN
3. Кнопка отображения меню диска
4. ◀◀ Кнопка перехода к предыдущему файлу
5. ▶▶ Кнопка перехода к следующему файлу
6. ◀◀ Кнопка ускоренного воспроизведения в обратном направлении на различных скоростях.
7. ▶▶ Кнопка ускоренного воспроизведения в прямом направлении на различных скоростях.
8. Кнопка начала воспроизведения/временной остановки воспроизведения.
9. Кнопка уменьшения уровня громкости
10. Кнопка увеличения уровня громкости


11. Кнопка открытия крышки лотка
12. Разъем для подключения USB.
13. MMC/SD слот
14. Разъем для подключения наушников

Внимание!

Повышенная громкость в наушниках может вызвать нарушение слуха

15. Аудио-видеовыход
16. Коаксиальный цифровой аудиовыход
17. Включение/выключение
18. Разъем питания
19. Вход для ТВ антенны

ПУЛЬТ ДУ

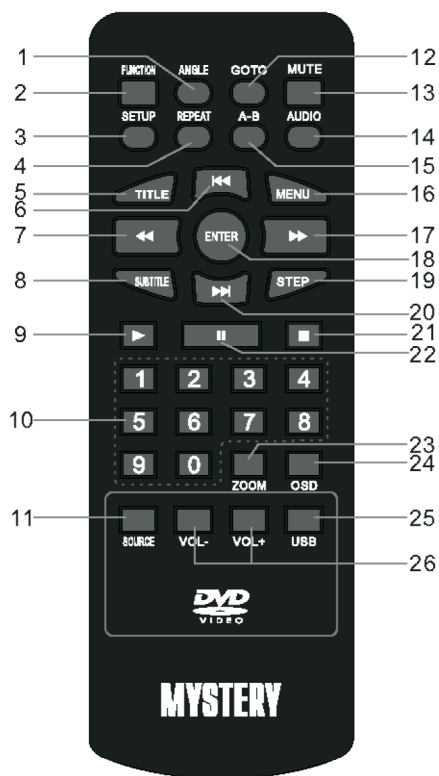

1. ANGLE – изменение угла просмотра
2. FUNCTION – выбор формата экрана
3. SETUP – вход в меню настроек
4. REPEAT – повторное воспроизведение
5. TITLE – меню заголовков
6. [⏮] – предыдущий/предыдущий канал
7. [⏪] – ускоренное воспроизведение в обратном направлении
8. SUBTITLE – включение/выключение субтитров
9. [▶] – начало воспроизведения


10. 0-9 – кнопки с цифрами
11. SOURCE – кнопка выбора режима работы
12. GOTO – переход
13. MUTE – мгновенное выключение звука
14. AUDIO – выбор языка звукового сопровождения
15. A-B – повторение воспроизведения выбранного фрагмента
16. MENU – отображение меню диска
17. [▶▶] – ускоренное воспроизведение
18. ENTER – подтверждение выбора
19. STEP – покадровое воспроизведение
20. [▶▶▶] – следующий/следующий канал
21. [■] – остановка воспроизведения
22. [⏮] – временная приостановка воспроизведения
23. ZOOM – изменение масштаба изображения
24. OSD – вывод на дисплей информации о диске
25. USB – Кнопка выбора режима USB/SD/MMC/MS /DVD
26. VOL +/- – регулировка уровня громкости

Данная регулировка недоступна в режиме ТВ. Для регулировки уровня громкости при просмотре ТВ пользоваться регулятором громкости на корпусе аппарата.

- 6, 7, 19, 22 – кнопки направления (вверх, влево, вправо, вниз)

Установка элемента питания

Установите элемент питания CR2025 в отсек.

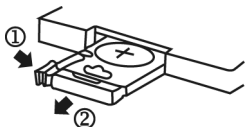


1. Нажмите на защелку с левой стороны
2. Одновременно вытяните лоток
3. Установите элемент питания CR2025 на лоток положительным контактом вверх (сторона с меткой «+»)
4. Задвиньте лоток

Внимание: Элемент питания не должен подвергаться перегреву – прямой солнечный свет, огонь и т.п.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Некоторые из описанных ниже кнопок имеются только на пульте ДУ, некоторые - только на корпусе устройства. Некоторые кнопки есть как на корпусе, так и на пульте ДУ.

OFF/ON

 Включение (ON) / выключение (OFF).

FUNCTION Переключение формата экрана между 16:9 и 4:3

В режиме DVD

SETUP Вход в меню настроек. При нажатии в меню настроек происходит выход из режима настроек.

OPEN Открытие крышки отсека для диска.



Кнопки с цифрами для выбора дорожки, главы и т.п.

ENTER Подтверждение выбора подсвеченной строки меню. Будет выполнена соответствующая функция.




Кнопки перемещения по меню и для настройки значения выбранного из меню параметра.


USB Кнопка выбора режима USB/SD/MMC/MS/DVD


SOURCE После нажатия выберите с помощью кнопок перемещения желаемый источник для воспроизведения DVD/TV/AVIN.

REPEAT Включение и переключение режима повторения. (Для VCD2.0 и SVCD эта функция не работает при активном режиме PBC).


A-B Данная функция позволяет выбрать фрагмент для повторного воспроизведения. Чтобы выбрать фрагмент для повторного воспроизведения нажмите [A-B] в точке начала фрагмента (A) и нажмите повторно в точке окончания фрагмента (B). Устройство начнет повторное воспроизведение выбранного фрагмента. Нажмите A-B в третий раз для отмены проигрывания фрагмента и возвращения к нормальному режиму воспроизведения.

 Переход к предыдущей главе/дорожке.

 Переход к последующей главе/дорожке.

 Начало воспроизведения. Либо возврат к нормальному воспроизведению при ускоренном воспроизведении вперед/назад, пошаговом воспроизведении и т.д.

II Временная приостановка воспроизведения. При повторном нажатии или нажатии [▶] воспроизведение возобновится.

 Остановка воспроизведения. При нажатии [▶] воспроизведение возобновится с точки остановки. При двойном нажатии воспроизведение остановится полностью и при нажатии [▶] возобновится с начала диска.

STEP Нажимайте повторно для кадрового воспроизведения. Нажатие [▶] возвращает

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

в режим нормального воспроизведения. Функция работает с DVD, VCD, MPEG4.

▶▶ Нажимайте для ускоренного проигрывания в прямом направлении. Повторное нажатие будет изменять скорость проигрывания 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, нормальная скорость.

◀◀ Нажимайте для ускоренного проигрывания в обратном направлении. Повторное нажатие будет изменять скорость проигрывания 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, нормальная скорость.

GOTO Вход в меню перехода. С помощью кнопок с цифрами можно выбрать желаемый фильм, главу, дорожку или перейти в желаемую точку диска по времени от начала проигрывания. Повторное нажатие – выход из меню.

ANGLE Переключение ракурса (угла просмотра) изображения. Данная функция работает только с дисками, изображение на которых записано под разными углами.

MUTE Мгновенное отключение звука. Повторное нажатие включает звук.

VOLUME +/- Регулировка уровня громкости.

AUDIO Нажимайте последовательно для перебора имеющихся на диске языков звукового сопровождения (для DVD) или звуковых каналов (для VCD).

TITLE Переход к меню названий фильмов DVD диска.

MENU Переход к главному меню при проигрывании DVD. Если диск имеет функцию PBC, то переход будет в меню PBC. Повторное нажатие отменит функцию PBC.

Примечание:

Функция PBC возможна на VCD2.0 и SVCD дисках. Диски DVD, VCD1.0, CD-DA, MP3 не имеют функции PBC.

SUBTITLE Отображение/отключение отображения субтитров (субтитры должны быть записаны на проигрываемом диске).

OSD Включение/выключение отображения информации о проигрываемом диске.

ZOOM Изменение масштаба изображения. Доступная кратность масштаба 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4. При увеличенном изображении кнопки перемещения позволяют перемещать центр изображения относительно экрана.

Примечание:

Данная функция возможна для DVD, VCD, MPEG4 дисков.

В режиме ТВ

MENU Вход в меню ТВ.

AUTO Автонастройка и запоминание ТВ программ.

■ Остановка сканирования частот при авто- и ручной настройке.

▶▶ Точная настройка частоты текущего канала в режиме ТВ в сторону увеличения.

◀◀ Точная настройка частоты текущего канала в режиме ТВ в сторону уменьшения.

◀◀ Переход к предыдущей программе.

▶▶ Переход к следующей программе.

Примечание: В режиме ТВ регулировка громкости не может осуществляться с помощью кнопок VOL +/- на пульте ДУ. Пользуйтесь регулятором громкости на корпусе аппарата.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Устройство работает от литий-полимерной аккумуляторной батареи, отличающейся высоким отношением емкости/вес. Такая батарея не имеет эффекта «памяти» и может заряжаться в любое время вне зависимости от остаточного заряда. Время полной зарядки – 3-4 часа. Полностью заряженная батарея обеспечивает работу устройства в течение примерно 2 часов.

Зарядка может быть осуществлена с помощью как сетевого адаптера ~100 - 240 В, так

и с помощью адаптера от прикуривателя в автомобиле.

Примечание:


На время зарядки устройство должно быть выключено. В начале зарядки светодиодный индикатор будет гореть красным цветом. Смена цвета на зеленый означает конец зарядки. Отключите устройство от сети.

Обращение с аккумуляторной батареей

- Диапазон рабочих температур для батареи – 0-45°C.
- Отключайте устройство от сети питания, когда оно не используется и не заряжается.
- Во время работы батарея может незаметно нагреваться. Это нормально.
- Оберегайте батарею от сильных ударов.
- Не подвергайте батарею воздействию повышенной влажности и температуры.

СОЕДИНЕНИЯ


Соединение с телевизором

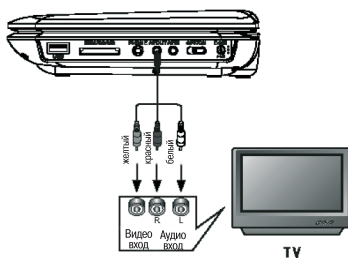

Соединение осуществляется с AV входом телевизора. Соединение производится при выключенных DVD плеере и телевизоре. Используйте кабель из комплекта данного устройства. Красный и белый RCA разъемы кабеля подключаются к стерео аудиовходу телевизора. Желтый RCA разъем подклю-

чается к композитному входу телевизора. После соединения оба устройства должны быть включены, и на телевизоре нужно выбрать режим AV mode или аналогичный.


Соединение с другими устройствами

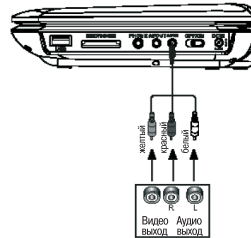

Соединение осуществляется с AV выходом DVD, VCD, VCR плееров.

Все коммутации производятся при выключенных DVD плеере и других устройств.. Используйте кабель из комплекта данного устройства. Красный и белый RCA разъемы кабеля подключаются к стерео аудиовыходу другого устройства. Желтый RCA разъем подключается к композитному входу другого устройства. После соединения оба устройства должны быть включены, и на другом устройстве нужно выбрать режим AV IN.

Подсоединение ТВ антенны

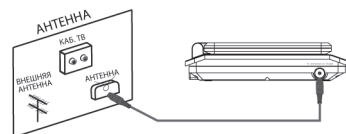

Данное устройство имеет антенный вход. Соедините этот вход с выходом (розеткой) антенны (стандартный кабель в комплект плеера не входит). После соединения включите устройство и выберете режим TV.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

АНАЛОГОВОЕ ТВ (ANALOG TV)


После подключения антенны к телевизору нажмите кнопку SOURCE на пульте ДУ и выберите режим TV IN.

1. Нажмите кнопку SETUP для входа в меню настроек ТВ.
2. При помощи кнопок [◀▶] выберите необходимый пункт меню. на дисплее появится подменю выбранного параметра.
3. При помощи кнопок [▶▶/◀◀] выберите необходимый пункт подменю и нажмите ENTER для подтверждения выбора. При помощи кнопок [▶▶/◀◀] настройте необходимый параметр и нажмите ENTER для подтверждения выбора. нажмите кнопку [◀◀] для отмены настройки.
4. Нажимайте кнопки [▶▶/◀◀] для перехода к последующему/предыдущему пункту подменю.
5. Нажмите кнопку [◀◀] для возврата к предыдущему пункту подменю.
6. Нажмите кнопку SETUP еще раз для выхода из меню настроек ТВ.

1. НАСТРОЙКА ТВ КАНАЛОВ (SEARCH)

При помощи кнопок [▶▶/◀◀] выберите необходимый параметр меню настройки ТВ каналов. Нажмите ENTER для подтверждения выбора. При помощи кнопок [▶▶/◀◀] настройте выбранный параметр.

Меню настройки поиска выглядит следующим образом:

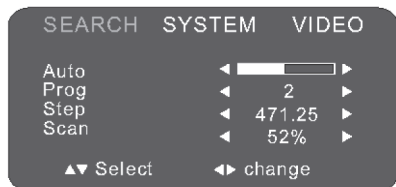

Пункты меню:

- Автоматический поиск каналов (AUTO). При выборе данного параметра - устройство начнет автоматический поиск сигналов телевизионных станций.
- Выбор ТВ канала (PROG)
- Отображение текущей частоты (STEP)
- Отображение процесса сканирования (SCAN)

2. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ (SYSTEM)

При помощи кнопок [▶▶/◀◀] выберите необходимый параметр меню настройки системы. Нажмите ENTER для подтверждения выбора. При помощи кнопок [▶▶/◀◀] настройте выбранный параметр.

Меню настройки системы выглядит следующим образом:




Пункты меню:

- Настройка формата изображения (TV FORMAT). Выбор формата изображения осуществляется в следующей последовательности: PAL-I, NTSC, SECAM-L, SECAM-BG, SECAM-DK, PAL-BG, PAL-DK.
- Настройка формата экрана (TV MODE). Выбор формата экрана осуществляется из: 16:9 и 4:3.
- Функция «Пропустить» (SKIP). для пропуска текущего канала выберите параметр ON.
- Восстановление первоначальных (заводских) настроек (RESET)

3. НАСТРОЙКА ВИДЕО (VIDEO)

При помощи кнопок [▶▶/◀◀] выберите необходимый параметр меню настройки видео. Нажмите ENTER для подтверждения выбора. При помощи кнопок [▶▶/◀◀] настройте выбранный параметр.

Меню настройки видео выглядит следующим образом:

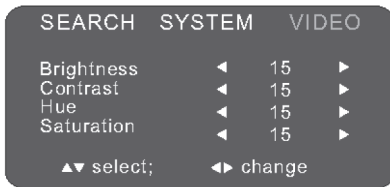

Пункты меню:


- Яркость (BRIGHTNESS)
- Контраст (CONTRAST)
- Оттенок (HUE)
- Насыщенность (SATURATION)

МЕНЮ НАСТРОЕК

1. Нажмите кнопку [SETUP] на пульте ДУ в режиме DVD, на экране появится меню настроек.
2. При помощи кнопок [◀◀/▶▶] выберите необходимый пункт меню. На дисплее появится подменю выбранного параметра.
3. При помощи кнопок [▶▶/◀◀] выберите необходимый пункт подменю и нажмите [ENTER/▶▶] для подтверждения выбора. При помощи кнопок [▶▶/◀◀] настройте необходимый параметр и нажмите [ENTER] для подтверждения выбора. Нажмите кнопку [◀◀] для отмены настройки.
4. Нажимайте кнопки [▶▶/◀◀] для перехода к последующему/предыдущему пункту подменю.
5. Нажмите кнопку [◀◀] для возврата к предыдущему пункту подменю.
6. Нажмите кнопку [SETUP] еще раз для выхода из меню настроек.

1. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ (GENERAL SETUP)

В подменю общих настроек имеются следующие пункты.

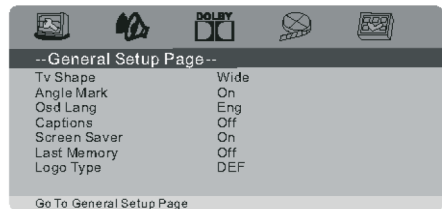

1.1 ТВ Экран (TV DISPLAY)

При подключении к стандартному телевизору, вы должны выбрать между форматами 4:3 PANSKAN или 4:3 LETTERBOX. Изображение формата 4:3 изображается на экране в своем оригинальном формате.

4:3 PANSKAN: при подключении к обычному телевизору, широкоэкранный образ

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

показывается в своем оригинальном формате с обрезанными краями.

4:3 LETTERBOX: при подключении к обычному телевизору, широкоэкранное изображение показывается на экране в своем оригинальном формате полностью с черными полосами сверху и снизу экрана.

Если устройство подключено к широкоформатному телевизору, вы должны выбрать формат 16:9.

Формат 16:9: При подсоединении к широкоформатному телевизору, широкоэкранное изображение будет показываться в своем формате, а видео формата 4:3 будет растягиваться по горизонтали.

1.2 Угол просмотра (ANGLE MARK)

Изменить угол просмотра изображения можно при помощи кнопки [ANGLE] на пульте ДУ. Включите опцию ON для активации данной функции. При этом на экране отобразится символ угла. Для отключения функции выберите OFF.

Примечание:

Эта функция действительна только для дисков, на которых записаны изображения под различными углами (с разных камер).

1.3 Язык меню (OSD LANG)

Выбор языка отображения надписей на экране.

1.4 Вывод на экран субтитров (CLOSED CAPTIONS)

Эта функция действительна только для дисков, на которых записаны субтитры.

Выберите ON для вывода на экран субтитров. Выберите OFF, чтобы убрать субтитры.

Также для вывода на экран субтитров вы можете нажать кнопку [SUBTITLE] на пульте ДУ. Второе нажатие кнопки спрячет субтитры.

1.5 Экранная заставка (SCREEN SAVER)

В режиме включенной (ON) заставки через несколько минут после остановки воспроизведения на экране появляется движущееся изображение. Через несколько минут после этого устройство переходит в «спящий» режим. Последующая активация производится нажатием любой кнопки на пульте ДУ.

Выберите OFF, чтобы отключить экранную заставку.

1.6 Запоминание последнего просмотренного кадра диска (LAST MEMORY)


Когда эта функция включена (ON), устройство сохранит в памяти момент остановки проигрывания диска. При последующем включении этого диска, воспроизведение будет продолжено с запомненного момента. Установка OFF отключает эту функцию.

1.7 Выбор заставки (LOGO TYPE)

В данном пункте Вы можете выбрать нужную Вам экранную заставку.

2. НАСТРОЙКА ЗВУКА (SPEAKER SETUP)

В подменю настроек звука имеются следующие пункты.

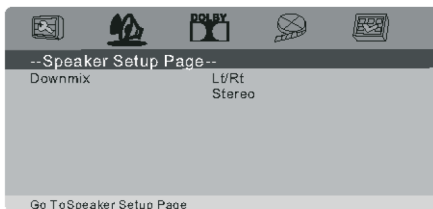

2.1 Сведение (DOWNMIX)

С помощью кнопок выберите необходимый режим:

Левый/Правый (LT/RT): включаются левый и правый канал выхода (также в случае, если формат записи аудио на диске 5.1)

Стереo (STEREO): формат аудио выхода стереo (также в случае, если формат записи аудио на диске 5.1)

Примечание:

Эта функция применима только к дискам с 5.1 канальным звуком в формате Dolby AC-3.

3. НАСТРОЙКА ВЫХОДНОГО АУДИО СИГНАЛА (DOLBY DIGITAL SETUP)

3.1 Двойное моно (DUAL MONO)

Stereo (стереo): установка аудио выхода в режим стереo.

L-моно (левый моно): установка аудио выхода в режим моно левого канала

R-моно (правый моно): установка аудио выхода в режим моно правого канала

Mix-моно (смешанное моно): установка аудио выходов в режим смешанного моно-канала

Примечание:


Эта функция применима только к дискам с 2-канальным звуком в формате Dolby AC-3.

3.2 Динамический диапазон звука (DYNAMIC)

Настройка уровня динамического диапазона звука – ограничение громкости при сохранении различимости звука.

4. НАСТРОЙКА ВИДЕО (VIDEO SETUP)

В подменю настроек видео имеются следующие пункты.

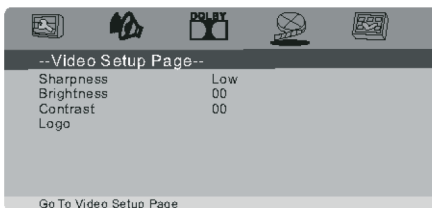

4.1 Резкость (SHARPNESS)

Выберите желаемый уровень резкости: HIGH – MEDIUM – LOW (Высокий/ Средний/ Низкий)

4.2 Яркость (BRIGHTNESS), Контраст (CONTRAST)

При помощи кнопок [▶]/[◀] настройте уровень яркости, контраста, затем нажмите кнопку [ENTER] для подтверждения.


4.3 Заставка (LOGO)

В режиме воспроизведения или паузы выберите данный пункт меню и нажмите кнопку [ENTER] 2 раза для сохранения текущего изображения в качестве заставки. Данная функция доступна только в том случае, если функция заставки находится в режиме захвата.

5. ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ (PREFERENCE)

Если диск отсутствует в окне для загрузки диска или окно для загрузки диска открыто, то доступна настройка предпочтений.

В подменю настроек предпочтений имеются следующие пункты.

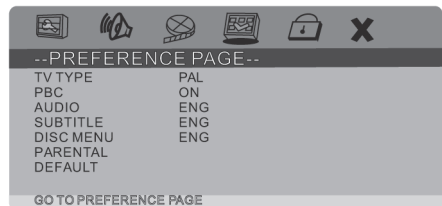

5.1 Стандарт ТВ (TV TYPE)

Проигрыватель поддерживает различные ТВ стандарты, такие как NTSC и PAL.

PAL: Если подключаемый телевизор работает в формате PAL, выберите этот режим. Система PAL используется, например, в Китае, Гонконге, Европе и других странах.

AUTO: автоматическая настройка ТВ системы в соответствии с форматом диска.

NTSC: Если подключаемый телевизор ра-

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

ботает в формате NTSC, выберите этот режим. Система NTSC используется, например, на Тайване, в США, Канаде и других странах.

Примечание:

При неправильном выборе системы цветности просматриваемое изображение будет плохого качества. Установите соответствующий формат PAL или NTSC.

5.2 Язык звукового сопровождения/субтитров/меню диска (AUDIO, SUBTITLE, DISC MENU)

Выберите необходимый язык звукового сопровождения, язык субтитров и язык меню диска.

Чтобы выполнить эти же настройки нажмите кнопки AUDIO и SUBTITLE на пульте ДУ.

Примечание:

Если выбранный язык недоступен для текущего диска, то вы можете выбрать один из доступных языков через меню диска.

5.3 Настройка функции ограничения доступа (PARENTAL)

Эта функция позволяет установить уровень возрастных ограничений для предотвращения просмотра детьми нежелательных дисков/сцен. Фильмы, которые получают уровень более установленного функцией ограничения доступа, не могут просматриваться без введения пароля. Для переустановки уровня ограничений также нужно ввести правильный пароль. Пароль по умолчанию 136900.

Примечание:

Данная функция работает только на дисках с функцией ограничения доступа.

5.4 Изменение пароля (PASSWORD)

Вы можете установить ваш собственный пароль.

Для этого ведите старый пароль, затем вве-

дите новый пароль 2 раза. Затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения. Первоначальный заводской пароль 136900.

Примечание:


Даже если вы установили новый пароль, то главным паролем остается 136900.

5.5 Возвращение к настройкам по умолчанию (DEFAULT)

Выберите эту опцию для восстановления всех настроек проигрывателя по умолчанию (возврат к первоначальным заводским настройкам). Эта функция не действует на настройки функции ограничения доступа (PARENTAL) и изменения пароля (PASSWORD SETUP).

ЗАГРУЗКА И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ

После подключения питания установите выключатель в положение ON. Нажмите на OPEN для открытия крышки отсека для диска. Установите диск этикеткой вверх. Закрыйте крышку. Устройство загрузит диск и начнет воспроизведение автоматически.

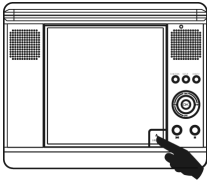

Воспроизведение MP3 /MPEG4 дисков

После установки диска в проигрыватель на экране появится меню диска - Список папок или файлов на диске.

Использование меню

Используйте кнопки направления [▶]/[◀] для выбора папки или файла, затем нажмите [ENTER] для входа в выбранную папку или воспроизведения файла. Вы также можете использовать цифровые кнопки для выбора папки или файла. В меню содержимого нажимайте [▶]/[◀] для перехода к предыдущей/следующей странице меню.

[TITLE] нажмите несколько раз для перехода между режимом воспроизведения папки и режимом воспроизведения списка файлов.

[MENU] при воспроизведении диска MPEG4, нажмите Menu для возвращения к меню содержимого.

[▶]/[◀] При воспроизведении диска MPEG4 нажимайте эти кнопки для перехода к последующему/предыдущему файлу.

Примечание:

При воспроизведении, вы можете использовать кнопки ◀, ▶, ►, ■, [REPEAT], [A-B] [VOL+/-] [MUTE]. Более подробную информацию смотрите в описании функций ДУ в этой главе.

Воспроизведение дисков в формате Kodak Picture CD (цифровых фотоальбомов на CD)

- Загрузите диск Kodak Picture CD в проигрыватель. Диск распознается и загрузится автоматически.
- Нажмите кнопку [■] для входа в режим эскизов страниц для предварительного просмотра изображений – на экране ТВ появятся 12 уменьшенных изображений.

В режиме эскизов страниц, с помощью кнопок перемещения выберите желаемое изображение, затем нажмите [ENTER] для начала отображения с выбранного изображения.

В режиме эскизов страниц, используйте кнопки перемещения и [ENTER] для выбора Slide Show, Menu, Prev или Next в нижней части экрана.

Slide Show: начать показ слайд-шоу.

Menu: Зайдите в меню инструкций. В меню, нажмите [ENTER] для перехода к следующей странице Меню, повторное нажатие выводит из Меню инструкций.

Prev/Next: Перейти к следующей/предыдущей странице.

- Описание функций кнопок пульта ДУ.

[■]: Войдите в эскизный режим для просмотра изображений.

[ZOOM]: При воспроизведении, нажимайте [ZOOM] последовательно для увеличения/уменьшения картинки. Когда картинка увеличена, могут использоваться кнопки направления для передвижения изображения. Нажмите [ZOOM] еще раз для выхода из режима масштабирования.

[▶]/[◀]: Перейти к следующей/предыдущей картинке при воспроизведении.

[►]: Нажмите для приостановки воспроизведения, нажмите [▶] для продолжения воспроизведения.

ЗАГРУЗКА И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ

[▶▶/◀◀]: Вращение картинки по часовой стрелке/против часовой стрелки во время воспроизведения.

Воспроизведение медиафайлов с USB-флеш носителей и SD/MMC/MS карт памяти

- Вставьте USB-флеш носитель в разъем USB, затем нажмите кнопку [USB], чтобы переключиться в режим воспроизведения USB-флеш и воспроизвести записанные на нем медиафайлы поддерживаемых форматов. Нажмите кнопку [USB] еще раз для перехода в режим DVD.
- Вставьте SD/MMC/MS карту памяти в разъем для SD/MMC/MS, затем нажмите [USB], чтобы переключиться в режим воспроизведения медиафайлов поддерживаемых форматов, записанных на ней. Нажмите кнопку [USB] еще раз для перехода в режим DVD.
- Для инструкций по воспроизведению, смотрите главу «Воспроизведение дисков MP3, MPEG-4»

Примечание:

Если Вы одновременно вставили USB-флеш носитель в разъем USB и SD/MMC/MS карту памяти в разъем для SD/MMC/MS, нажмите кнопку USB 1 раз для выбора режима USB и 2 раза для выбора режима карты. При нажатии на кнопку USB в третий раз- аппарат переключится в режим DVD.

Воспроизведение файлов формата DIVX

DIVX это формат кодировки видео, который известен, как формат AVI. Данный формат обеспечивает высокое качество сравнимое с качеством DVD при большем объеме видеoinформации на диске. Например:

| Фильм 1,5 часа | Формат MPEG-1/2 | DivX |
|----------------|-----------------|--------------|
| DVD (MPEG-2) | 1.5 - 2 ГБ | 600 - 800 МБ |
| VCD (MPEG-1) | 800 МБ - 1 ГБ | 200 - 300 МБ |

Различия между форматами MPEG-1, MPEG-2 и MPEG-4

| | MPEG-1 | MPEG-2 | MPEG-4 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Скорость потока | 1380 кб/с (352x288) | 6500 кб/с (720x576) | 880 кб/с (720x576) |
| Качество | хорошее | высокое | наивысшее |
| Сложность воспроизводящего устройства | низкая | средняя | высокая |

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность | Причина | Устранение |
|---|---|--|
| Проигрыватель не включается | Не подсоединен шнур питания | Подключите шнур питания |
| Нет изображения или искаженное изображение | Режим видеовхода телевизора установлен неправильно | Установите подходящий видеовход |
| | Неправильно подключен видеовход устройства | Соедините правильно |
| Нет звука или искаженный звук | Подсоединены наушники | Отсоедините наушники |
| | Установлен минимальный уровень громкости | Увеличьте уровень громкости |
| | Звук выключен | Нажмите кнопку [MUTE] на пульте ДУ, чтобы включить звук |
| | Искажение при ускоренном воспроизведении вперед или назад | Нажмите кнопку [PLAY] для возврата к нормальному воспроизведению |
| Нет воспроизведения | Диск вставлен нерабочей стороной | Переверните диск и загрузите снова |
| | Устройство не поддерживает формат диска | Используйте диск поддерживаемого формата |
| | Загрязненный диск | Почистите диск |
| Проигрыватель не работает при подключении USB-флеш или карты памяти | Подключенная карта памяти или USB-флеш, вероятно, не сертифицированы | <p>Проигрыватель не может воспроизводить несертифицированные карты памяти или USB-флеш</p> <p>В случае отказа проигрывателя, выключите его, отключите шнур питания из розетки и отключите карту памяти или USB-флеш</p> <p>Затем вновь включите проигрыватель. Проигрыватель возобновит работу в обычном режиме.</p> |
| Не работает пульт дистанционного управления | Батарейки не установлены | Установите два элемента питания (AAA/1,5В) |
| | Разряжены батарейки питания пульта | Замените батарейки |
| | Пульт ДУ не направлен на ИК приемник на передней панели проигрывателя | Направьте пульт ДУ на ИК приемник |
| | Пульт находится слишком далеко от проигрывателя | Пульт должен находиться в зоне приема сигнала |
| | Проигрыватель выключен | Отключите питание и включите устройство еще раз |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Напряжение питания | Постоянный ток 9-12 В |
| Потребляемая мощность | 9 Вт |
| Рабочая температура | 5 – 40°C |
| Тип аккумулятора | Li Polymer |
| Размер ЖК экрана | 7" |

DVD

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Поддерживаемые форматы | DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/DIVX |
| Система видео | PAL/NTSC |
| Лазерный луч | Длина волны 650, 795 нм |
| Диапазон частот | 20 Гц – 20 кГц |
| Динамический диапазон | > 85 дБ |
| Видео выход | 1.1 В (PP), 75 Ом |
| Аудио выход (аналоговое аудио) | 1.4 В (rms), 10 кОм |

ТВ

| | |
|---------------------|--|
| Вход антенны | 75 Ом |
| ТВ система | PAL-BG, PAL-DK, PAL-I, SECAM-L, SECAM-L', SECAM-BG, SECAM-DK |



Товар сертифицирован в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию без предварительного уведомления.
Дополнительно информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте Вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте **www.mysteryelectronics.ru**

Производитель:

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.

Адрес: Китай, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр