


SUPRA[®]

VCS-2005

ПЫЛЕСОС ЦИКЛОНИЧЕСКОГО ТИПА
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

華
麗
華
麗
華
麗

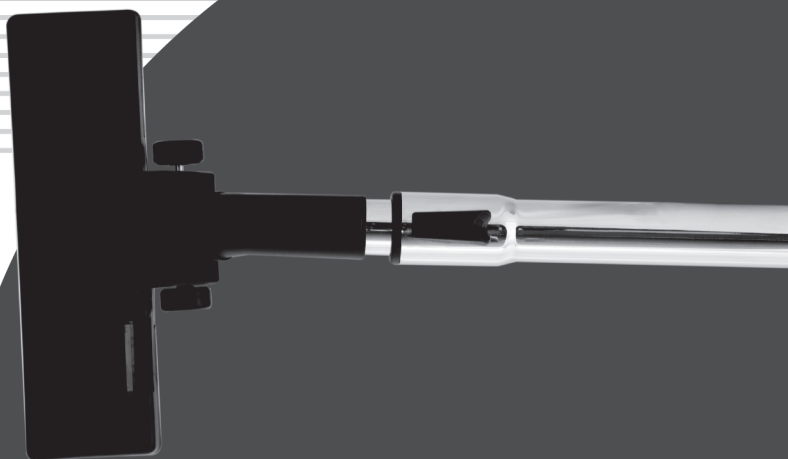

Пожалуйста, внимательно изучите настоящую инструкцию. Она содержит важные указания по безопасности, эксплуатации пылесоса и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящей "Инструкции по эксплуатации" и, если пылесос перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.


Указания по технике безопасности

!!! Убедитесь в том, что напряжение, указанное на пылесосе, соответствует напряжению электросети. Напряжение указано в технических характеристиках пылесоса.

!!! Если насадка, удлинительная трубка, шланг или всасывающее отверстие пылесоса забились, немедленно отключите пылесос, удалите засор и снова включите пылесос.

1. Всегда следует отключать пылесос от сети, если Вы не пользуетесь пылесосом, а также перед его очисткой.
2. Перед тем как открыть крышку пылесоса, всегда вынимайте вилку из розетки электросети.
3. Никогда не используйте химические растворители для очистки пылесоса.
4. Запрещается использовать пылесос без контейнера для сбора пыли и/или фильтра защиты мотора.
5. Никогда не оставляйте включенный пылесос без присмотра. Храните пылесос в недоступном для детей месте.
6. Используйте пылесос только для домашней уборки.
7. Не используйте пылесос при поврежденном сетевом шнуре.
8. При возникновении неполадок, пожалуйста, обратитесь к квалифицированному персоналу специализированного сервисного центра.
9. Дефекты и повреждения сетевого шнура могут быть устранены только в сервисном центре, неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя.
10. Не убирайте пылесосом воду или другие жидкости; ни в коем случае не погружайте гибкий шланг в воду; регулярно проверяйте состояние гибкого шланга. Не используйте шланг, если он поврежден.
11. Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая ее за сетевой шнур или за сам пылесос.
12. Не ставьте пылесос на сетевой шнур.
13. Не убирайте пылесосом горячий пепел, угольки, окурки и т.д.
14. Не закрывайте воздуховыпускное отверстие пылесоса.
15. Не убирайте пылесосом острые предметы, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и т.п.
16. Не используйте пылесос слишком близко от источников тепла.

Устройство пылесоса

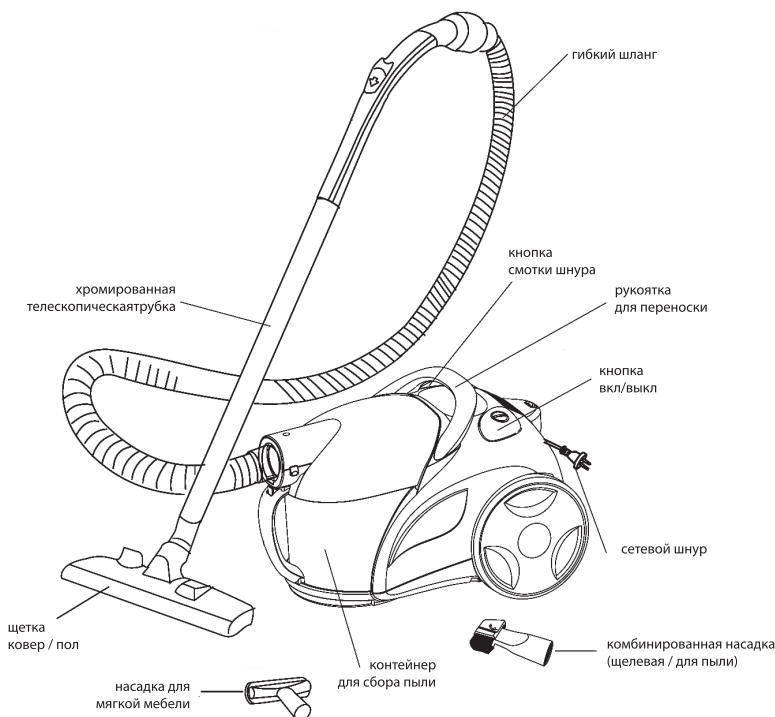

Комплектация

Гибкий шланг	1
Удлинительная хромированная телескопическая трубка	1
Универсальная щетка ковер/пол	1
Дополнительные насадки	1 комплект
Контейнер для сбора пыли	1
Инструкция по эксплуатации	1

Технические характеристики

Максимальная мощность	1500 Вт
Мощность всасывания	320 Вт
Напряжение питания	220 В
Частота тока	50 Гц
Длина сетевого шнура	5 м
Объем контейнера для сбора пыли	2 л

Сборка пылесоса

Использование гибкого шланга

Соедините наконечник гибкого шланга с входным отверстием, расположенным на корпусе пылесоса, до щелчка.

Для отсоединения гибкого шланга, нажмите кнопку, расположенную на наконечнике гибкого шланга и вытяните его.

Порядок присоединения трубок и насадки

1. Присоедините трубку к рукоятке.
2. Присоедините к трубке насадку.

Включение пылесоса

1. Перед использованием пылесоса, размотайте сетевой шнур и вставьте вилку в розетку электросети. Желтая отметка на сетевом шнуре указывает, на то, что сетевой шнур вытянут на требуемую длину. Не вытягивайте сетевой шнур до красной отметки!

Для того чтобы убрать сетевой шнур, одной рукой нажмите кнопку автоматической смотки шнура, а другой рукой придерживайте шнур во избежание повреждений.

2. Нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы включить пылесос.

Использование насадок

Универсальная двухпозиционная щетка ковер/пол снабжена педалью, которая позволяет менять положение щетки в зависимости от типа пола.








Положение 1. Для чистки пола - щетка выдвинута

Положение 2. Для чистки ковра - щетка убрана

Насадка для щелей предназначена для уборки в труднодоступных местах, например для чистки батарей, углов, выдвижных ящиков и т.п.

Насадка для пыли. Перед использованием маленькой насадки для чистки портьер, занавесей или обивки мягкой мебели отрегулируйте мощность всасывания.

Насадка для мебели предназначена для чистки обивки, матрасов и мебели.

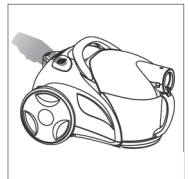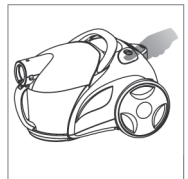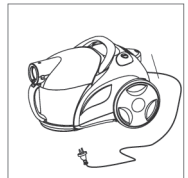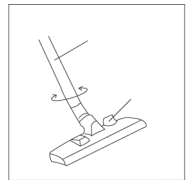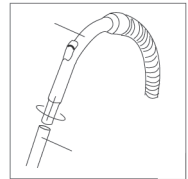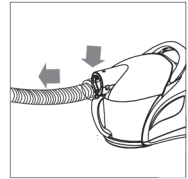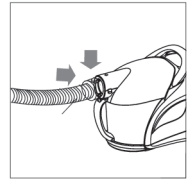

Чистка и уход

Очистка контейнера для сбора пыли

1. Выключите пылесос и выньте вилку из розетки электросети.
2. Отсоедините гибкий шланг и откройте переднюю крышку пылесоса.
3. Нажмите кнопки на входном отверстии, откройте крышку и выньте контейнер
4. Вытряхните мусор из контейнера и установите его обратно.
4. Закройте крышку нажатием на нее до щелчка.

Примечание:

!!! Запрещается использование пылесоса без установленного контейнера для сбора пыли.





Очистка HEPA фильтра

1. Выньте контейнер для сбора пыли из пылесоса.
2. Снимите с него верхнюю крышку вместе с фильтром .
3. Снимите с фильтра сеточный чехол и очистите его.
4. Извлеките фильтр, повернув его против часовой стрелки.
5. Промойте его под теплой проточной водой, очищая нежесткой щеткой. После чего дайте ему полностью высохнуть, до установки на место
6. Установите фильтр на место, повернув его до фиксации по часовой стрелке.

!!! Фильтр нужно регулярно чистить (по мере загрязнения, но не реже двух раз в год). Перед чисткой фильтра выключите пылесос и отсоедините его от электросети. Выньте фильтр, вымойте его в теплой воде и тщательно высушите, перед тем как установить обратно.!!! Запрещается стирать фильтры в стиральных машинах, сушить феном и подвергать воздействию высоких температур.
!!! Пылесос должен работать только с установленным фильтром.

Если пылесос не работает, проверьте правильность подключения пылесоса к сети и исправность розетки электросети.

Если пылесос все еще не работает, обратитесь в сервисный центр. Не разбирайте пылесос и не пытайтесь производить его ремонт самостоятельно.

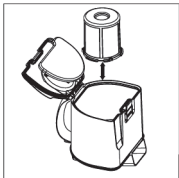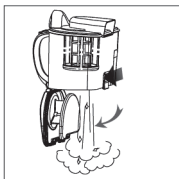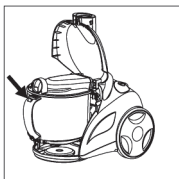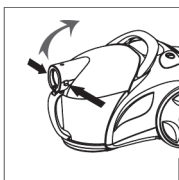

Гарантийный талон**Условия гарантийного обслуживания**

На данное изделие предусматривается 12 месяцев гарантийного обслуживания с момента покупки.

Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:

Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек, а именно: товарно-кассового чека, инструкции по эксплуатации и гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями, а также на изделия с повреждениями, вызванными:

- несоблюдением условий эксплуатации, перечисленных в прилагаемой инструкции
- использованием прибора в промышленных и/или коммерческих целях
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых
- повреждением электрических шнуров
- неквалифицированным ремонтом и переделкой прибора
- воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части прибора.

Работы по периодическому обслуживанию в соответствии с инструкцией по эксплуатации не попадают под действие настоящей гарантии.

Изделие: _____

Модель: _____

Дата приобретения: _____

Серийный номер: _____

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

МП



Срок службы составляет 5 лет.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован в соответствии с законом
"О защите прав потребителей".

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайтах:

www.supraelectronics.ru, www.avsc.ru

SUPRA®