

# VIGOR®



## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БРИТВА **HX-6445**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## Инструкция по эксплуатации

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за выбор. Вы стали обладателем продукции торговой марки Vigor, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

**Внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием прибора и сохраните для обращения к ней впоследствии!**

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед тем как Вы начнете заряжать аккумулятор, убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на приборе и в данной инструкции.
2. Всегда выключайте бритву:
  - после использования
  - в случае любых неполадок
  - во время чистки электроприбора
3. Не пользуйтесь бритвой во время принятия ванны или душа.
4. Предохраняйте бритву от попадания влаги и не беритесь за нее мокрыми руками.
5. Не погружайте бритву, а также ее отдельные части в воду или другие жидкости.
6. Работающая бритва всегда должна находиться под Вашим контролем.
7. Никогда не тяните за шнур для отключения бритвы, возьмитесь за штекер и вытяните его из розетки.
8. Не используйте чистящие средства, которые могут вызвать ржавчину, а также бензин и прочие агрессивные средства.
9. Не используйте прибор для любых иных целей, кроме указанных в данной инструкции.
10. Не пытайтесь использовать прибор при наличии каких-либо признаков повреждения самого прибора или сетевого шнура.
11. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными

## Инструкция по эксплуатации

способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором

12. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.
13. В случае обнаружения каких-либо неполадок прибора или его отдельных частей, не пользуйтесь прибором, необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.

### **ВНИМАНИЕ!**

**НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР ОКОЛО ВОДЫ, В ВАННЫХ КОМНАТАХ, БАССЕЙНАХ И ДРУГИХ ВОДОЕМАХ.**

### **ВНИМАНИЕ!**


ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТОЛЬКО В АВТОРИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.



## Инструкция по эксплуатации

### СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Защитная крышка для сетки
2. Сетка
3. Запасная сетка
4. Включатель/выключатель бритвы
5. Световой индикатор зарядки
6. Щеточка для чистки
7. Зарядное устройство
8. Лезвие триммера
9. Переключатель триммера

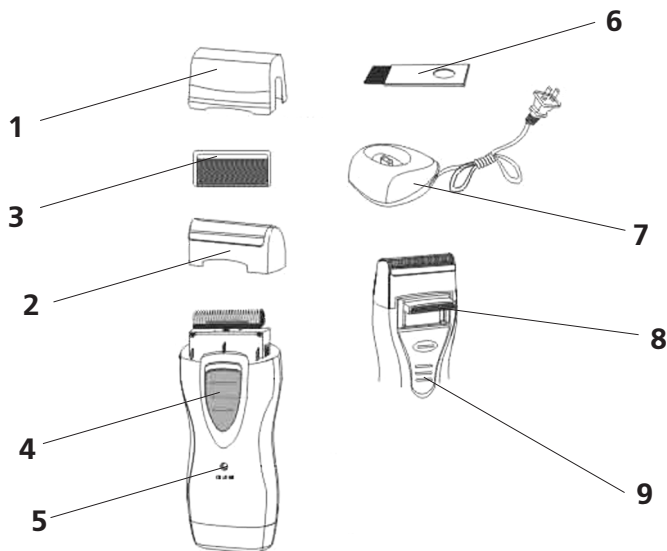

### ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

1. Убедитесь в том, что включатель находится в положении off.
2. Вставьте бритву в зарядное устройство и включите штекер в сеть.

## Инструкция по эксплуатации

3. Зарядка начинается автоматически.
4. Не следует заряжать батарею более 8 часов, поскольку это может нанести ей вред.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### ВНИМАНИЕ: ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БРИТЬЯ.

1. Снимите защитную крышку, удерживая ее по бокам.
2. Переключите включатель в положение on.
3. Бритва готова к работе.
4. Брейтесь, слегка нажимая на бритву, против направления роста щетины.

## РАБОТА ТРИММЕРА

1. Переведите кнопку триммера в верхнее положение.
2. Установите включатель в положение on.
3. Триммер готов к работе.
4. Перед тем, как сбрить длинную щетину, предварительно подстригите ее коротко триммером.

## УХОД И ЧИСТКА

Электрическую бритву необходимо чистить каждый раз после бритья.

1. Выключите бритву.
2. Снимите насадку с сеткой, удерживая ее по бокам.
3. Не разбирайте насадку с сеткой.
4. Снимите бреющий нож.
5. Выдвиньте триммер вверх.
6. Щеточкой почистите нож, сетку и триммер.
7. После чистки, соберите электрическую бритву в обратном порядке.

## УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негодность прибора примите все меры, чтобы не нанести вреда окружающей среде. В частности, не рекомендуется сжигать упаковку и части прибора, поскольку красители, используемые при изготовлении прибора и упаковки, при сжигании выделяют в



## Инструкция по эксплуатации

атмосферу вредные вещества, которые могут нанести вред экологии и здоровью человека и животных.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Питание               | 220-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 2 Вт             |
| Срок службы           | 2 года           |
| Дата изготовления     | 30.03.2010       |

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдений правил пользования, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы прибора может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

**VIGOR®**

**Для заметок**



ВИГОР ХАНГЕРИ КФТ  
1125, БУДАПЕШТ, ВАРОСКУТИ 18 Б, ВЕНГРИЯ  
[www.vigorgoods.com](http://www.vigorgoods.com)