

VIGOR®



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БРИТВА **HX-6440**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Инструкция по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за выбор. Вы стали обладателем продукции торговой марки Vigor, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием прибора и сохраните для обращения к ней впоследствии!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед тем как Вы начнете заряжать аккумулятор, убедитесь в том, что параметры в сети соответствует параметрам, указанным на приборе и в данной инструкции.
2. Всегда выключайте бритву:
 - после использования
 - в случае любых неполадок
 - во время чистки электроприбора
3. Не пользуйтесь бритвой во время принятия ванны или душа.
4. Предохраняйте бритву от попадания влаги и не беритесь за нее мокрыми руками.
5. Не погружайте бритву, а также ее отдельные части в воду или другие жидкости.
6. Работающая бритва всегда должна находиться под Вашим контролем.
7. Никогда не тяните за шнур для отключения бритвы, возьмитесь за штекер и вытяните его из розетки.
8. Не используйте чистящие средства, которые могут вызвать ржавчину, а также бензин и прочие агрессивные средства.
9. Не используйте прибор для любых иных целей, кроме указанных в данной инструкции.
10. Не пытайтесь использовать прибор при наличии каких-либо признаков повреждения самого прибора или сетевого шнура.
11. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными

Инструкция по эксплуатации

способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором

12. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.
13. В случае обнаружения каких-либо неполадок прибора или его отдельных частей, не пользуйтесь прибором, необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР ОКОЛО ВОДЫ, В ВАННЫХ КОМНАТАХ, БАССЕЙНАХ И ДРУГИХ ВОДОЕМАХ.

ВНИМАНИЕ!


ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТОЛЬКО В АВТОРИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

VIGOR®

Инструкция по эксплуатации

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Защитная крышка для сетки
2. Сетка
3. Запасная сетка
4. Включатель/выключатель бритвы
5. Световой индикатор зарядки
6. Щеточка для чистки
7. Зарядное устройство
8. Лезвие триммера
9. Переключатель триммера

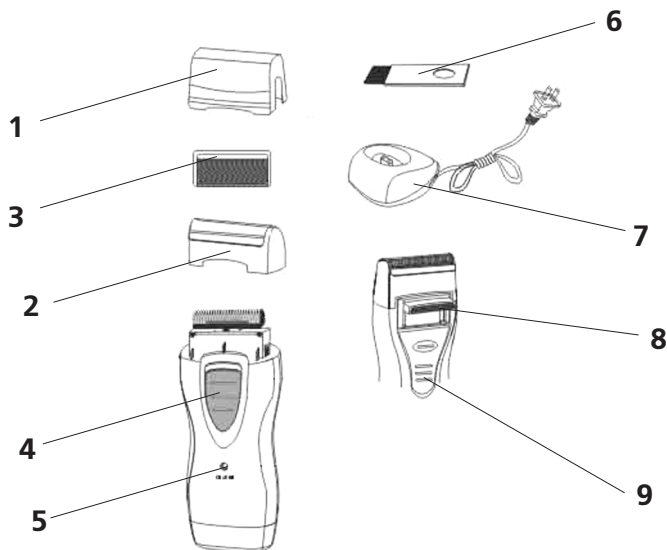

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

1. Убедитесь в том, что включатель находится в положении off.
2. Вставьте бритву в зарядное устройство и включите штекер в сеть.

Инструкция по эксплуатации

3. Зарядка начинается автоматически.
4. Не следует заряжать батарею более 8 часов, поскольку это может нанести ей вред.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ: ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БРИТЬЯ.

1. Снимите защитную крышку, удерживая ее по бокам.
2. Включите переключатель в верхнее положение.
3. Бритва готова к работе.
4. Брейтесь, слегка нажимая на бритву, против направления роста волос.

РАБОТА ТРИММЕРА

1. Переведите кнопку триммера в верхнее положение.
2. Установите переключатель триммера в верхнее положение.
3. Триммер готов к работе.
4. Перед тем, как сбрить длинную щетину, предварительно подстригите ее коротко триммером.

УХОД И ЧИСТКА

Электрическую бритву необходимо чистить каждый раз после бритья.

1. Выключите бритву.
2. Снимите насадку с сеткой, удерживая ее по бокам.
3. Не разбирайте насадку с сеткой.
4. Снимите бреющий нож.
5. Выдвиньте триммер вверх.
6. Щеточкой почистите нож, сетку и триммер.
7. После чистки соберите электрическую бритву в обратном порядке.

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негодность прибора примите все меры, чтобы не нанести вреда окружающей среде. В частности, не рекомендуется сжигать упаковку и части прибора, поскольку красители, используемые при изготовлении прибора и упаковки, при сжигании выделяют в



Инструкция по эксплуатации

атмосферу вредные вещества, которые могут нанести вред экологии и здоровью человека и животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	220-240 В, 50 Гц
Срок службы	2 года
Дата изготовления	30.03.2010

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы прибора может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

VIGOR®

Для заметок



ВИГОР ХАНГЕРИ КФТ
1125, БУДАПЕШТ, ВАРОСКУТИ 18 Б, ВЕНГРИЯ
www.vigorgoods.com