

VIGOR®



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК-ТЕРМОС HX-2225

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Инструкция по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за выбор. Вы стали обладателем продукции торговой марки Vigor, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и сохраните для обращения к ней впоследствии!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Обязательно прочитайте инструкцию перед использованием.
- Перед подключением проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе (на дне чайника-термоса), напряжению в электросети.
- Всегда пользуйтесь чайником-термосом на ровной устойчивой поверхности.
- Не пользуйтесь прибором, если поврежден электропровод или его уронили или повредили. Если поврежден электропровод, во избежание удара током он должен быть заменен в сервисной службе или квалифицированным лицом.
- Вода не должна попадать на кнопки включения и контроля. При чистке, не опускайте прибор и штекер в воду или другие жидкости.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором
- Никогда не наполняйте чайник-термос выше максимального уровня, кипящая вода может выплескиваться наружу.
- Внешняя поверхность прибора может нагреваться во время кипячения воды. Не прикасайтесь к горячей поверхности, используйте прихватки.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Обеспечьте надлежащую воздушную циркуляцию между стеной и прибором.
- Не наливайте суп, молоко, чай и другие жидкости в чайник-термос.
- Не включайте чайник-термос без воды в нем.
- Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта. Внимание: Не открывайте крышку во время кипения воды.
- Убедитесь, что чайник-термос отключен, перед тем, как поднимать его или

VIGOR®

Инструкция по эксплуатации

наливать воду.

- Никогда не ставьте прибор рядом или на горячую плиту.
- Используйте чайник-термос только для кипячения воды.
- ЧайникЗ термос можно использовать только в домашних условиях.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

ВАЖНО: Соблюдайте вышеприведенные инструкции


УСТРОЙСТВО

- 1 Клавиша механической подачи воды
- 2 Фиксатор крышки
- 3 Панель управления
- 4 Носик
- 5 Подача воды при нажатии клавиши чашкой
- 6 Шкала уровня воды
- 7 Отверстия для пара
- 8 Ручка
- 9 Разъем для подключения сетевого шнура
- 10 Защелка фиксатора крышки



VIGOR®**Инструкция по эксплуатации****Панель управления**

- 1 Световые индикаторы **BOIL** (включение кипения), **KEEP WARM** (поддержание температурного режима)
- 2 Кнопка повторного кипения **REBOIL**
- 3 Кнопка автоматической подачи воды **SOFT TOUCH**

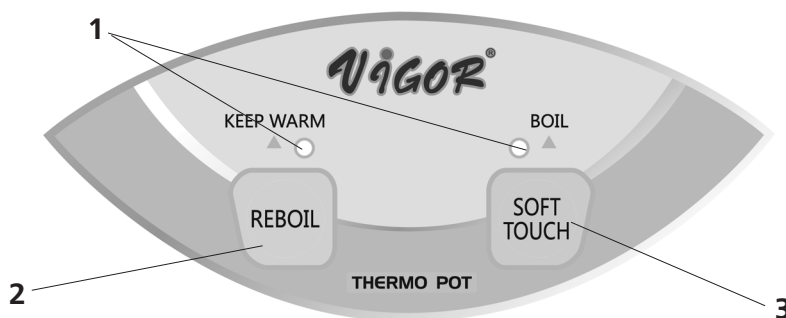

Внимание: Во время первого использования возможно появление запаха. Это нормальное явление, которое исчезнет в процессе использования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1 Откройте крышку.
- 2 Наполните резервуар холодной водой с помощью чайника. Не наливайте воду непосредственно из крана.
- 3 Не наливайте воду выше отметки максимального уровня наполнения.
 - Примечание: вода не должна попадать на панель управления.
- 4 Осторожно закройте крышку до щелчка. Не прилагайте значительных усилий, чтобы не расплескать воду. Возможно появление дребезжащего звука при открывании или закрытии крышки, это нормальное явление.
- 5 Подсоедините сетевой провод к разъему термоса и подключите в сеть.

Примечание:

- Напряжение в сети должно быть не менее 220В и не более 240В.



Инструкция по эксплуатации

- Не включайте термос, если в нем нет воды.
- 6. Световой индикатор BOIL (кипячение) на панели управления указывает на процесс кипячения. Как только вода вскипит, включится световой индикатор KEEP WARM (поддержание в подогретом состоянии).

Примечание:

- Не открывайте верхнюю крышку.
- Не прикасайтесь к пару, который выходит из термоса.
- Ничем не накрывайте выходные отверстия пара.
- Не наливайте горячую воду во время кипячения.
- 7. Нажмите верхнюю кнопку механической подачи воды для подачи горячей воды.

Примечание:

- Возможна неровная подача горячей воды сразу после кипячения.
- Не нажимайте кнопку подачи воды, если в резервуаре нет воды. Это может повредить термос.
- Вы не сможете налить горячую воду, если термос не подключен к сети.
- 8. Когда вода достигает отметки минимального уровня, добавьте воду для автоматического кипячения.

Примечание:

- Вода в резервуаре не должна быть выше отметки максимального уровня или ниже отметки минимального уровня воды.

Модель	HX-2225
Напряжение	220-240V, 50-60Hz
Мощность при закипании	900W
Емкость	4.0
Дата изготовления	10.01.2010

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы прибора может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

VIGOR®

Для заметок

VIGOR®

Для заметок



ВИГОР ХАНГЕРИ КФТ
1125, БУДАПЕШТ, ВАРОСКУТИ 18 Б, ВЕНГРИЯ
www.vigorgoods.com