


Инструкция по эксплуатации, монтажу и гарантии качества

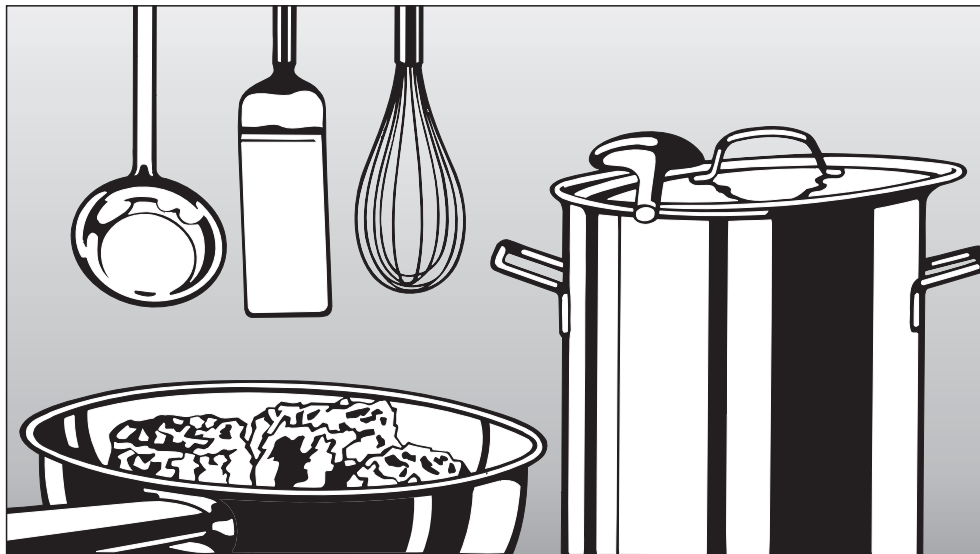

Стеклокерамические панели конфорок с индукцией KM 6350 / 6351 / 6352 / 6354 KM 6380 / 6382 / 6383

До установки, подключения и ввода прибора в эксплуатацию **обязательно** прочтите данную инструкцию по эксплуатации.
Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения прибора.

ru - RU, UA, KZ

M.-Nr. 07 804 230

Содержание


Описание прибора	4
Модели прибора	4
КМ 6350 / КМ 6351 / КМ 6352	4
КМ 6354	5
КМ 6380	6
КМ 6382 / КМ 6883	7
Панель управления	8
Технические данные конфорок	10
Специальное исполнение	12
Указания по безопасности и предупреждения	13
Ваш вклад в охрану окружающей среды	19
Перед первым использованием	20
Первая чистка	20
Ввод в эксплуатацию	20
Индукция	21
Принцип действия	21
Звуки при работе прибора	22
Кухонная посуда	23
Управление прибором	24
Принцип управления	24
Включение	25
Диапазоны регулировки мощности	26
Автоматика закипания	27
Функция Booster	29
Функция поддержания блюд в теплом виде	31
Выключение и индикация остаточного тепла	32
Советы по экономии электроэнергии	33
Таймер	34
Таймер	35
Автоматическое выключение конфорок	38
Одновременное использование двух функций таймера	39
Устройства безопасности	40
Блокировка / блокировка включения	40
Общее понижение мощности	42
Автоматическое отключение	43
Защита от перегрева	44
Чистка и уход	45

Программирование	47
Что делать, если ...?	50
Дополнительно приобретаемые принадлежности	54
Con@ctivity и Miele@home	56
Описание работы системы Con@ctivity	56
Описание работы системы Miele@home	57
Компоненты системы	57
Регистрация панели конфорок	58
Регистрация панели конфорок	59
Указания по встраиванию прибора	60
Панели конфорок с рамкой / скошенным краем	66
Размеры прибора и ниши для встраивания	66
KM 6350	66
KM 6354	67
KM 6380	68
KM 6382	69
Встраивание	70
Панели конфорок в одной плоскости со столешницей	71
Размеры прибора и ниши для встраивания	71
KM 6351	71
KM 6352	72
KM 6383	73
Встраивание	74
Электроподключение	78
Электроподключение	79
Схема подключения	79
Сервисная служба, типовая табличка	80
Сертификат (только для РФ)	80
Гарантия качества товара	81

Описание прибора


Модели прибора

KM 6350 / KM 6351 / KM 6352

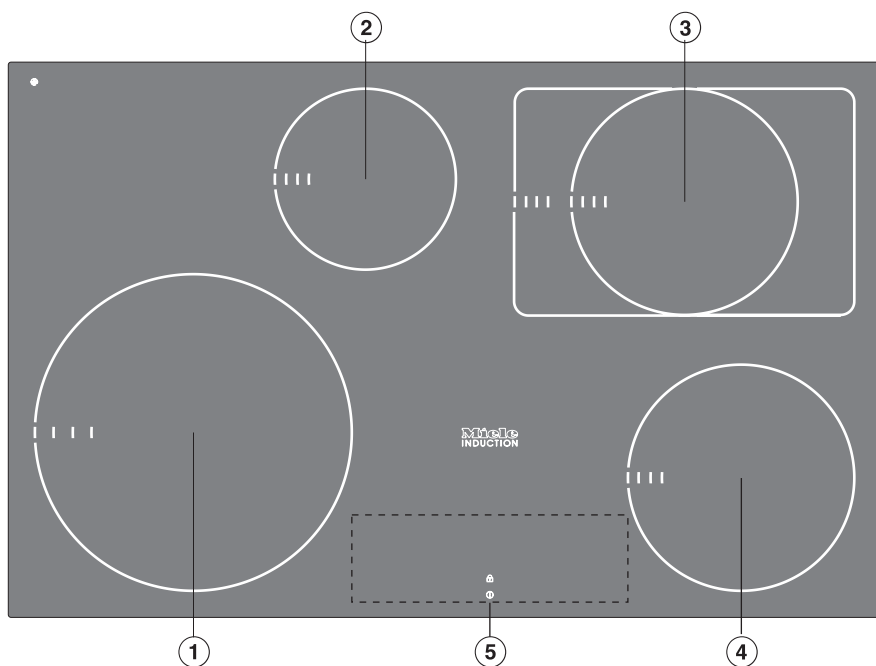

- ① ③ Конфорка с функцией TwinBooster
- ② ④ Конфорки с функцией Booster
- ⑤ Панель управления

KM 6354

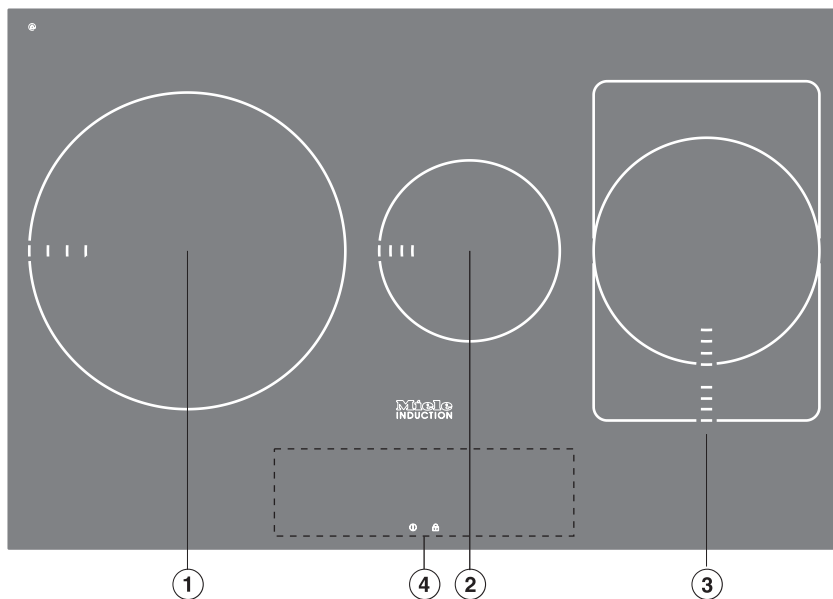


① ③ Конфорка с функцией TwinBooster

② Конфорки с функцией Booster

④ Панель управления


Описание прибора

КМ 6380

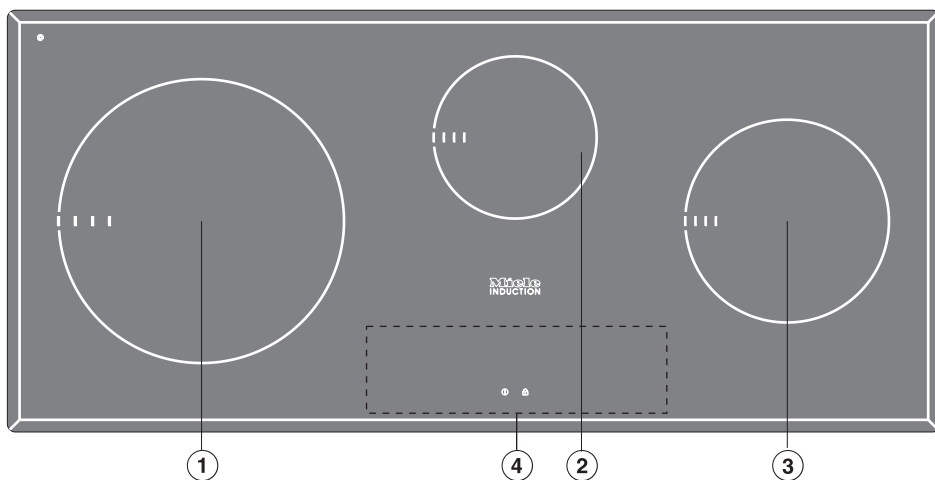

- ① Конфорка с функцией TwinBooster
- ②③ Конфорки с функцией Booster
- ④ Панель управления

KM 6382 / KM 6883

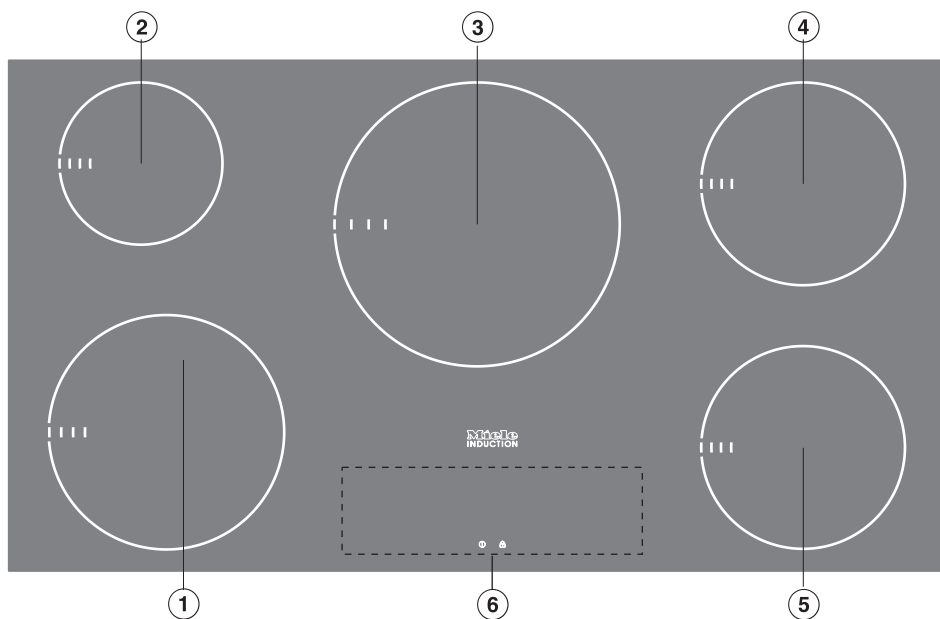


①③ Конфорки с функцией TwinBooster

②④ Конфорки с функцией Booster

⑥ Панель управления

Описание прибора

Панель управления

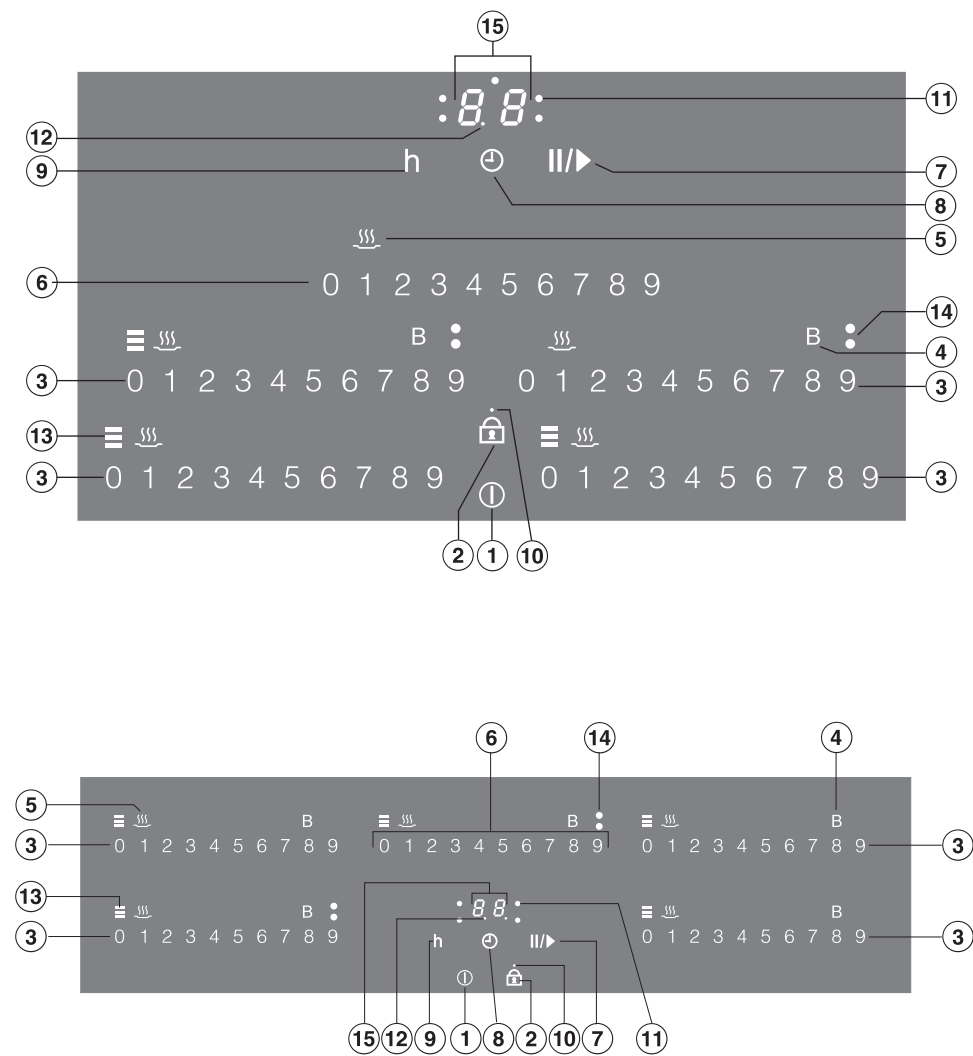

Сенсорные кнопки

① Вкл/Выкл панели конфорок

② Блокировка

Установка уровня мощности

④ Booster / TwinBooster

⑤ Функция поддержания блюд в теплом виде

⑥ - Установка времени

- Установка уровня мощности для конфорки за серединой, если в наличие
бщее понижение мощности

⑧ - Установка таймера

- Изменение функций таймера

- Выбор времени выключения (см. главу "Автоматическое выключение
конфорки")

⑨ Функция часов

Индикаторы

⑩ Блокировка

⑪ Индикатор соответствующей конфорки, например, задней правой

⑫ Контрольный индикатор с получасовым интервалом при установке тайме-
ра больше чем на 99 минут

⑬ Индикатор остаточного тепла

⑭ TwinBooster

• Уровень 1

• Уровень 2

⑮ **Индикация таймера**

от 00 до 99 = время в минутах

0.h до 9h = время в часах

Описание прибора

Технические данные конфорок

Конфорка	KM 6350	
	от минимального до максимального Ø в см*	Мощность в Вт при 230 В**
	18 - 28	минимальный 2600
		TwinBooster, уровень 1 3000
		TwinBooster, уровень 2 3700
	10 - 16	нормальный 1400 Booster 2200
	14 - 20 /	нормальный 1850
		TwinBooster, уровень 1 2500
		TwinBooster, уровень 2 3000
	20 x 30	нормальный 2300
		TwinBooster, уровень 1 3000
		TwinBooster, уровень 2 3700
	14 - 20	нормальный 1850 Booster 3000
		Всего: 7400

Конфорка	KM 6351 / KM 6352		
	от минимального до максимального Ø в см*	Мощность в Вт при 230 В**	
	16 - 23	минимальный 2300 TwinBooster, уровень 1 3000 TwinBooster, уровень 2 3700	
	10 - 16	нормальный 1400 Booster 2200	
	14 - 20 /	нормальный 1850 TwinBooster, уровень 1 2500 TwinBooster, уровень 2 3000	
		20 x 30	нормальный 2300 TwinBooster, уровень 1 3000 TwinBooster, уровень 2 3700
		14 - 20	нормальный 1850 Booster 3000
		Всего: 7400	

Конфорка	KM 6354	
	от минимального до максимального Ø в см*	Мощность в Вт при 230 В**
	18 - 28	минимальный 2600 TwinBooster, уровень 1 3000 TwinBooster, уровень 2 3700
	10 - 16	нормальный 1400 Booster 2200
	14 - 20 /	нормальный 1850
		TwinBooster, уровень 1 2500
		TwinBooster, уровень 2 3000
	20 x 30	нормальный 2300
		TwinBooster, уровень 1 3000
		TwinBooster, уровень 2 3700
Всего: 7400		

Конфорка	КМ 6380	
	от минимального до максимального Ø в см*	Мощность в Вт при 230 В**
	18 - 28	минимальный 2600 TwinBooster, уровень 1 3000 TwinBooster, уровень 2 3700
	10 - 16	нормальный 1400 Booster 2200
	14 - 20	нормальный 1850 Booster 3000
Всего:		7400

* В пределах указанных диапазонов размера конфорок возможно использование кастрюль с любым диаметром дна.

** Указанная мощность может варьироваться, в зависимости от размера и материала кухонной посуды.

Описание прибора

Конфор-ка	KM 6382 / KMM 6383	
	от минимального до мак-симального Ø в см*	Мощность в Вт при 230 В**
	16 - 23	минимальный 2300 TwinBooster, уровень 1 3000 TwinBooster, уровень 2 3700
	10 - 16	нормальный 1400 Booster 1800
	18 - 28	минимальный 2400 TwinBooster, уровень 1 3000 TwinBooster, уровень 2 3700
	14 - 20	нормальный 1850 Booster 2900
	14 - 20	нормальный 1850 Booster 2900
		Всего: 11.100

* В пределах указанных диапазонов размера конфорок возможно использование кастрюль с любым диаметром дна.

** Указанная мощность может варьироваться, в зависимости от размера и материала кухонной посуды.

Специальное исполнение

Панели конфорок с символом @ в левом верхнем углу предназначены для системы Miele@home (см. главу "Дополнительно приобретаемые принадлежности").

Этот прибор отвечает нормам технической безопасности. Однако его ненадлежащее использование может привести к травмам персонала и повреждениям изделий.

Прежде чем начать эксплуатировать прибор, внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и установке.

В ней содержатся важные сведения по установке, технике безопасности, эксплуатации и техобслуживанию прибора. Вы обезопасите себя и избежите повреждений прибора.

Бережно храните данную инструкцию и по возможности передайте ее следующему владельцу прибора!

Надлежащее использование

► Эта панель конфорок предназначена для использования в домашнем хозяйстве и подобных условиях, например:

- в магазинах, офисах и подобных рабочих условиях,
- в загородных домах
- клиентами в отелях, мотелях, пансионатах и других соответствующих заведениях.

► Используйте панель конфорок исключительно для домашних нужд для приготовления пищи, описаного в инструкции по эксплуатации и руководстве по применению.

Все другие возможности применения недопустимы. Miele не несет ответственности за повреждения, которые могут возникнуть вследствие применения не по назначению или неправильного обслуживания.

► Лицам, которые по состоянию здоровья или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не могут уверенно управлять прибором, не рекомендуется его эксплуатация без присмотра или руководства со стороны ответственного лица.

Если у Вас есть дети

► Используйте электронную блокировку, чтобы дети не могли без Вашего присмотра включить прибор или изменить его установки.

► Не оставляйте без надзора детей, если они находятся вблизи прибора. Никогда не позволяйте детям играть с прибором.

► Дети могут пользоваться прибором без надзора взрослых, если они настолько освоили работу с ним, что могут это делать с уверенностью. Кроме того, они должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.

Указания по безопасности и предупреждения

► Во время работы прибор нагревается и остается горячим еще некоторое время после выключения. Не подпускайте детей близко к прибору, пока он не остынет настолько, что опасность получения ожога будет исключена.

► Не храните никакие предметы, которые могут представлять интерес для детей, в шкафах над или под прибором. Иначе у детей возникнет соблазн забраться на прибор. Опасность ожога!

► Следите за тем, чтобы у детей не было возможности стянуть вниз горячие кастрюли или сковороды. Отворачивайте в сторону ручки кастрюль и сковород, чтобы исключить возможность ожога или обваривания! Специальная решетка для защиты детей (можно купить дополнительно) уменьшает опасность.

► Упаковочный материал (например, пленка, стиропор) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте и утилизируйте ее, как можно быстрее.

Техника безопасности

► Перед встраиванием проверьте отсутствие на приборе внешних повреждений. Ни в коем случае не пользуйтесь поврежденным прибором. Эксплуатация поврежденного прибора ставит под угрозу Вашу безопасность!

► Электробезопасность прибора гарантирована только в том случае, если он подключен к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Очень важно проверить соблюдение этого основополагающего условия обеспечения электробезопасности.

В случае сомнения поручите специалисту-электрику проверить домашнюю электропроводку.

Производитель не может нести ответственности за повреждения, причиной которых является отсутствующее или оборванное защитное соединение (например, удар электротоком).

► Перед подключением прибора обязательно сравните данные подключения (напряжение и частоту) на типовой табличке с параметрами электросети.

Эти данные обязательно должны совпадать во избежание повреждения прибора. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электромонтажу.

► Для Вашей безопасности используйте прибор только во встроеном виде.

► Ни в коем случае не открывайте корпус прибора.

Прикасание к токоведущим соединениям, а также нарушение электропроводки и механической конструкции прибора может оказаться опасным для Вас и вызвать неисправность прибора.

Указания по безопасности и предупреждения

► Монтаж и техобслуживание прибора, а также ремонтные работы могут выполнять только специалисты по электромонтажу авторизованные Miele, авторизованные производителем.

Вследствие неправильно выполненных работ по монтажу, техобслуживанию или ремонту может возникнуть серьезная опасность для пользователя, за которую Miele не несет ответственность.

► При проведении монтажа, техобслуживания и ремонта прибора он должен быть отключен от электросети. Прибор считается отключенным от сети только в том случае, если будет выполнено одно из следующих условий:

- выключены предохранители на распределительном щитке,
- полностью вывернуты резьбовые предохранители на электрощитке,
- отсоединен от электросети сетевой кабель.

Для того, чтобы отсоединить от сети прибор, который оснащен сетевой вилкой, беритесь за вилку, а не за кабель.

► Если панель конфорок оснащена коммуникационным модулем, при установке и обслуживании, а также ремонте, панель конфорок и коммуникационный модуль необходимо отключить от сети.

► Ремонт прибора во время гарантийного срока имеет право производить только авторизованная производителем сервисная служба, в противном случае при последующей неисправности право на гарантийное обслуживание теряется.

► Вышедшие из строя детали конструкции должны заменяться только на оригинальные запчасти Miele. Только при использовании этих деталей производитель гарантирует, что требования по технике безопасности будут выполнены.

► Если сетевой кабель поврежден, он должен быть заменен квалифицированным электриком на кабель Тип H 05 VV-F (PVC-изолированный), который можно приобрести у Miele или в сервисной службе.

► Не допускается подключение прибора к электросети через многоступенчатую розетку или удлинитель, так как они не могут обеспечить необходимую безопасность (например, возникает опасность перегрева).

► Не вводите прибор в эксплуатацию при дефектах, сколах, трещинах, царапинах или сразу же выключите. Отключите от электросети. В противном случае возникает опасность удара током!

Указания по безопасности и предупреждения

Надлежащее использование

► Только для лиц со стимулятором сердечной деятельности: обратите внимание, что вблизи включенного прибора создается электромагнитное поле. Повреждение стимулятора маловероятно. При спорном случае обратитесь ко врачу или производителю стимулятора.

► Электронные приборы, например, микрокалькуляторы, а также кредитные карточки и дискеты не должны находиться в непосредственной близости от включенного прибора, так как при этом возможно нарушение их функций.

► При эксплуатации прибор нагревается и остается горячим некоторое время после выключения. Только после того, как погаснет индикация остаточного тепла, пропадет опасность получения ожогов.

► Не оставляйте прибор без присмотра во время работы! Пустая посуда на работающей конфорке может привести к повреждению стеклокерамики, за которое Miele не несет ответственности. Перегретый жир или масло могут воспламениться и привести к пожару.

► В случае возгорания горячего жира или масла ни в коем случае не пытайтесь загасить огонь водой! Потушите огонь, например, с помощью крышки, влажного кухонного полотенца и т.п.

► При работе у горячего прибора защищайте руки, используя теплоизолирующие перчатки, прихватки и т.п. Следите за тем, чтобы прихватки не были влажными, так как при этом повышается их теплопроводность, что может привести к ожогу.

► Не допускается фламбирование (поджигание блюд с использованием алкоголя) под кухонной вытяжкой. Пламя может вызвать возгорание вытяжки.

► Не используйте прибор, как место для хранения.

Не кладите на него ножи, вилки, ложки или другие металлические предметы. При включенном приборе, случайном включении прибора или наличии остаточного тепла возникает опасность, что металлические предметы нагреются (Опасность ожога).

Другие предметы, в зависимости от материала, могут расплавиться или загореться.

Влажные крышки могут присосаться.

Выключайте варочную панель после использования!

► Запрещается накрывать прибор полотенцем или защитной пленкой для плит. Прибор может быть таким горячим, что возникнет опасность возгорания.

► Не пользуйтесь посудой из пластмассы или алюминиевой фольги. При высокой температуре такая посуда плавится. Кроме того, существует опасность возникновения пожара!

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Не разогревайте на конфорках закрытые, герметичные емкости, например, консервные банки. Из-за возникновения избыточного давления банки могут лопнуть, что создает опасность травм и обваривания!
- ▶ Используйте кастрюли и сковородки с гладким дном. Шероховатое дно кастрюль и сковородок может поцарапать стекло-керамическую поверхность.
- ▶ Никогда не нагревайте пустую посуду, если только производитель посуды не разрешает подобное применение! В связи с большой скоростью нагрева индукционной панели конфорки, температура дна посуды может за короткое время достигнуть температуры самовоспламенения жира или масла.
- ▶ Содержите прибор в чистоте. Соль, сахар или песчинки, например, от чистки овощей, могут стать причиной царапин.
- ▶ Запрещается ставить горячие кастрюли и сковородки в области панели управления. Это может привести к повреждению находящейся внутри электроники.
- ▶ Следите за тем, чтобы на стекло-керамическую поверхность прибора не падали какие-либо предметы или посуда. Падение даже небольших предметов (например, солонки) может вызвать появление трещин или сколов на стеклокерамической поверхности.
- ▶ Если на горячую панель конфорки попали сахар, сахаросодержащие блюда, пластмасса и алюминиевая фольга, то необходимо выключить прибор. Затем немедленно соскребите эти вещества скребком для стекла с конфорки, пока она горячая, т.к. после остывания они могут повредить конфорку. Осторожно: при этом возникает опасность ожога! Затем произведите чистку конфорки в холодном состоянии.
- ▶ При пользовании электророзеткой вблизи прибора следите за тем, чтобы кабели питания других электроприборов не касались горячего прибора. Изоляция проводов может быть повреждена. Опасность поражения током!
- ▶ Прибор оснащен вентилятором. Если под встроенным прибором находится выдвижной ящик, то необходимо соблюдать достаточное расстояние между содержимым ящика и нижней частью прибора, для обеспечения вентиляции. В ящике не должны храниться острые или маленькие предметы, а также бумага. Они могут попасть или быть затянуты через вентиляционную щель в вентилятор и повредить его или ухудшить охлаждение.
- ▶ Если под прибором находится выдвижной ящик, то в нем не должны храниться аэрозоли, легковоспламеняемые жидкости и горючие материалы. Если в ящике имеются лотки для столовых приборов, то они должны быть изготовлены из жаростойких материалов.

Указания по безопасности и предупреждения

► Металлические предметы, хранящиеся в выдвижном ящике под панелью конфорок, могут при длительном и интенсивном использовании прибора нагреться.

► Пищу следует разогревать до полной готовности. В случае, если в пище имеются бактерии, они уничтожаются только под воздействием достаточно высоких температур в течение определенного времени.

► Ни в коем случае не используйте на одной конфорке две кастрюли.

► Если прибор встраивается за мебельную дверцу, он может использоваться только при открытой дверце. Закрывайте дверцу только после выключения прибора и когда погаснет индикатор остаточного тепла.

► Если панель конфорок встроена над духовым шкафом или плитой с функцией пиролизической очистки, то ее не разрешается эксплуатировать во время процесса пиролиза. В ином случае возможно срабатывание функции защиты от перегрева панели конфорок (см. соответствующую главу).

Фирма Miele не несет ответственность за повреждения, причиной которых было игнорирование приведенных указаний по безопасности и предупреждений.


Утилизация транспортной упаковки

Упаковка защищает прибор от повреждений при транспортировке. Материалы, используемые при изготовлении упаковки, безопасны для окружающей среды и поэтому подлежат переработке.

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов.

Утилизация отслужившего прибора

Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат ценные компоненты. В то же время материалы приборов содержат вредные вещества, необходимые для работы и безопасности техники. При неправильном обращении с отслужившими приборами или их попадании в бытовой мусор такие вещества могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Поэтому не рекомендуется выбрасывать отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором.

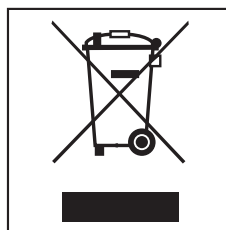

Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в пункт приема и утилизации электрических и электронных приборов.

До момента отправления в утилизацию отслуживший прибор должен храниться в недоступном для детей месте.

Перед первым использованием

Приклейте типовую табличку прибора (прилагается к комплекту документации) на специально предусмотренное для этого место в главе "Типовая табличка".

Первая чистка

Удалите защитную пленку и наклейки, если они есть на приборе.

Протрите прибор перед первым применением влажной салфеткой и затем высушите его.

Для чистки стеклокерамических поверхностей не пользуйтесь моющими средствами, так как они оставляют стойкие голубоватые пятна.

Ввод в эксплуатацию

Только для варочных панелей со скошенным краем (с отшлифованным стеклянным бортиком):
В первые дни после монтажа возможно технически обусловленное образование небольшого зазора между варочной панелью и столешницей, который уменьшится в процессе эксплуатации. Наличие этого зазора не оказывает отрицательного влияния на электрическую безопасность прибора.

При первом включении прибора появляется запах и возможно появление задымления. При каждом последующем включении запах уменьшается и затем исчезает полностью.

Запах и возможное задымление не указывают на неправильное подключение или дефект прибора и не являются опасными для здоровья.

Обратите внимание, что время нагрева индукционных панелей конфорок значительно меньше, чем у обычных.

Принцип действия

Под индукционной конфоркой находится индукционная катушка. При включении конфорки эта катушка начинает вырабатывать магнитное поле, которое воздействует непосредственно на днище кастрюли и нагревает его. Конфорка нагревается лишь за счет тепла, которое отдает кастрюля.

Конфорки с индукционным нагревом работают только в том случае, если на них установлена посуда с намагничивающимся дном (см. главу "Кухонная посуда").

Функция индукции автоматически учитывает размер находящейся на конфорке посуды, т.е. индукционный нагрев работает только в области конфорки, накрытой днищем кастрюли.

Конфорка **не работает**,

- если она включена без посуды или с неподходящей посудой (с немагничивающимся дном).
- если диаметр днища используемой посуды слишком мал.
- если снять посуду с включенной конфорки.

В этом случае на соответствующей шкале управления мигают цифры от 1 до 9.

Если в течение 3 минут на конфорку будет установлена подходящая посуда, цифры горят статично, и Вы сможете продолжать процесс, как обычно.

Если посуда установлена не будет или она будет из неподходящего материала, конфорка или панель конфорок автоматически выключится через 3 минуты.

Не кладите на прибор ножи, вилки, ложки или другие металлические предметы. При включенном приборе, при включении прибора по неосторожности или остаточном тепле возникает опасность, что эти предметы нагреются (Опасность ожога).

После использования выключайте конфорки.

Звуки при работе прибора

При работе индукционных конфорок возможно появление следующих звуков в области кухонной посуды, в зависимости от материала и обработки ее дна:

- Гудение может возникать при работе прибора с высокой мощностью. Оно будет слышно слабее или исчезнет, если понизить уровень мощности.
- Потрескивание возникает при использовании посуды, дно которой изготовлено из различных материалов (например, многослойное дно типа "сэндвич").
- Свист может появиться, если зависящие друг от друга конфорки (см. главу "Функция Booster") одновременно работают и на них установлена посуда с дном, изготовленным из различных материалов (например, многослойное дно типа "сэндвич").
- Короткие металлические звуки могут появляться при коммутационных процессах в электронике, особенно при работе прибора с низкой мощностью.

Для повышения долговечности электроники прибор оснащен вентилятором охлаждения. При интенсивной эксплуатации прибора вентилятор включается, при этом Вы слышите жужжание. Вентилятор может продолжать работать и после выключения прибора.

Кухонная посуда

Подходит кухонная посуда из:

- нержавеющей стали с дном из намагничиваемого материала
- эмалированной стали
- чугуна

Не подходит кухонная посуда из:

- нержавеющей стали с дном из немагничиваемого материала
- алюминия, меди
- стеклокерамики, фаянса

Если Вы не уверены, подходит ли кастрюля или сковорода для индукционного нагрева, то Вы можете это проверить, подержав магнит у дна посуды. Если магнит будет прилипать, значит посуда подходит.

Учитывайте, что эксплуатационные особенности дна посуды могут оказывать влияние на равномерность процесса приготовления.

Для оптимального использования конфорки следует выбирать кастрюлю такого размера, чтобы она помещалась между внутренней и внешней маркировкой конфорки. Если диаметр кастрюли будет меньше внутренней маркировки, то возможно, что индукция не будет работать. Конфорка будет реагировать так, как будто на нее не установлена посуда.

Учитывайте, что для кастрюль и сковород часто указывается максимальный (верхний) диаметр. Важное значение имеет однако диаметр дна (как правило, меньшего размера).

Поместите посуду в центр конфорки.

Если посуда только частично стоит на конфорке, то ручки могут сильно нагреться.

Управление прибором

Принцип управления

Ваша стекло-керамическая панель оснащена электронными сенсорными кнопками, которые реагируют на прикосновение.

При выключенной панели конфорок видны только напечатанные символы для сенсорных кнопок ВКЛ/ВЫКЛ и блокировка.

Когда панель конфорок включается, загораются все остальные сенсорные кнопки. На шкале управления горит "0" на уровне яркости 2, а цифры от 1 до 9 на уровне яркости 1. При установке уровня мощности, горят цифры от 0 до уже установленного уровня мощности на уровне яркости 2.

Если установлены функции Booster и функция поддержания яркости, соответствующая сенсорная кнопка горит на уровне яркости 2.

Вы можете управлять панелью конфорок с помощью нажатия соответствующих сенсорных кнопок. Каждая реакция кнопок сопровождается звуковым сигналом.

На панели управления не должно быть загрязнений и посторонних предметов. В противном случае сенсорные кнопки не будут реагировать на касание пальцем или может произойти непредусмотренный процесс, например, автоматическое выключение варочной панели (см. главу "Защитное отключение").

Ни в коем случае не ставьте горячую кухонную посуду на панель управления. Расположенная под панелью управления электроника может выйти из строя.

Включение

Включите сначала варочную панель, а затем нужную конфорку.

Не оставляйте прибор в процессе эксплуатации без присмотра!

Включение панели конфорок

- Коснитесь сенсорной кнопки ①.

Все сенсорные кнопки загораются. Если за этим не следует установок, то спустя несколько секунд панель конфорок выключится для безопасности.

Активация конфорок

Конфорка выключена, если на шкале управления горит "0". Нажмите "0" для активации. Все уровни загорятся.

Установка уровня мощности

Заводские установки

- Нажмите соответствующую цифру на шкале управления требуемой конфорки.

Расширенная область установок

(см. главу "Области установок")

- Нажмите на область между цифрами.

Если, например, Вы установили уровень мощности 7+, цифры 7 и 8 горят светлее, чем другие.

Изменить уровень мощности

- Нажмите соответствующую цифру на шкале управления требуемой конфорки.

Управление прибором

Диапазоны регулировки мощности

На заводе установлены 9 уровней мощности. Если Вы хотите установить более подробную градацию, то Вы можете расширить диапазон регулировки мощности (см. главу "Программирование").

	Диапазон регулировки	
	заводская установка (9 уровней мощности)	увеличенный диапазон (17 уровней мощности)
Растапливание сливочного масла Растворение желатина	от 1 до 2	от 1 до 2+
Приготовление молочной каши	2	от 2 до 2+
Подогревание небольшого количества жидкости Замачивание риса	3	от 3 до 3+
Размораживание овощей в блоках	3	от 2+ до 3
Замачивание зерна	3	от 2+ до 3+
Нагрев жидких и полужидких блюд Приготовление омлета и яичницы-глазуни без корочки Тушение овощей	4	от 4 до 4+
Замачивание изделий из теста	4	от 4 до 5+
Тушение овощей, рыбы	5	5
Размораживание и разогревание продуктов глубокой заморозки	5	от 5 до 5+
Доведение до кипения большого количества продуктов, напр., приготовление айнтопфа Взбивание крема и соуса, напр., винной пены или голландского соуса	6	от 5+ до 6
Щадящая жарка (не в разогретом жире) яичницы-глазуни	6	от 5+ до 6+
Щадящая жарка (не в разогретом жире) мяса, шницеля, сарделек	7	от 6+ до 7+
Выпечка картофельного пудинга, пончиков, оладьев	7	от 6+ до 7
Зажаривание продуктов	8	от 8 до 8+
Кипячение большого количества жидкости Начало основной варки	9	9

По основным данным. Мощность индукционной катушки варьируется в зависимости от величины и материала дна посуды. Поэтому возможно, что для Вашей посуды уровни мощности немного отличаются. Пожалуйста, определите оптимальные установки для Вашей посуды при практическом применении.

Автоматика закипания

При активизации автоматики закипания конфорка нагревается автоматически на самом высоком уровне мощности (форсированный нагрев), после чего мощность снижается до заданного Вами уровня. Длительность форсированного нагрева зависит от выбранного Вами уровня мощности для основного приготовления (см. таблицу).

Включить

- Нажимайте цифру требуемого уровня форсированного нагрева, пока не раздастся сигнал и не начнет мигать установленный уровень форсированного нагрева.

Во время автоматики закипания (см. таблицу) горит установленный уровень форсированного нагрева.

Изменением уровня мощности для основной варки автоматика закипания деактивируется.

При **расширенном** диапазоне регулировки мощности (см. главу "Программирование") и выбранном промежуточном уровне мигают уровни перед и за промежуточным уровнем.

Выключить

Вы можете отключить форсированный нагрев перед истечением времени закипания.

- Нажимайте на установленный уровень форсированного нагрева, пока индикатор не загорится статично; или установите другой уровень.

Управление прибором

Уровень мощности для основной варки*	Время форсированного нагрева в минутах и секундах (прим.)
1	0 : 15
1+	0 : 15
2	0 : 15
2+	0 : 15
3	0 : 25
3+	0 : 25
4	0 : 50
4+	0 : 50
5	2 : 00
5+	5 : 50
6	5 : 50
6+	2 : 50
7	2 : 50
7+	2 : 50
8	2 : 50
8+	2 : 50
9	-

* *Уровни мощности для основной варки 1+ и т.п. имеют-
ся только при увеличенном количестве уровней мощ-
ности (см. главу "Программирование").

Функция Booster

Конфорки оснащены функцией Booster или TwinBooster (см. описание прибора).

Функция Booster усиливает мощность, чтобы производить нагрев большого количества продуктов, напр., воды для варки макарон. Если она включена, то конфорки работают в течение 15 минут на очень высокой мощности.


Функция Booster может использоваться одновременно только на двух конфорках, или на конфорке слева или на конфорке справа.

Если функция Booster включается, когда

- не установлена мощность конфорки, то по истечении времени функции Booster или при преждевременном отключении автоматически переключается на уровень 9.
- не установлена мощность конфорки, то по истечении времени функции Booster или при преждевременном отключении автоматически переключается на предыдущий выбранный уровень.

Если во время работы функции Booster кухонная посуда будет снята с конфорки, то выполнение этой функции будет прервано. Оно будет продолжено спустя 3 минуты после того, как кухонная посуда опять появится на конфорке.

Повышенная мощность при выполнении функции Booster может быть обеспечена только за счет того, что при этом часть мощности будет отводиться от другой конфорки. Поэтому соответственно две конфорки связаны друг с другом (объединены в сеть), как изображено на рисунке. Пример:

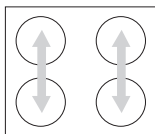

Включение функции Booster/TwinBooster Уровень 1 влияет на соединенные конфорки следующим образом:

- если активирована автоматика закипания, то она отключается.
- если соединенные конфорки установлены на уровень мощности 9, то уровень мощности уменьшается.

Включение функции TwinBooster Уровень 2 вызывает отключение соединенных конфорок.

Управление прибором

Во время работы функции Booster горит сенсорная кнопка **В** и все цифры на шкале управления горят на уровне мощности 2.

Включение функции Booster

- Нажмите цифру "0" на шкале управления требуемой конфорки.
- Установите другой уровень мощности.
- Коснитесь сенсорной кнопки **В**.

Включить функцию TwinBooster

Уровень 1

- Нажмите цифру "0" на шкале управления требуемой конфорки.
- Установите другой уровень мощности.
- Коснитесь сенсорной кнопки **В**.

Контрольный индикатор для TwinBooster Уровень 1 ● загорается.

Уровень 2

- Нажмите цифру "0" на шкале управления требуемой конфорки.
- Установите другой уровень мощности.
- Коснитесь 2 раза сенсорной кнопки **В**.

Контрольный индикатор для TwinBooster Уровень 2 ●● загорается.

Выключение функции Booster / TwinBooster

- Нажмите сенсорную кнопку **В**
 - один раз (Booster)
 - пока не погаснут контрольные индикаторы (TwinBooster).

или

- Установите другой уровень мощности.

Функция поддержания блюд в теплом виде

Во всех конфорках есть функция поддержания блюд в теплом виде.

Если включена функция для поддержания блюд в теплом виде, то конфорка выключается макс. через 2 часа работы.

Эта функция предназначена для поддержания блюд в теплом виде сразу же после их приготовления, т.е. в горячем состоянии. Она не предназначена для разогрева блюд, успевших остыть!

Включение / Выключение функции поддержания блюд в теплом виде

- Кратко нажмите сенсорную кнопку  требуемой конфорки.

Рекомендации

Для поддержания блюд в теплом виде храните их только в посуде для приготовления (кастрюля/сковорода). Закрывайте посуду крышкой.

При поддержании блюд в теплом виде не обязательно их мешать.

Потеря питательных веществ начинается при приготовлении блюд и продолжается при поддержании их в теплом виде. Чем больше продукты сохраняются теплыми, тем больше теряется питательных веществ. Старайтесь максимально сократить время поддержания блюда в теплом виде.

Управление прибором

Выключение и индикация остаточного тепла

Выключение конфорки

- Нажмите цифру "0" на шкале управления требуемой конфорки.

Цифры от 1 до 9 на шкале управления погаснут через несколько секунд. Если конфорка еще горячая, то будет указано остаточное тепло.

Выключение панели конфорок

- Коснитесь сенсорной кнопки ①.

Все конфорки будут выключены. Все сенсорные кнопки гаснут.


Если есть индикатор остаточного тепла, то цифры от 1 до 9 на шкале управления погаснут через несколько секунд. Загорится индикатор остаточного тепла еще горячей конфорки.

Полосы индикатора остаточного тепла гаснут одна за другой при уменьшении температуры конфорки. С последней полосой гаснет также "0".

Не прикасайтесь к конфоркам и не кладите на них чувствительные к нагреву предметы, пока горит индикация остаточного тепла.
Опасность возгорания и получения ожогов!

Советы по экономии электроэнергии

- По возможности готовьте пищу только в закрытых кастрюлях и сковородках. Это предотвращает излишнюю потерю тепла во время приготовления.

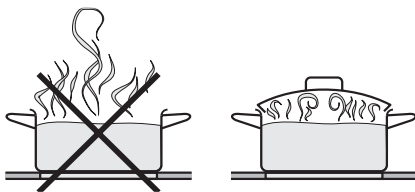

открыто

закрыто

- Для небольшого количества выбирайте маленькую посуду. Маленькая посуда потребует меньшего расхода энергии, чем большая, но мало заполненная.
- Готовьте с малым количеством воды.
- После закипания или поджаривания вовремя переключайте обратно на более низкий уровень мощности.
- Время приготовления может быть заметно сокращено благодаря использованию специальной посуды.

Таймер

Если Вы хотите использовать таймер, панель конфорок должна быть включена.


Таймер можно использовать для двух функций:

- для установки значений таймера,
- для автоматического выключения конфорки.

Вы можете установить любое время в интервале от 1 минуты (01) до 9 часов (9h).


Время до 99 минут устанавливается и отображается по-минутно.

Пример

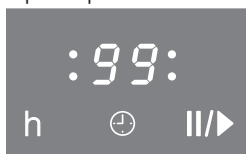

При задании времени более 99 минут таймер нужно переключить на часы (ч). Время будет устанавливаться с получасовым шагом. Половины часа будут отображаться точкой после цифры.

Пример (2 ч 30 мин):

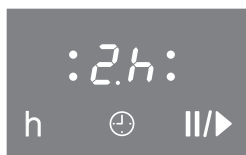

По истечении установленного времени на индикаторе времени таймера высвечиваются 00, и в течение нескольких секунд раздается звуковой сигнал.

Таймер

Установка

Минуты

Пример: Вы хотели бы установить 15 минут.

- Включите панель конфорок.
- Коснитесь сенсорной кнопки .

Мигает сенсорная кнопка . На индикаторе времени таймера появляются **00**, правый **0** мигает.



Сначала устанавливаются десятки, затем единицы.


- Коснитесь на шкале управления соответствующей цифры десятков (здесь 1).

Происходит смена индикации таймера, справа мигает **1**.



- Коснитесь на шкале управления соответствующей цифры единиц (здесь 5).

Происходит смена индикации таймера, 1 "перепрыгивает" влево, а справа появляется **5**.

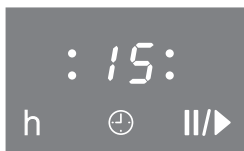

Через несколько секунд сенсорная кнопка  начинает светиться непрерывно, и начинается отсчитываться время таймера.

Часы

Значение полных часов будет установлено, когда Вы коснетесь соответствующей цифры на шкале управления. Время с половиной часа будет установлено, когда Вы коснетесь на шкале управления области между двумя соответствующими цифрами.


Пример: Вы хотели бы установить 2 часа 30 минут.

- Включите панель конфорок.
- Коснитесь сенсорной кнопки ⊕.


Мигает сенсорная кнопка ⊕. На индикаторе времени таймера появляются 00, правый 0 мигает.



- Коснитесь сенсорной кнопки h, чтобы переключить индикацию на часы.

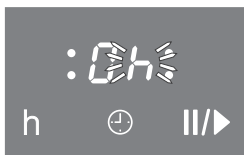

- Коснитесь шкалы управления между цифрами 2 и 3.

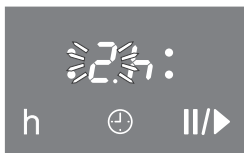

Через несколько секунд сенсорная кнопка ⊕ и индикатор таймера начинают светиться непрерывно, и начинается отсчетываться время таймера.

Изменение

- Коснитесь сенсорной кнопки .
- Установите нужное время как это было описано выше.

Удаление

- Коснитесь сенсорной кнопки .
- Коснитесь на шкале управления цифры 0.

Автоматическое выключение конфорки

Вы можете установить время, через которое произойдет автоматическое отключение выбранной конфорки. Функцию автоматического отключения можно одновременно запрограммировать для всех конфорок.

Если запрограммированное время больше максимальной допустимой продолжительности работы конфорки, то конфорка выключается из-за срабатывания функции автоматического отключения (см. соответствующую главу).


- Установите уровень мощности нужной конфорки.
- Касайтесь сенсорной кнопки  до тех пор, пока не будет мигать индикатор данной конфорки.

Если включено несколько конфорок, то их индикаторы мигают по часовой стрелке, начиная с передней левой конфорки.

- Установите нужное время.

Отсчет установленного времени происходит по минутам. Вы можете увидеть остаточное время на индикаторе таймера и в любой момент изменить его.

Если Вы хотите запрограммировать автоматическое отключение другой конфорки, действуйте, как описано выше.

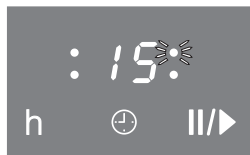

Если запрограммировано время отключения для нескольких конфорок, то индикатор показывает самое короткое остаточное время, и мигает индикатор соответствующей конфорки. Другие индикаторы горят постоянно. Если Вы хотите увидеть остаточное время, которое отсчитывается без индикации, касайтесь сенсорной кнопки  до тех пор, пока не будет мигать нужный индикатор.

Одновременное использование двух функций таймера

Функции бытового таймера и автоматического отключения можно использовать одновременно.

Вы запрограммировали время отключения для одной или нескольких конфорок и хотели бы **дополнительно** установить **время таймера** :

касаясь сенсорной кнопки $\odot$ до тех пор, пока не начнут светиться непрерывно индикаторы запрограммированных конфорок, а на индикаторе таймера не появится *00*.

Вы используете функцию бытового таймера и хотели бы **дополнительно** запрограммировать **время отключения** для одной или нескольких конфорок:

касаясь сенсорной кнопки $\odot$ до тех пор, пока не замигает индикатор нужной конфорки.

Вскоре после последнего ввода данных индикатор времени таймера переключится на показание самого короткого остаточного времени.

Если Вы хотите увидеть остаточное время, которое отсчитывается без индикации, касаясь сенсорной кнопки $\odot$ до тех пор, пока

- не будет мигать индикатор нужной конфорки (Автоматическое выключение).
- не будет мигать индикация таймера (бытовой таймер).

Начиная от индикации самого короткого остаточного времени при этом выбираются по часовой стрелке все включенные конфорки и значение таймера.

Блокировка / блокировка включения

Для предотвращения несанкционированного включения варочной панели или отдельных конфорок, а также случайного изменения установок, прибор оснащен устройством электронной блокировки.

Электронная блокировка может быть активирована при включенной панели конфорок. Если она активирована, то управлять прибором можно только условно:

- Уровни мощности конфорок и установку таймера изменить невозможно.
- Конфорки, всю варочную панель и таймер можно только выключить, после чего, однако, уже нельзя включить снова.

Блокировка включения может быть активирована при выключенной панели конфорок. Если она активирована, то прибор не включается и таймер не действует.

Прибор запрограммирован таким образом, что блокировка включения должна активироваться вручную. Можно установить настройки так, чтобы функция блокировки включения автоматически активировалась спустя 5 минут после выключения, если не последовало установки функции блокировки включения вручную (см. главу "Программирование").

Если при активированной блокировке или блокировке включения будет нажата неразрешенная сенсорная кнопка, то на несколько секунд на контрольном индикаторе или на индикаторе таймера появляется **LC**.

Заводская установка подразумевает управление нажатием трех кнопок. Вы можете изменить эту установку на управление одной кнопкой (см. главу "Программирование").

Электронная блокировка и блокировка включения деактивируется при отключении питания.

Включить

Управление тремя кнопками (Заводская установка)

- Одновременно нажмите сенсорные кнопки  и уровень "0" обеих правых конфорок, пока на индикаторе таймера не появятся индикаторы блокировки включения LL .

Спустя короткое время появится индикатор и LL .

Управление одной кнопкой

- Нажимайте сенсорную кнопку , пока на индикаторе таймера не появятся индикаторы блокировки включения и LL .

Спустя короткое время появится индикатор и LL .

Выключить

Управление тремя кнопками (Заводская установка)

- Одновременно нажмите сенсорную кнопку  и уровень "0" обеих правых конфорок, пока на индикаторе таймера не погаснут индикаторы блокировки включения LL .

Управление одной кнопкой

- Нажимайте сенсорную кнопку , пока на индикаторе таймера не погаснут индикаторы блокировки включения и LL .

Устройства безопасности

Общее понижение мощности

Ваш прибор оснащен функцией, при активации которой уровень мощности всех включенных конфорок снижается до 1. Уровни мощности конфорок и установку таймера изменить невозможно, панель конфорок можно только выключить.

При выключении функции конфорки продолжают нагреваться в соответствии с последней установкой уровня мощности.

Если функция не выключается, панель конфорок выключается через 1 час.

При активации функции общего понижения мощности

- прерывается отсчет установленного времени для автоматического выключения. При выключении функции отсчет установленного времени продолжается.
- отсчет установленного времени таймера продолжается без перерыва.

Активация

- Коснитесь сенсорной клавиши II/►.

Мощность включенных конфорок уменьшается до 1.

Выключение

- Коснитесь сенсорной клавиши II/►.

Конфорки продолжают работать на последней установленной мощности.

Автоматическое отключение

При слишком продолжительной эксплуатации

Если какая-либо конфорка включена и нагревается необычно долгое время (см. таблицу) без изменения уровня мощности, то происходит ее автоматическое отключение и загорается индикация соответствующего символа остаточного тепла.

Если Вы снова захотите пользоваться конфоркой, включите ее обычным образом.

Уровень мощности*	Максимальная продолжительность эксплуатации в часах
1 / 1+	10
2 / 2+	5
3 / 3+	5
4 / 4+	4
5 / 5+	3
6 / 6+	2
7 / 7+	2
8 / 8+	2
9	1

* *Уровни мощности для основной варки 1+ и т.п. имеют-ся только при увеличенном количестве уровней мощности (см. главу "Программирование").

При перекрытии сенсорных клавиш

Ваша варочная панель отключится автоматически, если одна или несколько сенсорных клавиш будут перекрыты чем-либо более 10 секунд, например, пальцем, выкипевшей пищей или каким-либо предметом. На индикаторе перекрытой сенсорной клавиши будет мигать **F**.

■ Очистите панель управления или удалите мешающие предметы.

F гаснет. Вы снова можете использовать варочную панель.

Устройства безопасности

Защита от перегрева

Все индукционные катушки и система теплоотвода электроники оснащены защитой от перегрева. Прежде чем катушки или система теплоотвода перегреются, защита от перегрева примет одну из следующих мер:

Индукционная катушка

- Прерывание работы включенной функции Booster.
- Уменьшение установленной мощности.
- Конфорка автоматически выключается.
На индикаторе таймера мигает "FE" попеременно "44".

Вы можете снова включить конфорку, как только погаснет сообщение об ошибке.

Теплоотвод

- Прерывание работы включенной функции Booster.
- Уменьшение установленной мощности.
- Конфорки автоматически выключаются.

Как только теплоотвод достаточно остынет, Вы снова сможете включить соответствующие конфорки.

К срабатыванию защиты от перегрева могут привести следующие условия:

- нагревается пустая посуда.
- жир или масло нагреваются при высокой мощности.
- недостаточно хорошо вентилируется нижняя сторона прибора.
- горячая конфорка будет снова включена после отключения электроэнергии.

Если защита от перегрева снова сработает несмотря на принятые меры, обратитесь в сервисную службу.

 Запрещается использовать для чистки прибора пароструйный очиститель. Пар может попасть на токоведущие детали и вызвать короткое замыкание.

Чистите весь прибор после каждого использования. Перед чисткой дайте прибору остыть. После каждой влажной чистки вытирайте прибор насухо, чтобы избежать появления накипи.

Чтобы избежать повреждения поверхностей прибора, для его чистки не следует использовать

- средства для мытья рук,
- чистящие средства, содержащие соду, щелочь, аммиак, кислоту или хлориды,
- чистящие средства для удаления накипи,
- пятновыводители и средства для удаления ржавчины,
- абразивные чистящие средства, например, абразивный порошок, пасту, наждаки,
- чистящие средства, содержащие растворители,
- чистящие средства для посудомоечных машин,
- аэрозоли для чистки гриля и духовых шкафов,
- чистящие средства для стекла,
- абразивные грубые щетки и губки (например, губки для чистки кастрюль), или губки, в которых после предыдущего применения могут содержаться остатки абразивных средств,
- остроконечные предметы
(чтобы не повредить уплотнители между стеклокерамической панелью и рамой или между рамой и столешницей).

Чистка и уход

Стеклокерамика

Удалите все грубые загрязнения влажной салфеткой, прочно въевшиеся загрязнения соскоблите скребком для стекла.

В заключение почистите панель с помощью специального чистящего средства для поверхностей из стеклокерамики и нержавеющей стали (см. главу "Дополнительно покупаемые принадлежности") и чистой салфетки. Не наносите средство на горячую поверхность панели, так как иначе могут появиться пятна. Обращайте внимание на данные изготовителя чистящего средства.

Затем тщательно протрите панель сначала влажной салфеткой, а затем чистой салфеткой насухо. Проследите за тем, чтобы удалить все остатки специального чистящего средства для стеклокерамики. Эти остатки при последующем включении конфорок могут разъесть поверхность и повредить стеклокерамику.

Пятна от известкового налета, воды и остатки алюминия (пятна с металлическим отливом) можно удалить с помощью чистящего средства для стеклокерамики и нержавеющей стали.

Если на горячую панель конфорок попали **сахар, пластмасса или алюминиевая фольга**, то выключите прибор. Затем **немедленно** соскребите эти вещества скребком для стекла с конфорки, пока она горячая. Осторожно: опасность ожога!

Затем почистите остывшую конфорку, как было описано ранее.

Вы можете изменить указанные в таблице программы Вашего прибора (см. таблицу). Можно изменять несколько установок друг за другом.

После вызова меню программирования появляются на индикаторе таймера **P** (Программа) и **5** (Статус); при нажатии на 3 конфорки появляется сзади слева дополнительный индикатор.

На шкале управления спереди слева и сзади слева указывается программа. Например:

Программа 3 = спереди слева **3**, сзади слева **0**

Программа 14 = спереди слева **4**, сзади слева **1**

На шкале управления спереди справа отображается статус. После выхода из системы программирования автоматически происходит сброс всех настроек. Если она закончена, то через сенсорную кнопку **1** кратко загорится индикатор.

Включайте панель конфорок, только когда завершена функция сброса настроек.

Войти в меню программирования

- Нажимайте при выключенной панели конфорок **одновременно** сенсорные кнопки **1** и **1** пока не загорится любой контрольный индикатор для блокировки.

Установка программы

- Для установки **Первого уровня**, нажмите соответствующую цифру на шкале управления **спереди слева**.
- Для установки **Десятого уровня**, нажмите соответствующую цифру на шкале управления **спереди слева**.

Установка состояния программы

- Нажмите соответствующую цифру на шкале управления **спереди справа**.

Сохранение установок

- Держите нажатой сенсорную кнопку **1** до тех пор, пока не погаснет указание.

Отмена сохранения установок

- Держите нажатой сенсорную кнопку **1** до тех пор, пока не погаснет указание.

Программирование

Программа*	Состояние**	Установка
P 0 Демо-режим и заводская установка	S 0	Демо-режим включен
	S 1	Демо-режим выключен
	S 9	Восстановление заводской установки
P 2 Количество уровней мощности	S 0	9 уровней мощности (1, 2, 3 ... до 9)
	S 1	17 уровня мощности (1, 1+, 2, 2+, 3 ... до 9)
P 3 Сигнал об отсутствующей или неподходящей посуде при индукционном нагреве	S 0	Выключен
	S 1	тихо
	S 2	на среднем уровне
	S 3	громко
P 4 Подтверждающий сигнал при касании сенсорных клавиш	S 0	Выключен
	S 1	тихо
	S 2	на среднем уровне
	S 3	громко
P 5 Сигнал таймера	S 0	Выключен
	S 1	тихий, 10 секунд
	S 2	на среднем уровне, 10 секунд
	S 3	громкий, 10 секунд
P 6 Блокировка	S 0	Включение блокировки касанием одной клавиши 
	S 1	Включение блокировки касанием  и уровень "0" обеих правых конфорок

* Неуказанные программы / состояние не обладают какой-либо функцией.

** Состояние, являющееся заводской установкой, выделено жирным шрифтом.

Программа*		Состояние**	Установка
P 7	Блокировка включения	S 0	Только ручная активация блокировки включения
		S 1	Ручная и автоматическая активация блокировки включения
P 8	Автоматика закипания	S 0	Выключена
		S 1	вкл
P 10	Miele@home - только для приборов, оснащенных коммуникационным модулем -	S 0	отсутствует
		S 1	Выход из системы
		S 2	Вход в систему
P 15	Сигнал при перекрытии сенсорных клавиш	S 0	Выключен
		S 1	вкл
P 16	Скорость реакции сенсорных кнопок	S 0	медленная
		S 1	обычная
		S 2	быстрая

* Неуказанные программы не обладают какой-либо функцией.

** Состояние, являющееся заводской установкой, выделено жирным шрифтом.

Что делать, если ...?

Вы можете самостоятельно устранить большинство помех и неполадок в работе посудомоечной машины, которые могут появиться при ее повседневной эксплуатации. Так как Вам не нужно будет вызывать специалиста сервисной службы, то Вы сэкономите и время, и деньги.

Сведения в нижеприведенной таблице должны Вам помочь найти причины неисправности и устранить их. Однако, следует учитывать, что:

 Ремонт электроприборов имеют право производить только квалифицированные специалисты по электромонтажу. Неправильно выполненные ремонтные работы могут стать причиной серьезной опасности для пользователя.

Проблема	Причина	Устранение
... варочная панель или конфорки не включаются?	Выключился защитный предохранитель.	Включите предохранитель (минимальная величина тока срабатывания: см. типовую табличку).
	Смотря по обстоятельствам, сбой в работе или техническая неисправность.	Отключите прибор от электросети на прим. 1 минуту, – выключите соответствующий предохранитель или полностью выверните предохранитель с плавкими вставками или – выключите УЗО (защитное устройство от перепадов напряжения). Если после повторного включения / ввертывания предохранителя или включения УЗО неисправность не удастся устранить, то обратитесь к специалисту-электрику или в сервисную службу.

Проблема	Причина	Устранение
При включении новой панели конфорок появляется запах и легкое задымление.		При каждом последующем включении запах уменьшается и затем пропадает.
Ступени от 1 до 9 мигают.	На конфорке нет посуды или находится непригодная посуда.	Используйте пригодную посуду (см. главу "Посуда")
После включения панели конфорок на несколько секунд на индикаторе таймера "LC".	Активирована блокировка включения.	Деактивируйте блокировку включения (см. главу "Блокировка / Блокировка включения").
После включения панели конфорок на несколько секунд на индикаторе таймера "dE". Конфорки не нагреваются.	Прибор находится в демонстрационном режиме	Деактивируйте демонстрационный режим (см. главу "Программирование").
Одна конфорка или весь прибор отключаются автоматически.	Продолжительность работы одной конфорки слишком долгая.	Вы можете снова включить конфорку (см. главу "Безопасное отключение").
	Сработала защита от перегрева.	См. главу "Защита от перегрева".
Преждевременно автоматически прерывается работа функции Booster.	Сработала защита от перегрева.	См. главу "Защита от перегрева".
Конфорка работает при установленном уровне мощности не так, как обычно.		

Что делать, если ...?

Проблема	Причина	Устранение
Мощность автоматически уменьшается с уровня 9, если Вы установите при совмещенных конфорках уровень мощности 9.	При одновременной работе на уровне 9 общая допустимая мощность будет превышена.	
Прибор выключается во время работы, на индикаторе таймера появляется F и раздается сигнал	Одна или несколько сенсорных кнопок закрыты, например, пальцем, выкипевшей едой или положенным предметом.	Очистите панель управления или удалите мешающие предметы (см. главу "Защитное выключение").
При включенной автоматике закипания пища, находящаяся в посуде, не доводится до кипения.	Готовится большая порция продуктов.	Доведите до кипения при максимальной мощности и затем переключите обратно вручную.
	Кухонная посуда плохо проводит тепло.	
Вентилятор охлаждения продолжает работать после выключения прибора.	Вентилятор работает пока прибор не остынет, а затем автоматически выключается.	

Что делать, если ...?

Проблема	Причина	Устранение
Сенсорные клавиши реагируют на прикосновения слишком чувствительно или нечувствительно.	Чувствительность сенсорных кнопок изменилась.	Прежде всего проследите, чтобы на варочную панель не падал прямой свет (солнечный или искусственный), а также чтобы вокруг прибора не было слишком темно. Следите за тем, чтобы панель конфорок и сенсорные кнопки не были накрыты. Убирайте посуду и очищайте панель конфорок от остатков. Прервите подключение к сети на ок. 1 минуту. Если проблема все еще остается, то обратитесь в сервисную службу.
На индикаторе таймера мигает FE попеременно с цифрами.		
FE 44	Сработала защита от перегрева.	См. главу "Защита от перегрева".
FE 47 FE 48	Вентилятор не исправен.	Вентиляционные решетки панели конфорок нельзя закрывать. Уберите предметы, которые могут закрыть вентиляционные решетки панели конфорок. Если сообщение появится снова, вызовите сервисную службу.
Другие сообщения об ошибках FE..	Возникли неполадки в системе электронного управления	Прервите подключение панели конфорок к сети на ок. 1 минуту. Если проблема все еще остается после восстановления подключения, то обратитесь в сервисную службу.

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Бытовые приборы Miele разрабатываются в соответствии с требованием достижения наилучших результатов и наиболее полного удовлетворения потребностей пользователей в течение как можно более длительного периода времени. Для достижения этой цели все факторы должны быть идеально согласованы. Поэтому Miele подобрала большой ассортимент принадлежностей, которые оптимальным образом гармонируют с нашими приборами.

Средства по уходу идеально подходят к соответствующим приборам.



Вы можете заказать эти и многие другие продукты по Интернету.

Вы можете также приобрести эти средства в сервисной службе и фирменных магазинах Miele.

Посуда для варки/жарения

Кастрюли различных размеров

Сотейник с крышкой

Сковорода с антипригарным покрытием

Сковорода Wok

Жаровня

Средства по уходу

Средство для чистки стеклокерамики и нержавеющей стали 250 мл

Удаляет устойчивые загрязнения, пятна извести и остатки алюминия.

Универсальная салфетка из микрофибры

Удаляет следы от пальцев и легкие загрязнения

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Система Miele@home

Бытовые приборы с коммуникационным интерфейсом для коммуникации с индикаторными приборами системы Miele@home (например, бытовыми приборами "SuperVision", InfoControl) используют в качестве канала передачи данных бытовую сеть электропитания напряжением 230 В (технология Powerline). Таким образом, на индикаторном приборе в любое время можно считать информацию о Вашем бытовом приборе, например, о стадии выполнения программы, сообщения о сбоях и неполадках и пр.

Кроме того, система Miele@home предлагает Вам возможность установить связь между определенными вытяжками и панелями конфорок (**Con@ctivity**). Вытяжка автоматически реагирует на настройки панели конфорок и регулирует уровень мощности и освещение.

Чтобы можно было использовать эти возможности, Ваш прибор должен быть дополнительно оснащен коммуникационным модулем.

Детальную информацию о системе Miele@home Вы найдете в Интернете по адресу www.miele.ru.

ХКМ 2100 КМ


Коммуникационный модуль с принадлежностью для встраивания

InfoControl

Индикаторный прибор с базовым блоком и переносным пультом.

В России данная опция не сертифицирована в связи с тем, что используемая радиочастота находится в закрытом диапазоне, используемом в авиации.

Описание работы системы Con@ctivity

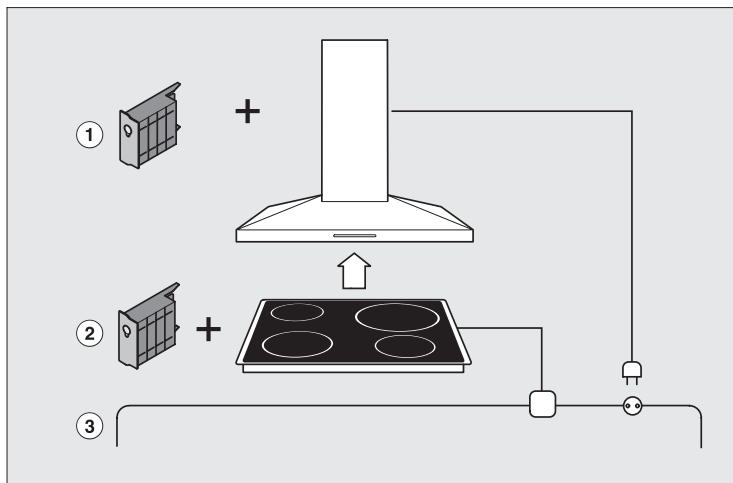

Con@ctivity является системой связи между панелью конфорок и вытяжкой.

Работа вытяжки осуществляется автоматически в зависимости от рабочего состояния панели конфорок.


Для возможности связи вытяжка должна быть оснащена коммуникационным модулем ХКМ 2000 DA ①, а панель конфорок - коммуникационным модулем ХКМ 2100 ②.

Панель конфорок передает информацию о своем рабочем состоянии по сети электропитания ③ в вытяжку.

Описание работы системы Miele@home

Коммуницируемые приборы используют для коммуникации с индикаторными приборами Miele@home (например, прибор SuperVision, InfoControl) в качестве канала передачи данных бытовую сеть электропитания напряжением 230 В (Powerline-техника). Таким образом, можно в любой момент времени запросить на индикаторном приборе информацию о своем приборе, например, о состоянии программы, сообщениях о неисправностях и т. д.

Компоненты системы

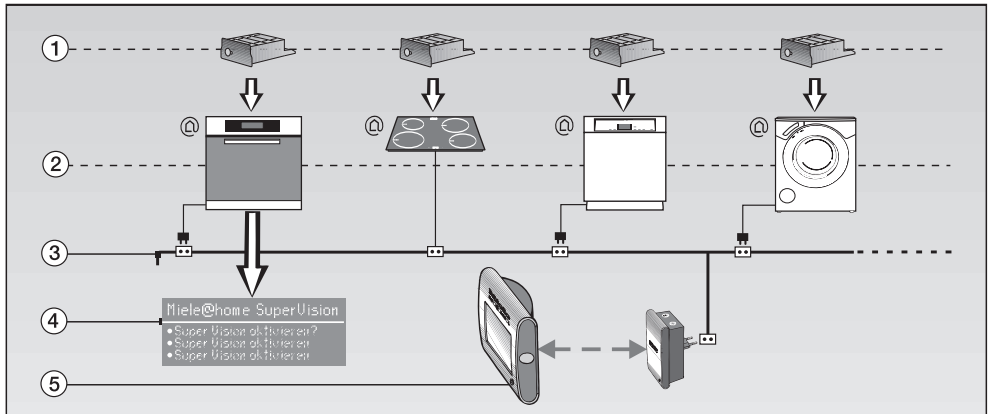

- ① Коммуникационный модуль
- ② Коммуницируемые приборы (примеры)
- ③ Сеть электропитания 230 В (Powerline)
- ④ Прибор SuperVision в качестве стационарного индикаторного прибора, например, духовой шкаф
- ⑤ InfoControl в качестве мобильного индикаторного прибора (базовый блок и переносной пульт)

Регистрация панели конфорок

Если Вы хотите панель конфорок

- зарегистрировать в системе **Miele@home**, то сначала подготовьте процесс регистрации на индикаторном приборе (см. Инструкция по монтажу и настройке "Miele@home").
- зарегистрировать в системе **Con@ctivity**, то Вы должны сначала зарегистрировать вытяжку (см. Инструкция по монтажу и настройке "Con@ctivity").
- При выключенной панели конфорок касайтесь **одновременно** сенсорных кнопок ① и  до тех пор, пока не замигает индикатор блокировки.

После вызова функции программирования на индикаторе таймера появятся буквы **P** (программа) и **5** (состояние программы).

На шкалах управления слева будет отображаться номер программы, а справа - установленное состояние программы.

- Коснитесь цифры 1 на **задней левой** шкале управления. (установка программы 10).
- Коснитесь цифры 2 на **передней правой** шкале управления. (установка состояния программы 2 = регистрация).

Начинается процесс регистрации, и мигает цифра 2 на передней правой шкале управления. Процесс регистрации длится несколько минут. Как только он успешно завершится, цифра 2 начинает светиться непрерывно.

- Чтобы запомнить установку в памяти прибора, касайтесь сенсорной кнопки ① до тех пор, пока не погаснут индикаторы.
- Действуйте дальше, как это описано в инструкции по монтажу и настройке для "Miele@home" или "Con@ctivity".

Регистрация панели конфорок

Если Вы хотите зарегистрировать панель конфорок в системе **Miele@home**, то **сначала подготовьте процесс регистрации на индикаторном приборе (см. Инструкции по монтажу и настройке "Miele@home")**.

- При выключенной панели конфорок касайтесь **одно- временно** сенсорных кнопок ① и  до тех пор, пока не замигает индикатор блокировки.

После вызова функции программирования на индикаторе таймера появятся буквы **P** (программа) и **5** (состояние программы).

На шкалах управления слева будет отображаться номер программы, а справа - установленное состояние программы.

- Коснитесь цифры 1 на **задней левой** шкале управления. (установка программы 10).
- Коснитесь цифры 1 на **передней правой** шкале управления. (установка состояния программы 1 = регистрация).

Начинается процесс регистрации, и мигает цифра 1 на передней правой шкале управления. Процесс регистрации длится несколько минут. Как только он успешно завершится, цифра 1 начинает светиться непрерывно.

- Чтобы запомнить установку в памяти прибора, касайтесь сенсорной кнопки ① до тех пор, пока не погаснут индикаторы.
- Действуйте дальше, как это описано в инструкции по монтажу и настройке для "Miele@home" или "Con@ctivity".

Указания по встраиванию прибора

Прибор может быть встроен только квалифицированным

- специалистом
- подключен к сети специалистом-электриком.

Чтобы избежать повреждения прибора, он может быть встроен только после монтажа верхних шкафов и вытяжки.

► Срезы шпона столешницы должны быть обработаны жаростойким клеем (100 °С) для предотвращения их отслаивания или деформации. Уголки между стеной и столешницей должны быть жаростойкими.

► Размещение и подключение этого прибора на нестационарных объектах (например, на судах) должно быть выполнено только специализированной организацией/специалистами, если они обеспечат условия для безопасной эксплуатации этого прибора.

► Встраивание панели конфорок над холодильниками, посудомоечными машинами, а также стиральными и сушильными машинами не допускается.


► Эта панель конфорок может быть встроена только над плитой и духовым шкафом, которые оснащены системой охлаждения пара.

► Необходимо убедиться, что после встраивания сетевой кабель панели конфорок не соприкасается с ее нижней поверхностью и не подвергается механическим нагрузкам.

► Необходимо строго соблюдать безопасные расстояния, приведенные на следующих страницах.

Все размеры указаны в мм.

Безопасное расстояние сверху прибора

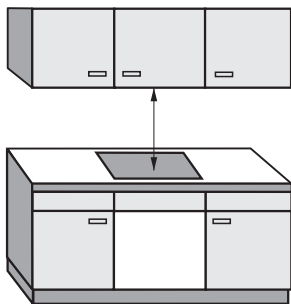

Если для размещения различных приборов под вытяжкой, например, горелки WOK и электрической панели конфорок, в инструкции по эксплуатации и монтажу указаны разные безопасные расстояния, рекомендуется выбирать большее из них.


Необходимо соблюдать указанное производителем вытяжки безопасное расстояние между прибором и расположенной сверху вытяжкой. Если указания производителя вытяжки отсутствуют или над прибором устанавливаются навесные полки из легко воспламеняющихся материалов, то необходимо соблюдать безопасное расстояние мин. 760 мм.

Указания по встраиванию прибора


Безопасное расстояние с боковых сторон прибора / сзади

При встраивании панели с одной ее боковой стороны и сзади (справа или слева) могут находиться стенки мебели или помещения любой высоты (см. рисунки).


- ① 50 мм - минимальное расстояние **сзади** от выреза в столешнице до нижнего края столешницы.
- ② 50 мм - минимальное расстояние **справа** от выреза в столешнице до стоящей рядом мебели (например, высокого шкафа) или стены помещения.
- ③ 50 мм - минимальное расстояние **слева** от выреза в столешнице до стоящей рядом мебели (например, высокого шкафа) или стены помещения.

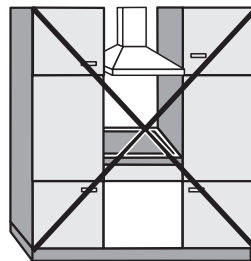


Не разрешается!

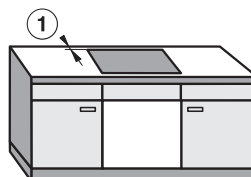

Настоятельно рекомендуется!

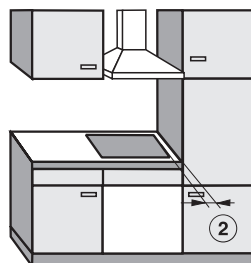

Не рекомендуется!

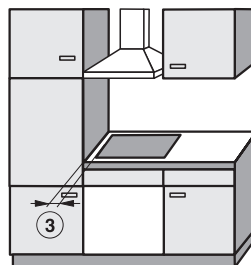

Не рекомендуется!

Безопасное расстояние снизу

Чтобы обеспечить вентиляцию прибора, необходимо соблюсти минимальное расстояние до духового шкафа, промежуточной стенки или ящика.

Минимальное расстояние от нижнего края панели конфорок до

- верхнего края **духового шкафа** должно составлять **15 мм**.
- верхнего края **промежуточной стенки** должно составлять **15 мм**.
- днища **выдвижного ящика** должно составлять **75 мм**.

Промежуточная стенка

Встраивание промежуточной стенки внизу панели конфорок необязательно, но возможно.

Для проведения подключения к сети необходимо оставить пространство в 10 мм сзади прибора. Для лучшей вентиляции прибора мы рекомендуем оставить 20 мм спереди прибора.

Указания по встраиванию прибора

Безопасное расстояние до облицовки ниши

Если осуществляется облицовка ниши, то минимальное расстояние между вырезом в столешнице и облицовкой должно сохраняться, чтобы высокие температуры не повредили материалы.


При облицовке из **горючего материала** (например, дерево) минимальное расстояние ⑤ между вырезом в столешнице и облицовкой ниши составляет 50 мм.

При облицовке из **негорючего материала** (например, металл, камень, керамическая плитка) минимальное расстояние ⑤ между вырезом в столешнице и облицовкой ниши составляет 50 мм минус толщина облицовки.


Пример: толщина облицовки ниши 15 мм

50 мм - 15 мм = минимальное расстояние 35 мм.

Панели конфорок для встраивания заподлицо

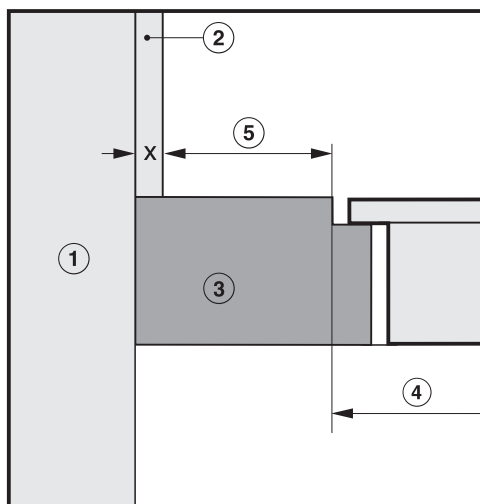

Панели конфорок срамкой / скошенным краем

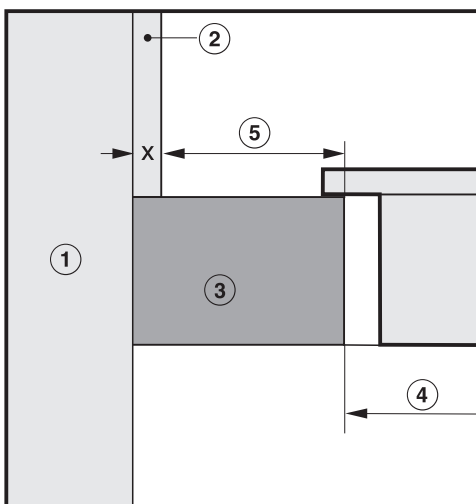

① Кирпичная или каменная кладка

② Облицовка ниши
размер x = толщина облицовки


③ Столешница

④ Вырез в столешнице

⑤ Минимальное расстояние
при **горючих** материалах 50 мм
при **негорючих** материалах 50 мм - размер x

Панели конфорок с рамкой / скошенным краем

Уплотнение между панелью конфорок и столешницей

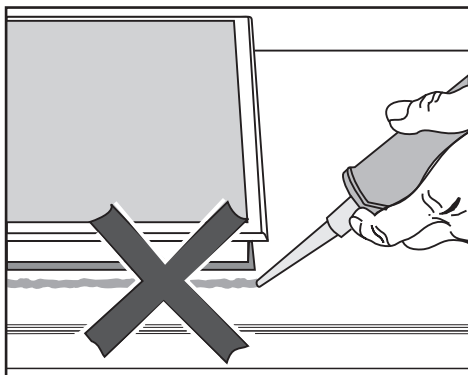


Уплотнительная лента под кромкой верхней части прибора обеспечивает необходимую герметичность между прибором и столешницей.

Панель конфорок ни в коем случае не следует герметизировать дополнительно с помощью герметиков (например, силиконовых).

В этом случае при демонтаже панели конфорок рамку и столешницу можно легко повредить.

Кафельная столешница

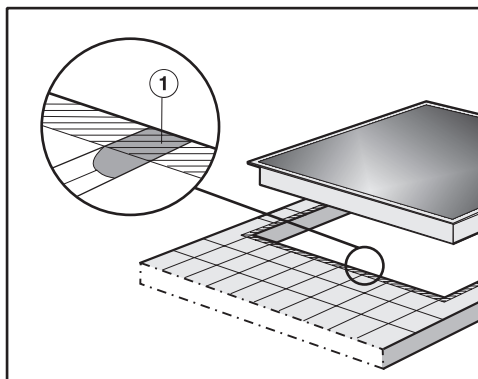


Чтобы панель легла ровно, а уплотнитель под кромкой панели плотно прилегал к столешнице, швы ① и заштрихованная область под опорной поверхностью панели конфорок должны быть гладкими и ровными.

Панели конфорок с рамкой / скошенным краем

Размеры прибора и ниши для встраивания

КМ 6350

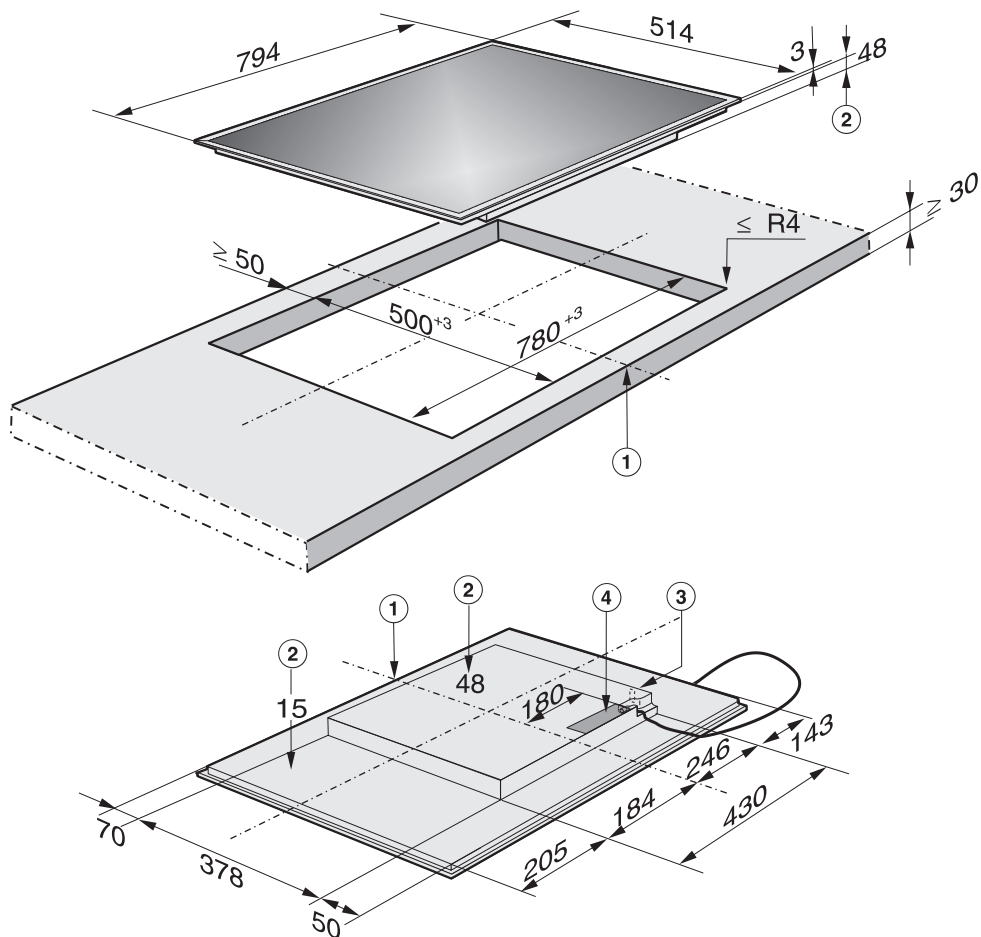


- ① передняя сторона
- ② Высота встраивания
- ③ Подключение Miele@home
- ④ Блок для подключения к сети

Кабель подключения к сети (Д = 1440 мм) прилагается.

Панели конфорок с рамкой / скошенным краем

KM 6354

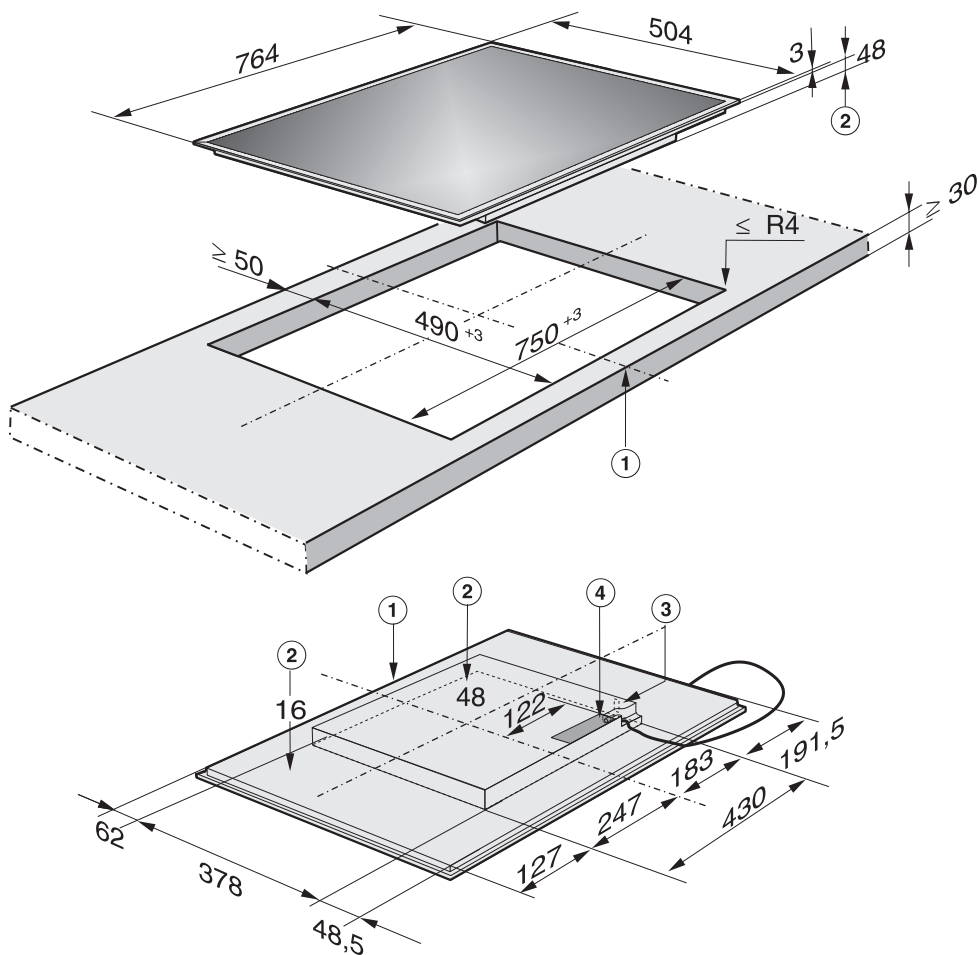


- ① передняя сторона
- ② Высота встраивания
- ③ Подключение Miele@home
- ④ Блок для подключения к сети

Кабель подключения к сети (Д = 1440 мм) прилагается.

Панели конфорок с рамкой / скошенным краем

КМ 6380

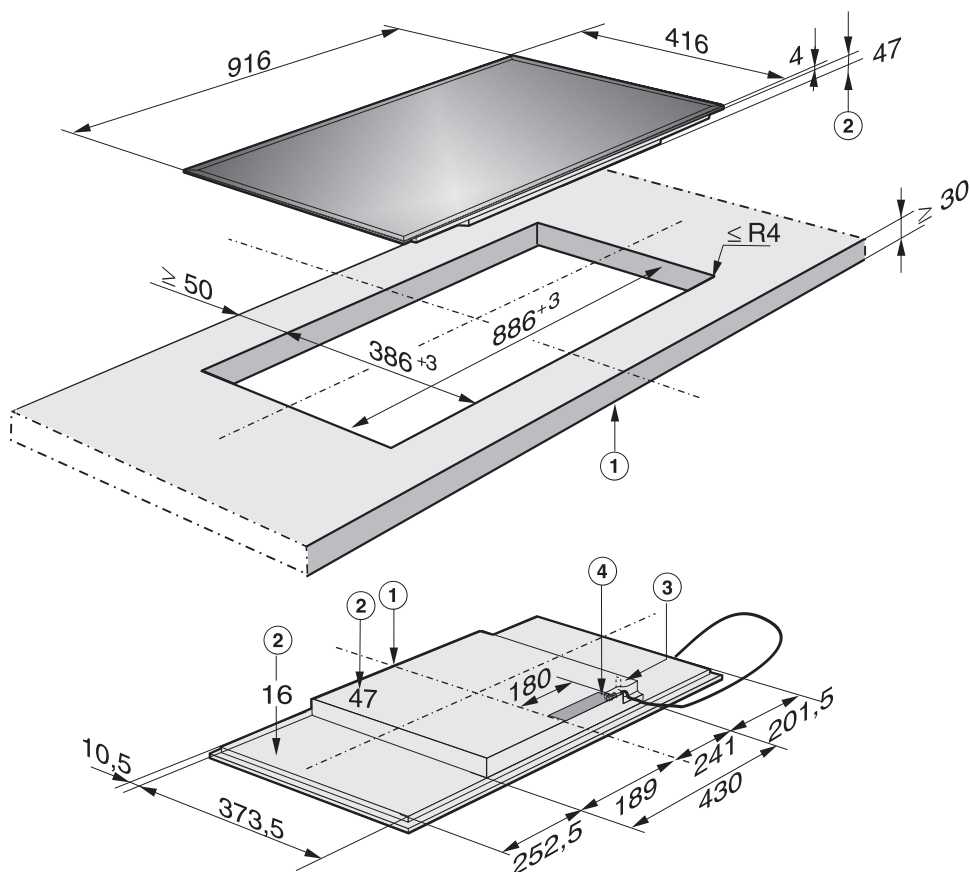


- ① передняя сторона
- ② Высота встраивания
- ③ Подключение Miele@home
- ④ Блок для подключения к сети

Кабель подключения к сети (Д = 1440 мм) прилагается.

Панели конфорок с рамкой / скошенным краем

KM 6382

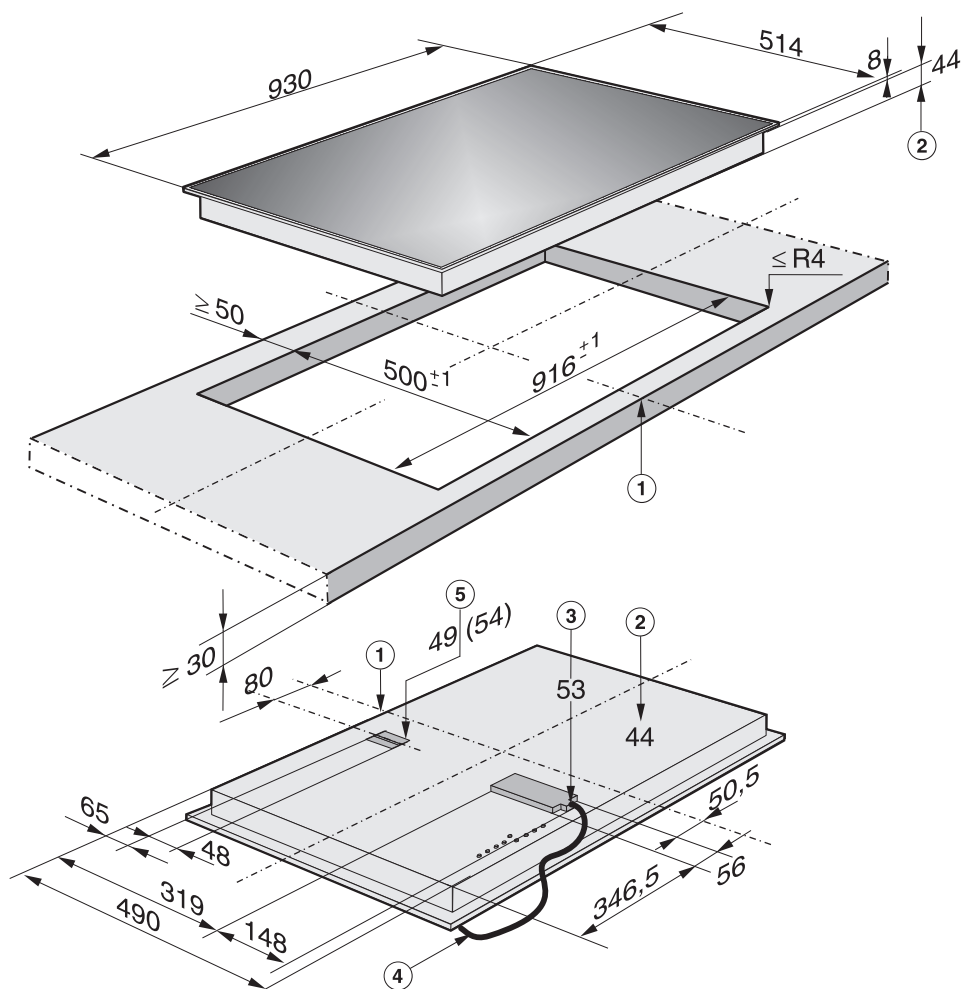

① передняя сторона

② Высота встраивания

③ Высота встраивания с сетевым кабелем

④ Сетевой кабель, длина 1440 мм

⑤ Подключение Miele@home

Высота встраивания с кабелем для подключения Miele@home = 54 мм

Панели конфорок с рамкой / скошенным краем

Встраивание

Подготовка столешницы

- Вырез в столешнице производите согласно чертежу. Соблюдайте **безопасное расстояние** (см. главу "Указания по безопасности при встраивании").
- Заделайте поверхности срезов у столешниц из дерева специальным лаком, силиконовым каучуком или литьевой смолой для предотвращения разбухания от влаги.

Следите за тем, чтобы эти средства не попали на рабочую поверхность столешницы.

Для встраивания прибора пружинные зажимы не потребуются, соответствующая уплотнительная полоса способствует плотному расположению панели конфорок в прорези. Щель между рамой и столешницей со временем уменьшится.

Подключение сетевого кабеля к прибору

Кабель может быть подключен к прибору только специалистом сервисной службы.

- Подключайте прибор к сети только в соответствии со схемой подключения (см. главу "Электроподключение / Схема подключения").

Встраивание варочной панели

- Выведите сетевой кабель вниз через вырез в столешнице.
- Положите панель конфорок в центр выреза в столешнице. Следите за тем, чтобы уплотнение прибора располагалось поверх столешницы, чтобы была соблюдена герметизация стыка со столешницей. Ни в коем случае не используйте дополнительно для уплотнения средства для герметизации (напр., силикон)!


Если уплотнение в углах не плотно прилегает к столешнице, Вы можете аккуратно обработать радиус закругления углов, $\leq R4$, с помощью лобзика.

- Подключите варочную панель к электросети.
- Проверьте работу варочной панели.

Панели конфорок в одной плоскости со

Размеры прибора и ниши для встраивания

КМ 6351

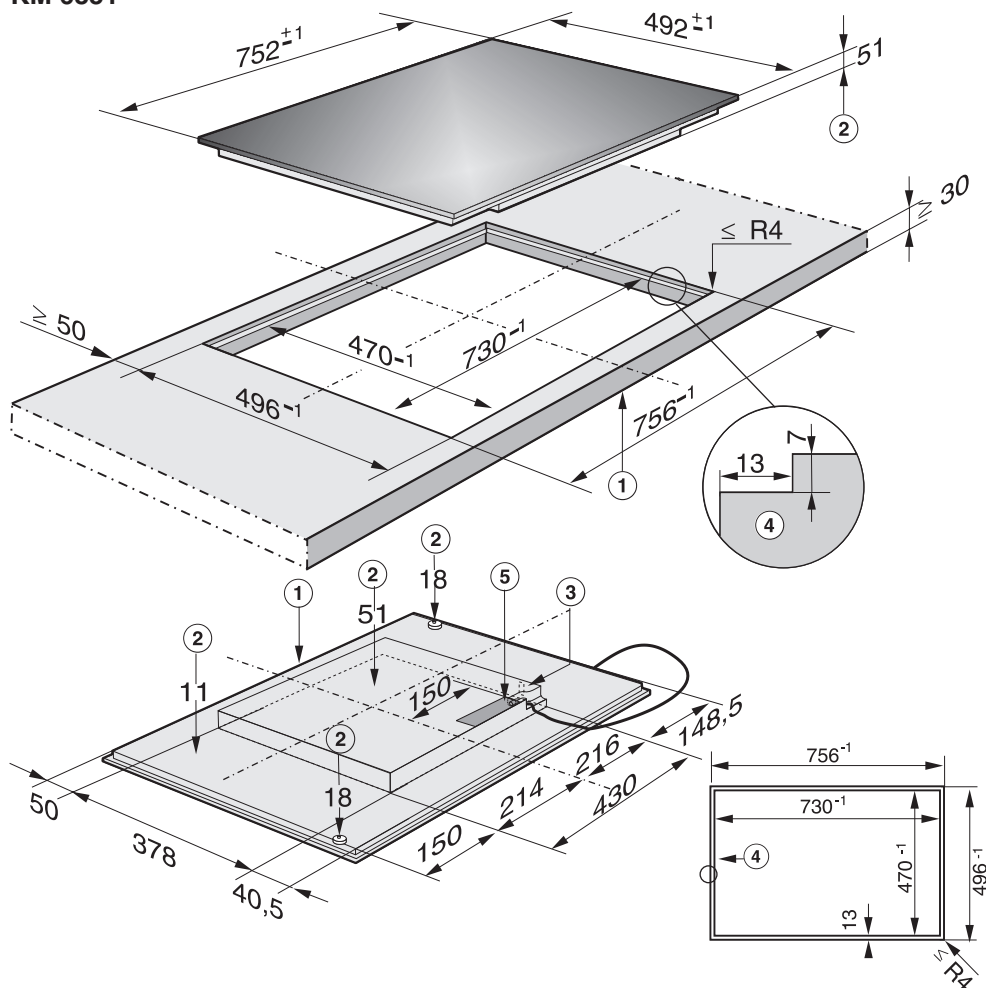

- ①спереди
- ②Высота встраивания
- ③ Подключение Miele@home
- ④ Ступенчатая фрезеровка для столешниц из натурального камня
- ⑤ Блок подключения к сети


Кабель подключения к сети (Д = 1440 мм) прилагается.

**Обязательно учитывайте
детальные чертежи места выреза
для столешниц из натурального
камня.**

Панели конфорок в одной плоскости со

КМ 6352


- предназначена для встраивания в столешницу из стекла -

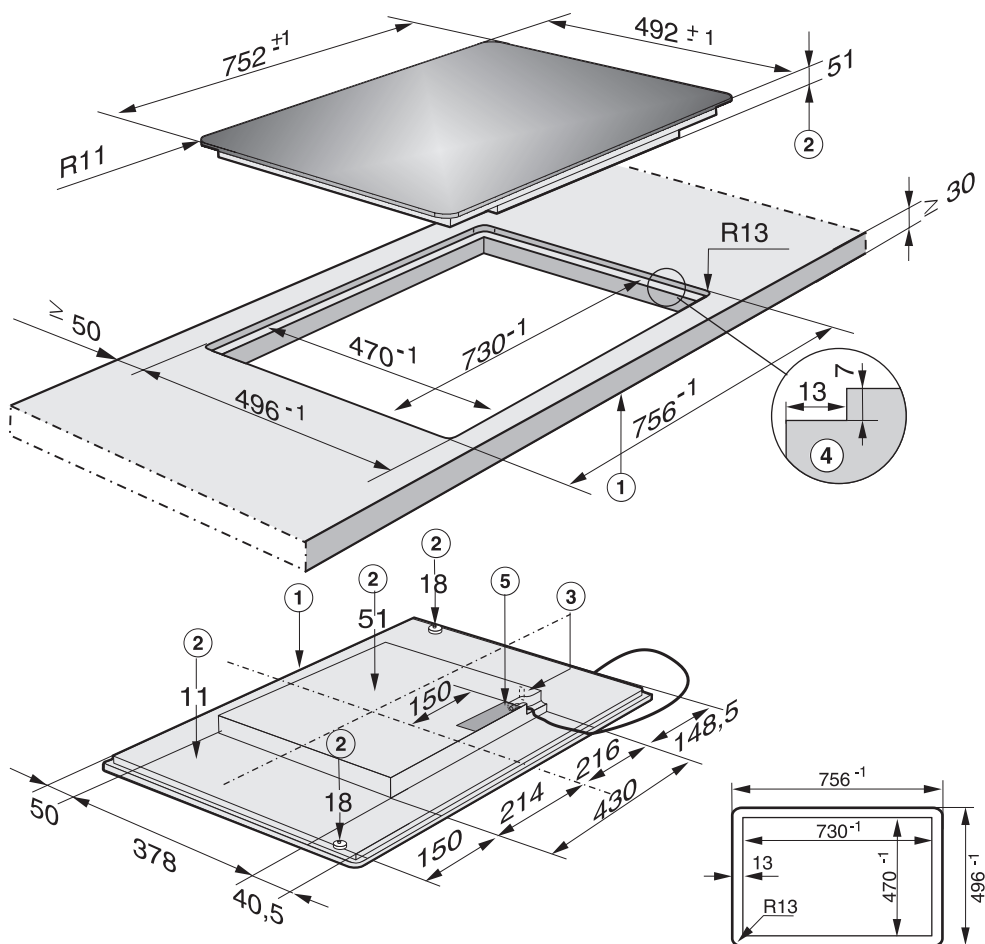

- ① спереди
- ② Высота встраивания
- ③ Подключение Miele@home
- ④ Ступенчатая фрезеровка для столешниц из натурального камня
- ⑤ Блок подключения к сети

Кабель подключения к сети (Д = 1440 мм) прилагается.

**Обязательно учитывайте
детальные чертежи места выреза
для столешниц из натурального
камня.**

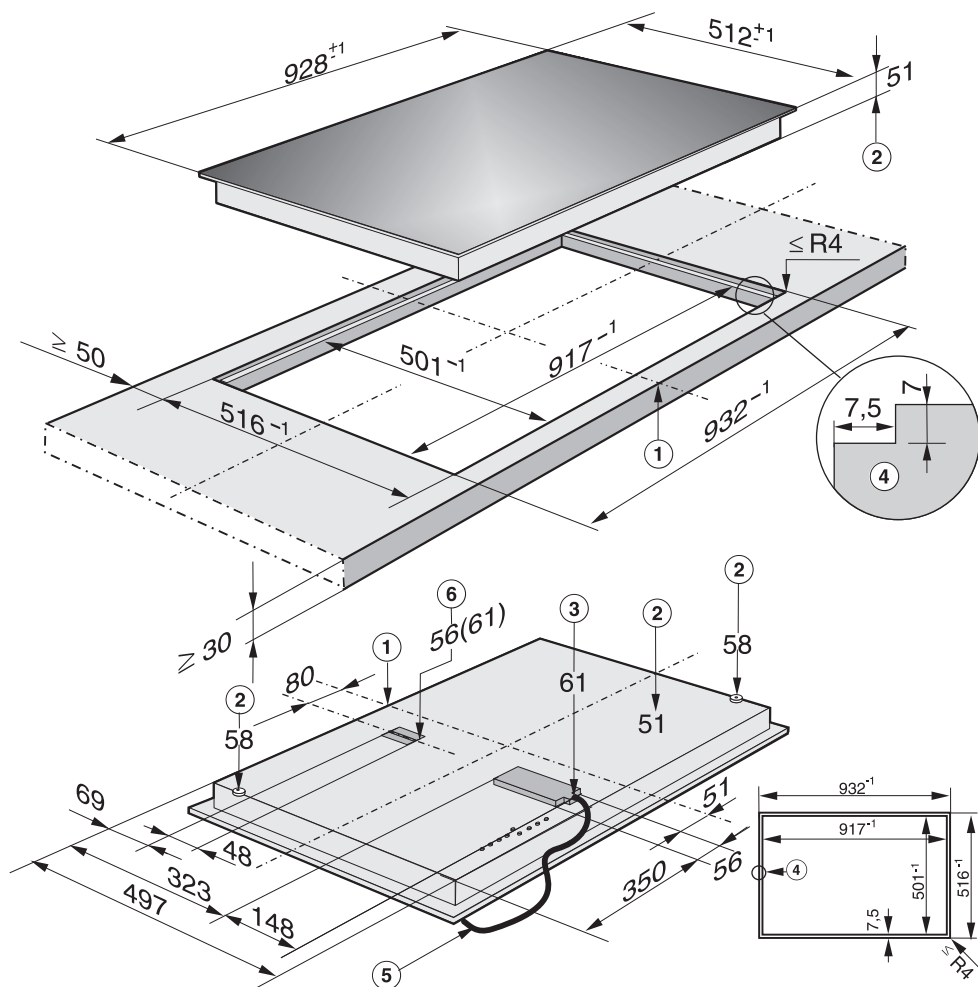KM 6383

- ① спереди
 - ② Высота встраивания
 - ③ Высота встраивания кабель
 - ④ Ступенчатая фрезеровка для столешниц из натурального камня
 - ⑤ Кабель, длина = 1440 мм
 - ⑥ Подключение Miele@home
- Высота встраивания с кабелем
Miele@home = 61 мм

**Обязательно учитывайте
детальные чертежи места выреза
для столешниц из натурального
камня.**

Панели конфорок в одной плоскости со

Встраивание

Панель конфорок, встраиваемая заподлицо, предназначена для встраивания только в столешницу из натурального камня (гранит, мрамор), массива дерева или поверхность, покрытую плиткой. В главе "Размеры для встраивания" панели конфорок, отмеченные соответствующим указанием, подходят также для встраивания в стеклянные столешницы. При использовании столешниц из других материалов запрашивайте у производителя, пригодны ли они для встраивания панелей конфорок заподлицо.


Ширина нижнего шкафа должна быть минимум как внутренний вырез столешницы (см. главу "Размеры встраивания"), чтобы панель конфорок после встраивания была в свободном доступе, и нижний ящик должен быть съемным в случае необходимости проведения работ по ремонту. Если панель конфорок после встраивания не находится снизу в свободном доступе, то для съема панели конфорок необходимо удалить уплотнение по контуру.

Варочная панель


- устанавливается непосредственно в вырез в столешнице, если она изготовлена из натурального камня.
- закрепляется с помощью деревянных планок в вырезе из массива дерева, столешницы, облицованной плиткой и столешницы из стекла. Необходимо предусмотреть, чтобы планки были в наличии перед проведением монтажа; планки не входят в комплект поставки.

Панели конфорок в одной плоскости со

Столешница из натурального камня

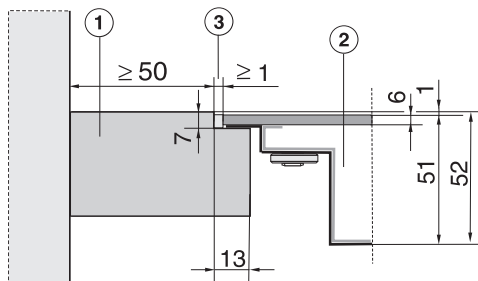

Сделать прорез в столешнице

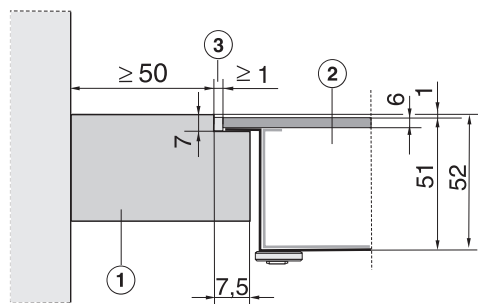

КМ 6383

- ① столешница
- ② варочная панель
- ③ Кромка

Т.к. у стеклокерамической шайбы и у выреза в столешнице может быть допустимая разница в размерах, то ширина кромки с (мин. 1 мм) может варьироваться.

- Изготовьте вырез в столешнице согласно рисунку.

Подключение сетевого кабеля к прибору

Кабель может быть подключен к прибору только специалистом сервисной службы.

- Подключайте прибор к сети только в соответствии со схемой подключения (см. главу "Электроподключение / Схема подключения").

Встраивание варочной панели


- Выведите сетевой кабель вниз через вырез в столешнице.
- Установите варочную панель в вырез и выровняйте ее по центру.
- Подключите варочную панель к электросети.
- Проверьте работу варочной панели.
- Заполните оставшийся зазор с жаростойким силиконовым герметиком, выдерживающим температуру не менее 160 °С.

Используйте только подходящий для натурального камня силиконовый герметик и следите за указаниями производителя герметика.


Панели конфорок в одной плоскости со

Столешница из массива дерева / столешница, покрытая плиткой / столешница из стекла

Сделать прорез в столешнице

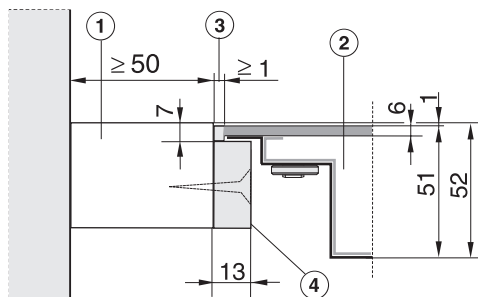

КМ 6383

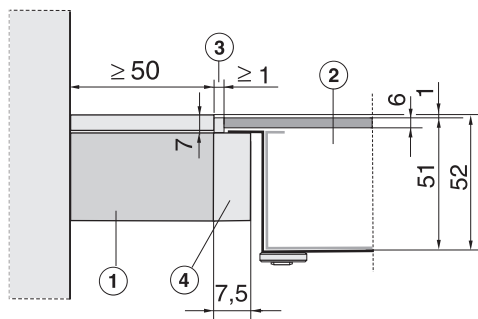

① Столешница

② варочная панель

③ Кромка

④ Деревянные планки 13 мм
КМ 6383 = 7,5 мм

Т.к. у стеклокерамической шайбы и у выреза в столешнице может быть допустимая разница в размерах, то ширина кромки с (мин. 1 мм) может варьироваться.

- Изготовьте вырез в столешнице согласно рисунку.
- Прикрепите деревянные планки d на 7 мм ниже верхнего края столешницы (см. рисунок).

Подключение сетевого кабеля к прибору

Кабель может быть подключен к прибору только специалистом сервисной службы.

- Подключайте прибор к сети только в соответствии со схемой подключения (см. главу "Электроподключение / Схема подключения").

Деревянные планки не входят в комплект поставки.

Панели конфорок в одной плоскости со

Встраивание варочной панели

- Выведите сетевой кабель вниз через вырез в столешнице.
- Установите варочную панель в вырез и выровняйте ее по центру.
- Подключите варочную панель к электросети.
- Проверьте работу варочной панели.
- Заполните оставшийся зазор с жаростойким силиконовым герметиком, выдерживающим температуру не менее 160 °С.

Следите за указаниями производителя силиконового герметика. Используйте для плитки из натурального камня только силиконовый герметик, предназначенный для натурального камня.

Подключение прибора к электросети может производиться только специалистом-электриком, который знает и соблюдает местные правила подключения. Miele не перенимает на себя обязательства за непосредственные или опосредованные повреждения, обусловленные неправильным подключением или ремонтом. Miele не несет ответственности за повреждения, которые были обусловлены отсутствием или прерыванием защитного заземления (напр., удар током). Защита от касания токоведущих частей должна быть обеспечена после монтажа!

Общая мощность:

см. типовую табличку

Параметры подключения и предохранитель

Необходимые **параметры подключения** Вы можете найти на **типовой табличке**.

Они должны совпадать с характеристиками электросети.

Фазовое напряжение AC 230 В / 50 Гц

Данные о возможностях подключения Вы можете найти в схеме подключения.

Устройство защитного отключения

Для повышения безопасности рекомендуется использовать в приборе устройство защитного отключения УЗО с током срабатывания 30 мА.

Устройства отключения от сети

Необходимо обеспечить одновременное **отключение всех полюсов** прибора от сети с помощью **размыкающих устройств!** (В отключенном состоянии **воздушный зазор между контактами** должен составлять не менее **3 мм!**) Устройствами отключения от сети являются автоматы защиты от токов перегрузки и устройства защитного отключения.

Отключение электропитания

Для отключения электрической цепи прибора от общей электросети можно установить следующие распределительные устройства:

- **Предохранители с плавкими вставками:**
Полностью выверните защитные пробки с плавкими вставками.
или:
- **Автоматические резьбовые предохранители:**
Нажмите контрольную (красную) кнопку так, чтобы выскочила средняя (черная) кнопка. или:
- **Встроенные автоматические предохранители:**
(линейный защитный автомат, тип В или С!):
переставить рычаг с 1 (Вкл) на 0 (Выкл). или:
- **Устройство защитного отключения УЗО**
(защита от перепадов напряжения в сети) Переключите главный выключатель с 1 (Вкл) на 0 (Выкл) или нажмите контрольную клавишу.

После отключения от электросети следует обеспечить защиту от повторного включения прибора.

Электроподключение

Прибор должен быть подключен к сети с помощью кабеля Тип Н 05 VV-F (PVC-изолирован) с подходящим поперечным сечением в соответствии со схемой подключения.

Данные о возможностях подключения Вы можете найти в схеме подключения.

Допустимое для Вашего прибора максимальное сетевое напряжение и общая потребляемая мощность указаны на типовой табличке прибора.

Замена кабеля


При замене кабеля может быть использован только специальный кабель Тип Н 05 VV-F (PVC-изолирован), который можно приобрести у Miele или в сервисной службе.

Кабель может быть заменен только специалистом-электриком, который знает и соблюдает местные правила подключения.

Необходимые данные по подключению Вы можете найти на типовой табличке.

Защитный провод должен быть привинчен к промаркированному зажиму .

Схема подключения

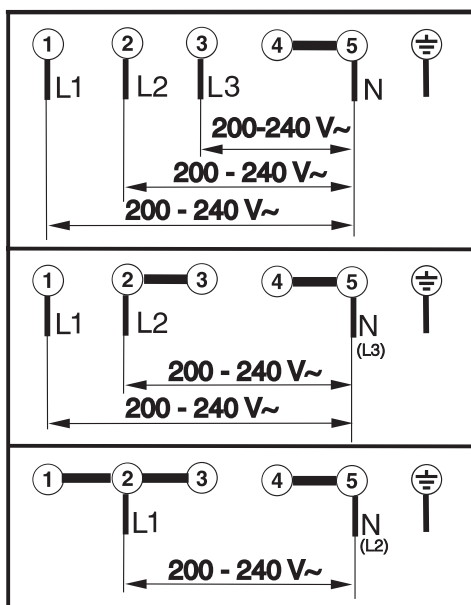


Сервисная служба, типовая табличка

При неисправностях, которые Вы не можете устранить самостоятельно, обращайтесь, пожалуйста, в сервисную службу Miele.

Телефоны и адреса сервисных центров Miele Вы найдете в главе "Гарантия качества товара".

Сервисной службе необходимо сообщить модель и заводской номер Вашего прибора. Эти данные Вы найдете на прилагаемой типовой табличке.

Приклейте здесь прилагаемую типовую табличку. Проследите, чтобы указанная в ней модель прибора совпадала с данными на титульной странице инструкции по эксплуатации.



Сертификат (только для РФ)

РОСС DE.ME91. B01429

с 05.03.2010 по 05.03.2013

Соответствует требованиям:

ГОСТ Р 52161.2.6-2006,

ГОСТ Р 51318.14.1-2006,

ГОСТ Р 51318.14.2-2006,

ГОСТ Р 51317.3.2-2006,

ГОСТ Р 51317.3.3-99

Уважаемый покупатель!

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца со дня продажи. При условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В течение указанного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции.

Обращаем Ваше внимание на то, что начало исчисления гарантийного срока зависит от правильного заполнения сведений о продаже и, для изделий, требующих специальной установки и подключения, сведений об установке и подключении. Требуется заполнения!

Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате изделия и услуг по его установке и подключению.

Внимание! Изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет узнать точную дату производства изделия.

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Несоблюдения правил установки и подключения;
- Несоблюдения инструкции по эксплуатации;
- Ремонта, разборки и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;
- Обнаружения механических повреждений товара;

- Обнаружения следов воздействия химических веществ;
- Неправильного применения дозирующих средств и расходных материалов;
- Включения в электрическую сеть с нестабильными параметрами (не соответствующими ГОСТу);
- Обнаружения повреждений, вызванных экстремальными климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Повреждений товара, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;
- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.)
- Нарушения функционирования товара вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных и насекомых.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации, по регулировке, чистке, и прочему уходу за изделием;
- на замену расходных материалов (фильтры, лампочки освещения, резиновые уплотнители дверей/люков, мешки-пылесборники, слюдяные пластины и т.д.)
- Изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации.

Недостатками товара не являются шумы, связанные с принципами работы отдельных комплектующих изделий, входящих в состав товара:

- вентиляторов,
- масляных/воздушных доводчиков дверей,
- водяных клапанов,
- электрических реле,
- электродвигателей,
- ремней,
- компрессоров

а также шумы, вызванные естественным износом (старением) материалов:

- потрескивания при нагреве/охлаждении,
- скрипы,
- незначительные стуки подвижных механизмов.

Гарантия качества товара

По всем вопросам технического обслуживания или приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в один из сервисных центров Miele.

Контактная информация о Miele

Российская Федерация

Горячая линия **8-800-200-29-00** (звонок бесплатный на всей территории РФ)

E-mail: service@miele.ru

Internet: www.miele.ru

Сервисные центры Miele:

ООО Миле СНГ

129164 Москва

Зубарев пер., 15-1

Тел. (495) 745 89 80

Факс (495) 745 89 84

197046 Санкт-Петербург

Петроградская наб., 18 а

Тел. (812) 332 08 00

Факс (812) 332 03 32

Украина

ООО "Миле"

04073, Киев,

Московский пр-т 9, корп. 1

БЦ "Форум Парк Плаза"

Тел. (044) 590 26 22

8 800 500 29 00

Факс (044) 590 26 21

E-mail: kd@miele.ua

ТОО "Миле"

Республика Казахстан

050059, г. Алматы

Проспект Аль-Фараби, 13

Тел. (727) 311 11 41

Факс (727) 311 10 42

Горячая линия 8-800-080-53-33

Другие страны СНГ

ООО Миле СНГ

Тел. +7 495 745 89 80

Факс + 7495 745 89 84

Внимание!

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными.

Уточнить условия гарантии можно у продавца.

Гарантия качества товара

Сведения о продаже

Фирма-продавец: _____

Название магазина и его адрес: _____

Дата покупки: _____

Вскрыл упаковку, проверил комплектность: _____

Подпись продавца и штамп магазина

Подтверждаю получение исправного изделия,
претензий по внешнему виду и комплектности
не имею, с условиями гарантии ознакомлен: _____

Подпись покупателя

Сведения об установке

Фирма-установщик: _____

Дата установки и подключения: _____

За качество выполненных работ отвечаю: _____

ФИО и подпись мастера

Работу принял, качеством работы удовлетворен: _____

Подпись покупателя

Miele

Производитель:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Изготовлено на заводе:

Империял Верке оХГ, Борриес-Иншталь-штрассе, 10 - 18,
32257 Бюнде, Германия
Imperial Werke oHG, Borries-/Installstr. 10 - 18,
32257 Buende, Deutschland

Импортеры:

ООО Миле СНГ
Российская Федерация и
страны СНГ
125167 Москва,
Ленинградский проспект, 39а
Телефон: (495) 745 8990
8 800 200 2900
Телефакс: (495) 745 8984

ООО "Миле"
ул. Жилианская 48, 50А
01033 Киев, Украина
Телефон: + 38 (044) 496 0300
Телефакс: + 38 (044) 494 2285

Internet: www.miele.ua
E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ru
www.miele-shop.com
E-mail: info@miele.ru

ТОО Миле
Казахстан
050059, г. Алматы
Проспект Аль-Фараби, 13
Тел. (727) 311 11 41
8-800-080-53-33
Факс (727) 311 10 42

