

Инструкция по эксплуатации



и гарантия качества Сушильная машина T 8822 C

Перед установкой, подключением и вводом машины в эксплуатацию **обязательно** прочитайте данную инструкцию. Этим Вы защитите себя и сможете избежать повреждений машины.

ru - RU, UA, KZ

Утилизация транспортной упаковки

Упаковка защищает сушильную машину от повреждений при транспортировке. Материалы, используемые при изготовлении упаковки, выбраны исходя из соображений безопасности для окружающей среды и возможности технической утилизации и, следовательно, могут быть переработаны.

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов.

Утилизация отслужившего прибора

Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат ценные компоненты. В то же время материалы приборов содержат вредные вещества, необходимые для работы и безопасности техники. При неправильном обращении с отслужившими приборами или их попадании в бытовой мусор такие вещества могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Поэтому не рекомендуется выбрасывать отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором.



Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в пункт приема и утилизации электрических и электронных приборов.

До момента отправления на утилизацию отслуживший прибор должен храниться в безопасном для детей состоянии.

Указания по энергосбережению

Вы сможете избежать ненужного увеличения времени сушки и повышенного потребления электроэнергии следующим образом:

- Рекомендуется отжимать белье в автоматической стиральной машине при максимальной скорости отжима.
Таким образом при сушке Вы сэкономите до 30 % энергии и времени, если будете проводить отжим при 1600 об./мин. вместо 800 об./мин.
- Используйте для соответствующей программы сушки максимальную величину загрузки.
Потребление электроэнергии при этом будет наиболее оптимальным, исходя из общего количества белья.
- Обеспечивайте в процессе сушки достаточную вентиляцию помещения.
- Обязательно очищайте после каждого процесса сушки ворсовые фильтры.


Ваш вклад в защиту окружающей среды	2
Указания по безопасности и предупреждения	6
Управление сушильной машиной	11
Панель управления	11
Уход за бельем	13
Символы по уходу	13
Советы по проведению сушки	13
Правильная сушка	15
Краткая инструкция	15
Опции/Отсрочка старта	18
Опции	18
Щадящая	18
Зуммер	18
Отсрочка старта	18
Обзор программ	19
Изменение выполнения программы	24
Выполняемую программу	24
- заменить	24
- отменить и выбрать новую программу	24
- отменить и извлечь белье	24
Изменение отсрочки старта	24
Добавление или извлечение белья	24
Остаток времени	24
Функция электронного замка	25

Содержание

Чистка и уход	26
Опорожнение емкости для конденсата	26
Чистка ворсовых фильтров	27
Сухая чистка	27
Влажная чистка	28
Чистка сушильной машины	28
Чистка теплообменника	29
Снятие теплообменника	29
Проверка состояния теплообменника	30
Чистка теплообменника	30
Установка теплообменника	31
 Помощь при неисправностях	32
Что делать, если ...?	32
Сообщения о контроле и неполадках	32
Неудовлетворительный результат сушки	36
Другие проблемы	37
Замена лампы накаливания	39
 Сервисная служба	40
Обновление программ (модернизация)	40
Принадлежности, приобретаемые дополнительно	40
 Установка и подключение	41
Вид спереди	41
Вид сзади	42
Место установки	42
Перемещение сушильной машины на место установки	42
Встраивание под столешницу	42
Выравнивание сушильной машины	43
Проветривание помещения установки	43
Установка стиральной и сушильной машин в колонну	43
Перед дальнейшей транспортировкой	44

Отвод конденсата	45
Прокладка сливного шланга	45
Подвешивание сливного шланга (к раковине/сливу в полу)	46
Особые условия подключения, при которых необходим обратный клапан	46
Электрическое подключение	48
Параметры расхода	49
Технические характеристики	50
Программируемые функции	51
Изменение остаточной влажности в программе "Хлопок"	51
Изменение остаточной влажности в программе "Деликатная"	52
Установка функции защиты от сминания	53
Настройка громкости звучания зуммера	54
Изменение остаточной влажности в программе "Автоматическая плюс"	55
Настройка продолжительности фазы охлаждения	56
Установить режим ожидания	57
Настройка функции памяти	59
Изменение функции индикации воздушного канала	60
Настройка подтверждающего сигнала	61
Изменение установки электрической проводимости	62
Добавить шаги степеней сушки	63
Гарантия качества товара	64

Указания по безопасности и предупреждения

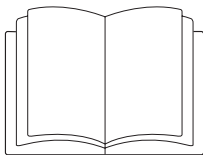

► **Обязательно** прочитайте данную инструкцию по эксплуатации.

Эта сушильная машина отвечает нормам технической безопасности. Однако, ее ненадлежащее использование может привести к травмам персонала и материальному ущербу.

Перед первым использованием сушильной машины внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации. В ней содержатся важные сведения по технике безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию сушильной машины. Вы обезопасите себя и избежите повреждений сушильной машины.

Бережно храните данную инструкцию и по возможности передайте ее следующему владельцу сушильной машины.

Надлежащее использование

► Эта сушильная машина предназначена для использования в домашнем хозяйстве или подобных условиях, например:

- в магазинах, офисах и подобных рабочих условиях
- в загородных домах
- клиентами в отелях, мотелях, пансионатах и других соответствующих заведениях.

► Эта сушильная машина не предназначена для использования вне помещений.

► Используйте сушильную машину исключительно в домашних условиях для стирки текстильных изделий, на этикетке по уходу за которыми производителем декларировано, что они пригодны для машинной сушки. Использование машины в других целях недопустимо. Компания Miele не несет ответственности за возможные повреждения, причиной которых является ненадлежащее использование или неправильная эксплуатация машины.

► Лицам, которые по состоянию здоровья или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не могут уверенно управлять сушильной машиной, не рекомендуется ее эксплуатация без присмотра или руководства со стороны ответственного лица.

Если у Вас есть дети

► Не оставляйте без надзора детей, если они находятся вблизи сушильной машины. Никогда не позволяйте детям играть с сушильной машиной.

► Дети старше 8 лет могут пользоваться сушильной машиной без надзора взрослых, если они настолько освоили работу с ней, что могут это делать с уверенностью. Кроме того, они должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией сушильной машины.

Техника безопасности

► Перед установкой проверьте сушильную машину на наличие внешних видимых повреждений.

Поврежденную машину запрещается устанавливать и вводить в эксплуатацию.

► Перед подключением сушильной машины обязательно сопоставьте параметры подключения (предохранитель, напряжение и частота), приведенные на типовой табличке, с данными электросети. Если возникают сомнения, проконсультируйтесь у специалиста-электромонтажника.

► Электробезопасность этой сушильной машины гарантирована только в том случае, если она подключена к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Очень важно проверить соблюдение этого основополагающего условия обеспечения электробезопасности, а в случае сомнения поручите специалисту-электрику проверить домашнюю электропроводку. Miele не может нести ответственности за повреждения, причиной которых является отсутствие или обрыв защитного заземления.

► Из соображений безопасности запрещается использовать для подключения удлинители (опасность возгорания вследствие перегрева).

► Неквалифицированный ремонт может стать для потребителя причиной непредусмотренных опасностей, за которые Miele не может нести ответственности. Ремонтные работы

могут проводиться только авторизованными фирмой Miele специалистами, в противном случае возникшие впоследствии неисправности не попадают под действие гарантии.

► Вышедшие из строя детали конструкции должны заменяться только на оригинальные запчасти Miele. Только при использовании этих деталей мы можем гарантировать, что требования по технике безопасности, предъявляемые к приборам, будут выполнены в полном объеме.

► При повреждении сетевого провода его замена должна выполняться специалистами, авторизованными фирмой Miele, во избежание возникновения опасностей для пользователя.

► В случае неисправности или при проведении чистки и ухода сушильная машина считается отключенной от электросети, если:

- сетевая вилка машины вынута из сети, или
- выключен предохранитель на электрощитке, или
- полностью вывернут резьбовой предохранитель на электрощитке.

► Эта сушильная машина не может быть подключена на нестационарных объектах (напр., судах).

► Не изменяйте ничего в сушильной машине, если на это отсутствует специальное разрешение Miele.

Указания по безопасности и предупреждения

Надлежащее использование

► Из-за опасности возгорания не разрешается сушка текстильных изделий, которые:

- не выстираны.
- недостаточно очищены, имеют маслянистые, жирные или иные загрязнения (например кухонное белье или белье из косметических салонов, загрязненное пищевыми растительными, минеральными маслами, жирами, остатками косметических кремов). Недостаточное очищение текстильных изделий может привести к самовозгоранию белья, даже после завершения процесса сушки или после извлечения белья из сушильной машины.
- содержат огнеопасные чистящие средства или остатки ацетона, алкоголя, бензина, нефти, керосина, пятновыводителя, скипидара, воска, средств для удаления воска или химикалий (примером могут быть mopы, салфетки для уборки).
- содержат остатки фиксаторов и лаков для волос, жидкостей для снятия лака или подобных веществ.

Поэтому основательно стирайте подобные сильно загрязненные текстильные изделия: увеличьте дозировку моющего средства и выбирайте высокую температуру. В случае сомнений постирайте вещи ещё раз.

► Необходимо вынимать все предметы из карманов одежды, например, зажигалки, спички.

► Из-за опасности возгорания не разрешается сушка текстильных изделий,

- если для чистки используются промышленные химические моющие средства (напр., при химической чистке).
- которые состоят в большей мере из пенорезины, резины или резиноподобных материалов. Например, изделия из латексной пенорезины, шапочки для душа, водонепроницаемые текстильные изделия, гуммированные материалы и одежда, подушки с пенорезиновым наполнителем.
- которые содержат наполнители и имеют при этом повреждения (например, подушки или куртки). Наполнитель может выпасть и стать причиной возгорания.

► За фазой нагрева во многих программах следует фаза охлаждения, чтобы обеспечить температуру, при которой белье не будет повреждено (например, предотвращение самовозгорания белья). Только после этого программа будет завершена. Всегда вынимайте белье после полного завершения программы.

► **Предупреждение:** никогда не включайте сушильную машину до завершения программы сушки. Исключение: немедленно вынуть все белье и расправить его таким образом, чтобы оно могло остыть.

Указания по безопасности и предупреждения

► Ополаскиватель или подобные средства следует использовать так, как описано в инструкциях по использованию ополаскивателей.

► Не разрешается эксплуатация сушильной машины без ворсовых фильтров или с поврежденными фильтрами.

► Ворсовый фильтр следует регулярно чистить!

► Не разрешается эксплуатация сушильной машины без теплообменника.

► Ворсовые фильтры должны быть высушены после проведения влажной чистки. Влага, содержащаяся в фильтрах, может вызвать нарушение работы сушильной машины!

► Не устанавливайте сушильную машину там, где существует опасность промерзания помещения. Температуры около 0°C отрицательно влияют на работоспособность сушильной машины.

Замерзание конденсата в насосе и сливном шланге может вызвать повреждение машины.

Допустимая температура в помещении должна составлять от +2°C до +35°C.

► Если Вы используете шланг для отвода конденсата, то предохраните его от соскальзывания, например, при его подвешивании к раковине. Иначе шланг может соскользнуть, а вылившийся конденсат станет причиной повреждений.

► Конденсат не является питьевой водой.

При его употреблении в пищу возможны отрицательные последствия для здоровья людей и животных.

► Помещение установки сушильной машины постоянно содержите в чистоте, т.е. чтобы в нем не было пыли и ворсинок.

Частички загрязнений, содержащиеся во всасываемом охлаждающем воздухе, могут сильно засорить теплообменник.

► Не опирайтесь и не облакачивайтесь на дверцу сушильной машины, иначе машина может опрокинуться.

► Закрывайте дверцу сушильной машины после каждой сушки. Таким образом Вы предотвратите, что:

- дети попытаются залезть внутрь машины или спрятать в ней какие-либо предметы.
- внутрь сушильной машины проникнут мелкие домашние животные.

► Не допускается мыть сушильную машину струей воды из шланга.


Указания по безопасности и предупреждения

Принадлежности

► В прибор могут быть установлены или встроены дополнительные принадлежности, если на это имеется особое разрешение фирмы Miele. При установке и встраивании других деталей будет утрачено право на гарантийное обслуживание, а также может произойти потеря гарантированного качества работы прибора.

Фирма Miele не несет ответственность за повреждения, причиной которых было игнорирование приведенных указаний по безопасности и предупреждений.

Панель управления

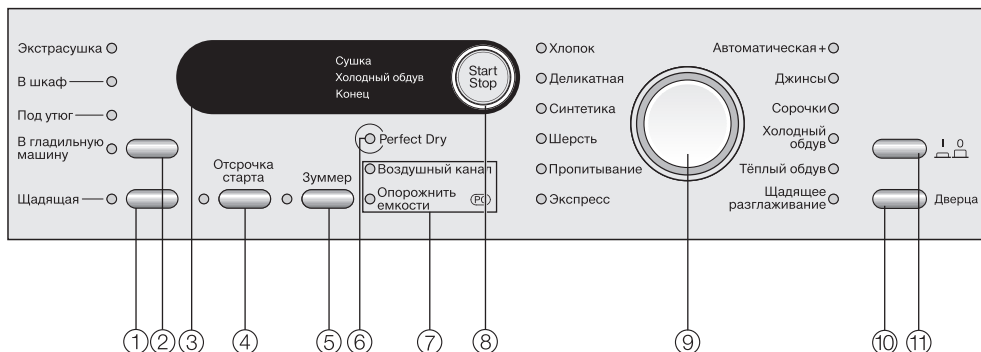

① Кнопка *Щадящая*

Чувствительные к воздействию текстильные изделия сушатся при пониженной температуре.

② Кнопка для степеней сушки

Индикаторы отмечают выбранные степени сушки.

③ Дисплей

См. следующую страницу.

④ Кнопка *Отсрочка старта*

Эта кнопка выполняет двойную функцию:

- выбора отсрочки старта.
 - выбор длительности программ
- Тёплый обдув/Холодный обдув.*

⑤ Кнопка *Зуммер*

Служит для звуковой индикации окончания программы.

⑥ Индикатор *Perfect Dry*

Для всех программ со степенями сушки. См. следующую страницу.

⑦ Проверить/Контроль неисправности

См. главу "Помощь при неисправностях" и "Сервисная служба".

⑧ Кнопка *Старт/Стоп*

С ее помощью программа запускается или прерывается. Кнопка мигает при выборе программы и горит после ее запуска.

⑨ Переключатель программ

Индикаторы отмечают выбранные программы.

⑩ Кнопка *Дверца*

Независимо от наличия электропитания Вы можете открыть дверцу с помощью этой кнопки.

⑪ Кнопка

Для включения и выключения машины.

Управление сушильной машиной

На дисплее появляется следующее

- Длительность программы.
- Выполнение программы
Сушка
Гигиена
Программа завершена.
- Сообщения о контроле и неполадках.

Кроме того, с помощью дисплея могут быть выбраны следующие функции

- Продолжительность программы
Теплый обдув, Холодный обдув.
- Время отсрочки старта.
Вы можете сделать так, чтобы выбранная программа сушильной машины началась позже.
После истечения времени отсрочки старта программа начинается автоматически.
- Программируемые функции.
С помощью программируемых функций Вы можете изменить настройку электроники сушильной машины в зависимости от Ваших потребностей. Более подробная информация содержится в одноименной главе в конце этой инструкции.

Индикатор *Perfect Dry*

Система *Perfect Dry* измеряет остаточную влажность белья на разных ступенях сушки и заботится о точном результате сушки.

После запуска программы электроника машины рассчитывает длительность программы (прогноз остаточного времени). В это время мигает

контрольный индикатор *Perfect Dry*. Спустя короткое время отображается длительность программы и контрольный индикатор гаснет. После достижения установленной степени сушки контрольный индикатор *Perfect Dry* горит до окончания программы.

Индикатор *Perfect Dry* не горит в программах с установкой времени: *Шерсть, Холодный обдув, Теплый обдув, Разглаживание.*

Указание по длительности программы / Прогнозу остаточного времени

На дисплее отображается предположительная длительность программы (прогноз остаточного времени).

На расчет остаточного времени могут влиять следующие факторы: остаточная влажность после отжима; вид изделия, количество загруженного белья, температура в помещении и перепады напряжения в электросети.

Поэтому "умная" электроника непрерывно подстраивается к партиям белья заново, чтобы прогноз остаточного времени всегда был более точным. Прогноз остаточного времени перепроверяется во время сушки, что в некоторых случаях может вести к скачкам времени. Также программы могут быть закончены преждевременно. Напр., при особо тонком белье, очень маленькой загрузке или предварительной сушке.

Символы по уходу

Сушка	
	Нормальная/повышенная температура.
	Пониженная температура: выбирать <i>Щадящая</i> (для чувствительного текстиля).
	Не подходит для машинной сушки.
Глажение утюгом и в гладильной машине	
	Очень горячая
	Горячая
	Теплая
	Не гладить

Советы по проведению сушки

- Всегда учитывайте максимальную величину загрузки, которая приводится в главе "Обзор программ".

Из-за перегрузки машины белье подвергается чрезмерным нагрузкам, ухудшается результат сушки и могут образовываться складки.

- Не сушите мокрые текстильные изделия, т.е. если с них капает вода! После стирки отжимайте изделия в течение не менее 30 секунд.
- Куртки следует расстегнуть, чтобы они сушились равномерно.

- Смешанную партию белья из хлопка, цветного белья, синтетики Вы можете сушить в программе *Автоматическая плус*.
 - Шерстяные и полушерстяные изделия могут свалиться и дать усадку. Сушите такие изделия только в программе *Шерсть*.
 - Внутренняя тонкая ткань в изделиях с наполнением из пуха может, в зависимости от качества, дать усадку. Сушите такие изделия только в программе *Щадящее разглаживание*.
 - Изделия из чистого льна можно сушить только, если это указано в этикетке по уходу. Иначе ткань может стать шероховатой.
 - Трикотажные изделия (например, футболки, нижнее белье) при первой стирке (в зависимости от их качества) часто садятся. Поэтому не пересушивайте их, чтобы избежать дальнейшей усадки. При необходимости покупайте трикотажные изделия на один или два размера больше.
 - Образование складок у чувствительных к воздействию текстильных изделий происходит тем сильнее, чем больше величина загрузки машины. В первую очередь это относится к очень чувствительным тканям (например, у сорочек, блуз).
- В сомнительных случаях уменьшите величину загрузки, разделив партию белья.

Уход за бельем

- Накрахмаленное белье можно сушить. Для более сильного эффекта используйте двойную дозу крахмала.
- Новые изделия из цветных тканей тщательно отдельно выстирайте перед первой сушкой. Не сушите их вместе со светлыми изделиями, так как они могут полинять (а также окрасить пластиковые детали сушильной машины). Кроме того, на них могут осесть ворсинки от изделий других цветов.

Краткая инструкция

Вы можете использовать нижеприведенные этапы, обозначенные цифрами (1, 2, 3,...), в качестве краткого руководства по проведению сушки.

1 Подготовка белья

Расправьте выстиранные текстильные изделия и рассортируйте их по . . .

- . . . желаемой степени сушки,
- . . . виду волокна и ткани,
- . . . одинаковому размеру,
- . . . одинаковой остаточной влажности после отжима.

Благодаря этому изделия будет высушены равномерно.

 Удалите из белья посторонние предметы, например, дозаторы моющего средства. Такие предметы могут расплавиться и повредить сушильную машину и белье.

- Проверьте на изделиях подол и швы, чтобы из них не выпадал наполнитель.
- Застегните пододеяльники и наволочки, чтобы в них не попали мелкие изделия.
- Застегните застежки-молнии, крючки и петли.
- Завяжите матерчатые пояса и лямки фартуков.
- Съемные "косточки" от бюстгалтеров пришейте или удалите.

2 Включение сушильной машины

- Для включения нажмите кнопку .

Вы можете включить сушильную машину также после загрузки белья, в этом случае барабан не будет освещен (экономия электроэнергии).


3 Загрузка сушильной машины

- Для открывания дверцы нажмите кнопку *Дверца*.
- Уложите расправленное белье в барабан.

Учитывайте данные о максимальной загрузке белья в главе "Обзор программ".

При перегрузке машины текстильные изделия изнашиваются, а результаты сушки ухудшаются.

- Перед закрыванием дверцы проверьте, правильно ли установлен в отсек дверцы ворсовой фильтр.

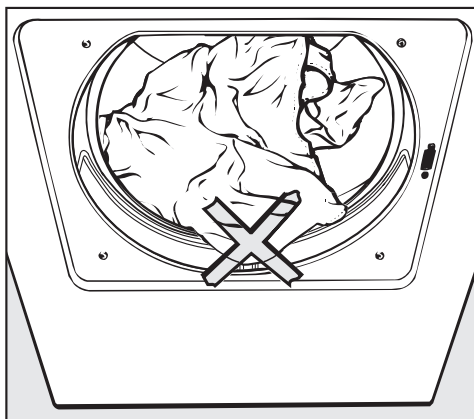

Не защемляйте белье дверцей, иначе оно будет повреждено.

- Закройте дверцу легким толчком - Вы также можете ее прикрыть и затем слегка нажать на нее.

Правильная сушка

4 Выбор программы




- Выберите нужную программу.

Горит индикатор выбранной программы.

Дополнительно могут гореть индикаторы степеней сушки или дополнительных функций и отображаться времена.

Программы со степенями сушки

- *Хлопок, Деликатная, Синтетика, Пропитывание, Экспресс, Автоматическая плюс, Джинсы, Сорочки*

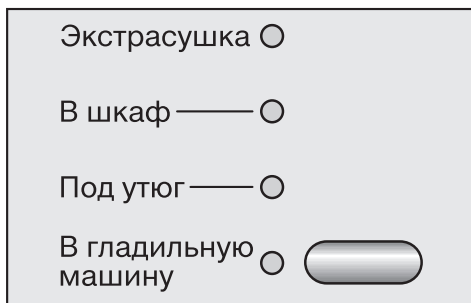

- Нажмите кнопку столько раз, пока не загорится соответствующий индикатор (почти для всех программ).

В программах *Хлопок* и *Экспресс* можно выбрать из 4 степеней сушки. Однако: В остальных программах выбор ограничен, а программы

Пропитывание, Щадящее разглаживание имеют только степень сушки "В шкаф".

Рекомендация

Вы можете в некоторых программах добавить шаги степеней сушки (см. главу "Программируемые функции").

Шерсть, Щадящее разглаживание

- программа не может изменяться.

Выбрать длительность программ *Теплый обдув/Холодный обдув.*

Индикатор кнопки *Отсрочка старта* при выборе мигает.

- Нажмайте кнопку *Отсрочка старта* до тех пор, пока на дисплее не появится индикация нужного времени.

Выбор осуществляется пошагово:

- *Холодный обдув:* от **20** минут до **1:00** часа.
- *Холодный обдув:* от **15** минут до **2:00** часов.

5 Выбрать Опции/Отсрочка старта

- Вы можете выбрать с помощью нажатия кнопки:
Щадящая, Зуммер, Отсрочка старта (см. главу *Дополнительные функции/Отсрочка старта*.
Защита от сминания (см. следующую страницу) включается на длительное время.

Но: отсрочка старта в комбинации с программами *Теплый обдув, Холодный обдув* невозможна.

⑥ Запустить выполнение программы

Во время выбора программы мигает кнопка *Старт/Стоп*. Мигание кнопки означает, что программу можно запустить.

■ Нажмите кнопку *Старт/Стоп*.

Кнопка *Старт/Стоп* горит.

Индикатор *Perfect Dry* мигает/горит только в программах с уровнями сушки. В программах с регулировкой по времени он не горит (см. главу "Управление сушильной машиной").

Указание: Указанная на дисплее продолжительность является приблизительной и может варьироваться.

Перед завершением программы

После фазы нагрева следует фаза охлаждения (*Холодный обдув* загорается). Только после этого программа закончена.

Фазы охлаждения нет при: *Шерсть*.

⑦ Завершение программы - вынуть белье

Индикация *0* и *Конец* на дисплее обозначает окончание программы. Зуммер звучит с интервалами (если выбрана его функция).

Барабан вращается при защите от сминания с интервалами после окончания программы 2 ч, если Вы не можете вынуть вещи сразу. Это уменьшает сминание. Защиты от сминания нет в программе: *Шерсть*.

■ Нажмите кнопку *Дверца*.

■ Откройте дверцу.

■ Достаньте белье.

Не оставляйте белье в барабане! Оставшееся в барабане белье может получить повреждения при повторной сушке.

У включенной сушильной машины при открытой дверце через несколько минут гаснет освещение барабана (экономия электроэнергии).

■ Для выключения нажмите кнопку .

■ Очистите ворсовые фильтры.

■ Закройте дверцу.

■ Вылейте конденсат из емкости (если отсутствует внешний отвод).

■ Вы должны проверять теплообменник в промежутках и при необходимости очищать (см. главу "Чистка и уход").

Опции/Отсрочка старта

Опции

Щадящая

Чувствительные к воздействию текстильные изделия (с символом по уходу , например, из акрила) сушатся при более низкой температуре в течение более долгого времени. В некоторых программах опция *Щадящая* включена постоянно (не выбирается).

Зуммер

В конце программы раздается акустический сигнал (в течение макс. 1 ч с интервалами).

Продолжительный предупреждающий сигнал при неисправности звучит при выключенном зуммере.

Отсрочка старта

С помощью опции Отсрочка старта Вы можете выбрать более позднее время запуска программы. Запуск программы можно отсрочить на период с 30 минут до 24 часов.

- Выберите одну из программ.
- Нажмайте кнопку *Отсрочка старта* до тех пор, пока на дисплее не появится индикация нужного времени.
- Индикатор *Отсрочка старта* мигает.
- Выбор осуществляется с получасовым шагом до **10h**, затем - с часовым.
- При длительном нажатии кнопки *Отсрочка старта* время автоматиче-

чески отсчитывается до макс. **24h**.

Запуск процесса

- Нажмите кнопку *Старт/Стоп*.
 - Индикатор *Отсрочка старта* горит.
 - Обратный отсчет времени отсрочки старта до запуска программы свыше **10h** осуществляется с часовым тактом, и далее - поминутно.
 - Через каждый час барабан будет вращаться в течение некоторого времени (уменьшение образования складок).

Удалить/изменить время отсрочки старта

- Нажмите кнопку *Старт/Стоп*, чтобы удалить опцию Отсрочка старта.
- Нажмайте кнопку *Отсрочка старта* до тех пор, пока на дисплее не появится индикация нужного времени.
- Нажмите кнопку *Старт/Стоп*, чтобы заново запустить опцию Отсрочка старта.

Доложить белье

Пока происходит отсчет времени опции Отсрочка старта Вы можете еще доложить белье:

- Выключите сушильную машину.
- Открытие дверцы без предварительного выключения машины удаляет опцию Отсрочка старта.
- Откройте дверцу и доложите белье
- Закройте дверцу и включите сушильную машину.

Хлопок		максимум 7 кг*
Экстрасушка, В шкаф**		
Текстильные изделия	Однослойные и многослойные текстильные изделия из хлопка. Например: махровые полотенца/халаты, футболки, нижнее белье, байковое/махровое постельное белье, белье для младенцев.	
Указание	– <i>Экстрасушка</i> необходимо выбирать для партии белья из различных изделий, многослойных и очень толстых текстильных изделий. – Трикотажные изделия (например, футболки, нижнее белье, белье для младенцев) нельзя сушить в программе <i>Экстрасушка</i> - они могут дать усадку.	
Щадящая	подбирать для чувствительных к воздействию текстильных изделий с символом по уходу ☐.	
Под утюг**, В гладильную машину		
Текстильные изделия	Текстильные изделия из хлопка или льна. Например: столовое белье, постельное белье, крахмаленное белье.	
Указание	– Сверните белье, предназначенное для обработки в гладильной машине, до глажения, при этом оно будет оставаться влажным.	
Щадящая	подбирать для чувствительных к воздействию текстильных изделий с символом по уходу ☐.	
Деликатная		максимум 3,5 кг*
Экстрасушка, В шкаф**, Под утюг		
Текстильные изделия	Требующие особого ухода текстильные изделия из синтетики, хлопка или смесовых тканей. Например: пуловеры, платья, брюки, спецовки, скатерти.	
Щадящая	подбирать для чувствительных к воздействию текстильных изделий с символом по уходу ☐.	

* Вес сухого белья

** Указание для испытательных организаций:
настройка программы для испытания по норме EN 61121
(без опции Щадящая)

Обзор программ

Синтетика		максимум 2,5 кг*
В шкаф, Под утюг		
Текстильные изделия	Чувствительные к воздействию текстильные изделия из синтетических волокон, смесовых тканей, искусственного шелка или обработанного хлопка, например, верхние сорочки, блузки, женское белье, изделия с аппликациями.	
Щадящая	не выбирается	

* Вес сухого белья

Шерсть		максимум 2 кг*
Текстильные изделия	Текстильные изделия из шерсти	
Указание	– Изделия сушатся за короткое время, при этом они расправляются и становятся пушистыми. Однако они не будут высушены полностью. – Выньте изделия из машины сразу по окончании программы и досушите на воздухе.	
Щадящая	не выбирается	
Пропитывание		максимум 2,5 кг*
В шкаф		
Текстильные изделия	Для пригодных к машинной сушке изделий, например, одежды из микроволокон, лыжных костюмов и прогулочной одежды, тонкого плотного хлопка (поплина), скатертей.	
Указание	– Эта программа имеет дополнительную фазу фиксирования для проведения пропитки. – Для пропитывания текстильных изделий необходимо использовать исключительно пропитывающие средства с пометкой "подходит для изделий из мембранных тканей". Эти средства основаны на соединениях фтора. – Не сушите текстильные изделия, пропитанные парафиносодержащими средствами! Опасность возгорания!	

* Вес сухого белья

Обзор программ

Экспресс		максимум 3,5 кг*
Экстрасушка, В шкаф, Под утюг, В гладильную машину		
Текстильные изделия	Нечувствительные к воздействию текстильные изделия с символом по уходу ☺ для программы <i>Хлопок</i> .	
Указание	– Укороченная длительность программы.	
Автоматическая плюс		максимум 5 кг*
В шкаф, Под утюг		
Текстильные изделия	Партия из различных текстильных изделий для программ <i>Хлопок</i> и <i>Деликатная</i> .	
Джинсы		максимум 3 кг*
В шкаф, Под утюг		
Текстильные изделия	Изделия из джинсовой ткани: брюки, куртки, юбки, мужские сорочки.	
Щадящая	подбирать для чувствительных к воздействию текстильных изделий с символом по уходу ☺.	

* Вес сухого белья

Сорочки		максимум 2 кг*
В шкаф, Под утюг		
Текстиль-ные изделия	Мужские сорочки и блузки	
Щадящая	подбирать для чувствительных к воздействию текстильных изделий с символом по уходу ☐.	
Холодный обдув		максимум 7 кг*
Текстиль-ные изделия	Любые текстильные изделия, которые необходимо проветрить.	
Теплый обдув		максимум 7 кг*
Изделия	– Досушивание многослойных текстильных изделий, которые ввиду своих качеств сохнут неравномерно, например, куртки, подушки и объемные текстильные изделия. – Сушка отдельных предметов белья: например, банных полотенец, купальных халатов, полотенец.	
Указание	– Не выбирайте сразу самое продолжительное время сушки. Методом проб установите оптимальное время сушки.	
Щадящая	подбирать для чувствительных к воздействию текстильных изделий с символом по уходу ☐.	
Рекоменда-ция	Используйте функцию <i>Теплый обдув</i> для устранения или уменьшения нежелательных запахов у чистой одежды из хлопка (продолжительность действия: 1/2 - 1 час). Эффект освежения усилится, если текстильные изделия увлажнить или использовать специальные освежающие салфетки для сушильных машин. Однако, при содержании в текстиле синтетики эффект уменьшения запахов будет менее выражен.	
Деликатное разглаживание		максимум 1 кг*
Текстиль-ные изделия	– Хлопчатобумажные или льняные ткани. – Требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, смесовых тканей или синтетики. Например: брюки из хлопка, спортивные куртки с капюшоном, мужские сорочки.	
Указание	– Программа для уменьшения количества складок после предшествующего отжима в автоматической стиральной машине. – Сразу после завершения программы достаньте текстильные изделия из машины, чтобы их можно было всего лишь слегка прогладить утюгом.	
Щадящая	не выбирается	

* Вес сухого белья

Изменение выполнения программы

Выполняемую программу

- заменить

Замена программы не возможна (защита от непреднамеренного изменения).

Для того, чтобы выбрать новую программу, Вы должны отменить выполнение текущей программы.

- отменить и выбрать новую программу

- Нажмите кнопку *Старт/Стоп*.

Текстильные изделия будут охлаждаться еще несколько минут, поскольку прошло определенное время сушки и была достигнута определенная температура сушки.

Если во время охлаждения Вы снова нажмете кнопку *Старт/Стоп*, на дисплее появится индикация *Конец*.

- Нажмите кнопку *Дверца*.
- Закройте дверцу.
- Выберите и запустите новую программу.

- отменить и извлечь белье

- См. далее: "Добавление или извлечение белья".
- После закрытия дверцы выключите сушильную машину.

Изменение отсрочки старта

- См. главу "Отсрочка старта".

Добавление или извлечение белья

- Нажмите кнопку *Дверца*.
- Откройте дверцу.



Опасность получения ожогов:
При добавлении или изъятии части белья не прикасайтесь к задней стенке барабана!
Температура в области барабана очень высокая.

- Добавьте или извлеките часть белья.
- Закройте дверцу.
- Нажмите кнопку *Старт/Стоп*.

Остаток времени

Изменения в выполнении программы могут вести к скачкообразному изменению показания времени на дисплее.

Функция замка защищает Вашу сушильную машину от использования посторонними лицами.

Вы можете включить функцию замка по Вашему желанию.

Функция электронного замка включает блокировку электроники сушильной машины. Эту сушильную машину можно включить, однако, запуск программы не возможен:

- в этом случае мигает индикатор *Щадящая*, и на дисплее появляется символ ключа **В-о**.

Дверцу Вы можете открыть в любое время, она не заблокирована.

Включение блокировки

Условие:

- Сушильная машина выключена.
- Дверца закрыта.

1 Нажмите кнопку *Щадящая* и держите ее нажатой до шага **5**.

2 Нажмите кнопку **1 0**.

Индикатор программы *Автоматическая плюс* горит.

3 Медленно, шаг за шагом поверните переключатель программ на три позиции по часовой стрелке. Три индикатора программ должны гореть друг за другом.

4 Медленно, шаг за шагом поверните переключатель программ на шесть позиций против часовой стрелки.

Шесть индикаторов программ должны гореть друг за другом.

Индикатор кнопки *Щадящая* мигает, и на дисплее появляется символ ключа **В-о**.

5 Отпустить кнопку *Щадящая*.

Включена функция электронного замка.

- Вы можете выключить сушильную машину.

Выключение блокировки

Условие:

- Сушильная машина выключена.
- Дверца закрыта.

■ Порядок действий будет таким же, как при включении блокировки. Выполните шаги с **1** до **5**.

В шаге **5** индикатор кнопки *Щадящая* больше не мигает, и погаснет символ ключа **В-о**.


Функция электронного замка выключена.

Опорожнение емкости для конденсата

Конденсат, образующийся при сушке, собирается в емкости для конденсата.


Выливайте конденсат из емкости после каждой сушки!

Если объем конденсата в емкости достигнет максимального уровня, то загорится индикатор *Вылейте конденсат*. Индикатор погаснет после открытия и последующего закрытия дверцы при включенной сушильной машине.

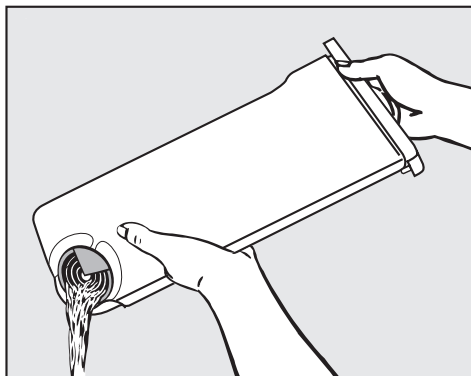

- Опорожните емкость для конденсата.
- Задвиньте емкость для конденсата назад в сушильную машину.

⚠ Конденсат не является питьевой водой! Возможны отрицательные последствия для здоровья человека и животных.

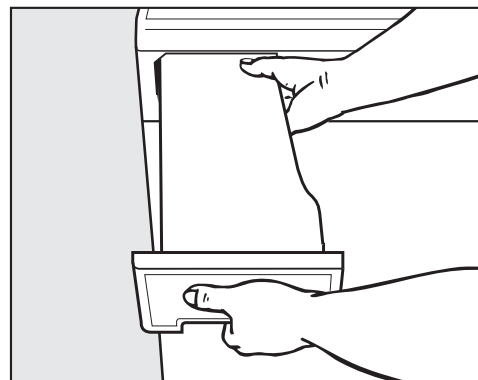

- Вытяните емкость для конденсата наружу.
- При переносе держите емкость в горизонтальном положении, чтобы из нее не выливалась вода. При этом беритесь и за ручку-выемку, и за другой конец.


Вы можете использовать конденсат в быту, например, для парового утюга или увлажнителя воздуха. При этом необходимо обязательно пропустить конденсат через мелкое сито или фильтр для кофе. Мельчайшие узелки и комочки, которые могут стать причиной повреждения приборов при использовании в них конденсата, будут при этом задержаны фильтром.

Чистка ворсовых фильтров


Ворсовые фильтры, расположенные в отсеке дверцы и обойме загрузочного люка, задерживают образующиеся при сушке ворсинки. Фильтры следует чистить после **каждой** сушки*.

Сухая чистка


Совет: легко удалить ворсинки можно с помощью пылесоса.

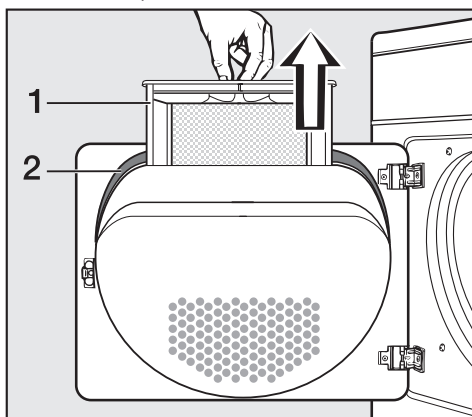

- Вытяните фильтр (1) из отсека дверцы.

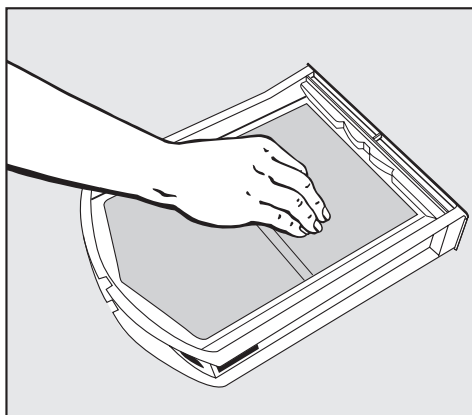

- Соскоблите или удалите пылесосом ворсинки с поверхности фильтра.
- Удалите ворсинки из полости отсека дверцы с помощью специальной щетки (дополнительно приобретаемая принадлежность) или пылесоса.
- Очистите уплотнение (2) у отсека дверцы по кругу с помощью влажной салфетки.
- Правильно вставьте очищенный ворсовой фильтр до упора в отсек дверцы.

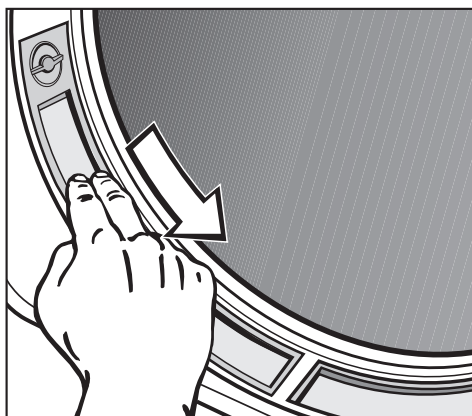

- Соскоблите или удалите пылесосом ворсинки с обоих ворсовых фильтров в обойме загрузочного люка.
- Закройте дверцу.

* Кроме того, всегда проверяйте состояние ворсовых фильтров при загорании индикатора *Воздушный канал*.


Чистка и уход

Влажная чистка

Проведение дополнительной влажной чистки ворсовых фильтров необходимо **только** при их сильном склеивании или засорении.

- Откройте дверцу и вытяните ворсовой фильтр из отсека.

Оба фильтра, находящихся в обойме загрузочного люка, Вы можете также вынуть:

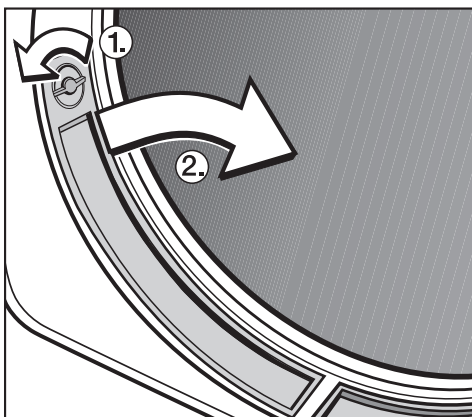

- Поверните у левого и правого ворсового фильтра рукоятку ① (до отчетливой фиксации).
- Выдвиньте фильтры (держась за рукоятку) к середине ②.
- Очистите все фильтры под проточной горячей водой.
- Тщательно отряхните фильтры, чтобы на них не были видны капли воды.
- Тщательно вытрите фильтры насухо, соблюдая осторожность.

Очистите также область прохода воздуха под ворсовыми фильтрами, например, с помощью пылесоса.

 При установке ворсовые фильтры должны быть сухими. Эксплуатация влажных фильтров может привести к нарушению работы сушильной машины!

- Задвиньте большой ворсовой фильтр до упора в отсек дверцы.
- Вставьте ворсовые фильтры из обоймы загрузочного люка внизу и прижмите их вверх.
- Заблокируйте обе рукоятки (до отчетливой фиксации).

Чистка сушильной машины

Необходимо отключить сушильную машину от электросети.

- Корпус, панель управления и уплотнение отсека дверцы чистите, используя только слегка влажную салфетку с мягким моющим средством или мыльным раствором.
- Детали из нержавеющей стали (например, барабан) можно чистить средствами для чистки нержавеющей стали.

Не применяйте чистящие средства, содержащие растворители, абразивные средства, средства для чистки стекол и универсальные чистящие средства. Они могут вызвать повреждения пластиковых поверхностей и других деталей.

- Вытрите все детали мягкой салфеткой насухо.


Чистка теплообменника

Остатки моющих средств, волосы и мельчайшие ворсинки, возникающие в воздухе при сушке, могут проникать через ворсовые фильтры и засорять теплообменник.


Также засорение могут вызывать частицы загрязнений, всасываемые с охлаждающим воздухом из помещения, в котором установлена машина.

Проверяйте состояние теплообменника не реже 2-х раз в году, а также дополнительно при загорании индикатора *Воздушный канал*. При частом использовании машины проводите контроль примерно после каждых 100 циклов сушки. Чистите теплообменник при необходимости.


Снятие теплообменника

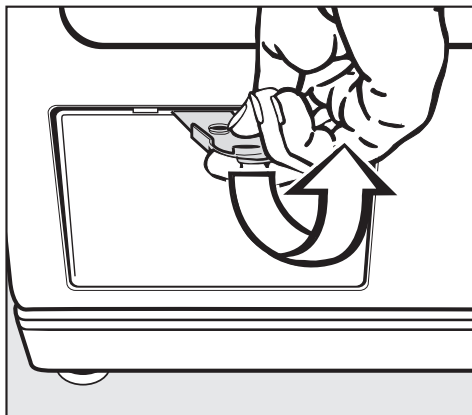

- Откройте внешнюю крышку.
- Выньте крышку, наклонив ее и направляя вверх, и отложите в сторону.

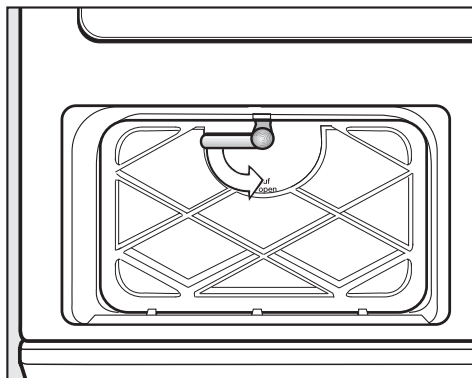


- Поверните фиксатор на внутренней крышке вниз.
- Откиньте внутреннюю крышку вперед.
- Снимите внутреннюю крышку, направляя ее наклонно вверх.

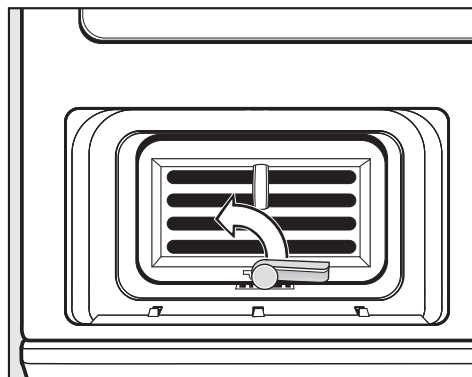


- Поверните фиксатор у теплообменника вверх (для того, чтобы крюк фиксатора вышел из паза в области дна).

Чистка и уход

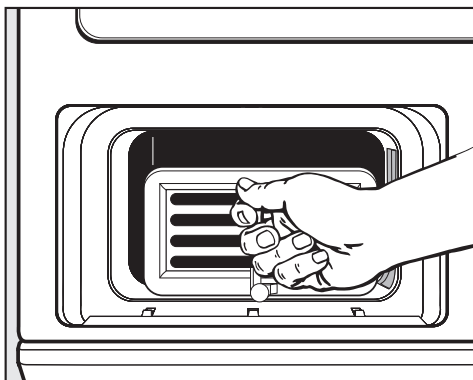

- Вытяните теплообменник наружу из отсека за проушину.

Проверка состояния теплообменника

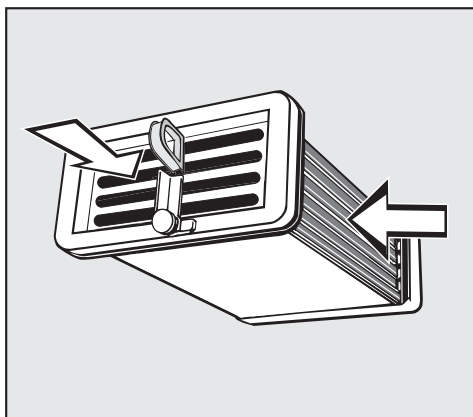

- Рассмотрите теплообменник на свет.
- Посмотрите, видны ли внутри ворсинки. Направления осмотра обозначены на вышеприведенном рисунке стрелками.

Если ворсинки не видны:


- Установите теплообменник на место (см. следующую страницу).

Если ворсинки видны:

- Очистите теплообменник так, как описано ниже.

Чистка теплообменника

- При промывании теплообменник **обязательно должен находиться в положениях, изображенных на двух следующих рисунках!**

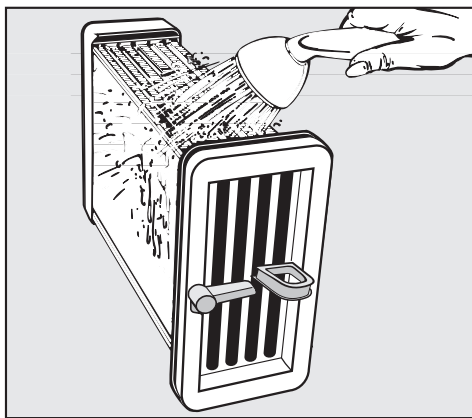

- Промойте теплообменник с продольной стороны - как изображено на верхнем рисунке - струей воды.



- Промойте теплообменник струей воды с передней стороны.
- Снова проверьте наличие в теплообменнике заметных загрязнений (раздел "Проверка состояния теплообменника"). Промывайте теплообменник так часто, насколько это необходимо.
- Проследите, чтобы резиновые уплотнения на теплообменнике были также чистыми. Запрещается удалять уплотнения и допускать их перегибы!

Проверка и очистка отсека для теплообменника

- Проверьте наличие заметных загрязнений (ворсинок) в отсеке для теплообменника внутри сушильной машины. Удалите ворсинки с помощью влажной салфетки только с тех областей, до которых Вы можете достать рукой.

Установка теплообменника

- Полностью (до упора) задвиньте теплообменник в отсек. Проушина при этом должна быть вверху.
- Поверните фиксатор на теплообменнике в горизонтальное положение так, чтобы его язычок четко попал внизу в паз в области днща.

Перед установкой внутренней крышки убедитесь, что резиновое уплотнение правильно вошло в паз.

- Установите внутреннюю крышку так, чтобы язычки были внизу. При этом держите крышку наклонно и прижимайте ее слегка вниз.
- Прижмите крышку и закройте ее фиксатором. При закрытой крышке фиксатор должен быть в горизонтальном положении.
- Вставьте внешнюю крышку и прижмите ее к верхнему краю до фиксации.

⚠ Только при правильной установке теплообменника с запертой крышкой обеспечивается герметичность системы конденсации!

Помощь при неисправностях

Что делать, если ...?

Большинство неполадок Вы можете устранить самостоятельно. Во многих случаях это позволит Вам сэкономить деньги и время, так как Вам не придется вызывать мастера из сервисной службы.

Приведенный ниже обзор поможет Вам в поиске причин неполадок и способов их устранения. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что:

 Ремонт электроприборов имеют право производить только квалифицированные авторизованные специалисты. Неправильно выполненные ремонтные работы могут стать причиной серьезной опасности для пользователя.

Сообщения о контроле и неполадках

Проблема	Причина	Устранение
Прерывание программы. На дисплее высвечивается D. Звучит сигнал зуммера.	Это не является неисправностью. Электроника определила, что в барабане нет белья, и прервала выполнение программы. Сушка отдельных предметов белья или уже высушенного белья также может привести к прерыванию выполнения программы.	– В будущем сушите отдельные предметы белья с помощью программы "Теплый обдув". Для отключения сигнала о контроле: – Откройте и закройте дверцу.
Индикатор Щадящая мигает после включения сушильной машины, и на дисплее появляется O-.	Включена функция электронного замка.	Если Вы хотели бы сушить белье, Вам необходимо выключить функцию замка (см. главу "Функция электронного замка").

Помощь при неисправностях

Проблема	Причина	Устранение
Прерывание программы. На дисплее мигает сообщение Холодный обдув или Конец. Звучит сигнал зуммера.	Причину неполадки невозможно установить однозначно.	– Выключите сушильную машину и снова ее включите. – Запустите выполнение программы. Если снова последует прерывание программы и появится сообщение, значит, произошла неполадка. Обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу Miele.
Горит индикатор Воздушный канал.	Индикатор сигнализирует о том, что работа сушильной машины выполняется неоптимально или неэкономично. Возможные причины: засорение ворсовых фильтров ворсинками или остатками моющих средств.	– Для устранения неполадки, как правило, достаточно очистить ворсовой фильтр. Если проблема сохранится, прочитайте о всех возможных причинах в разделе "Процесс сушки длится очень долго или даже прерывается". Для отключения сигнала о контроле: – Откройте и закройте дверцу.
		Вы можете выключить индикацию <i>Воздушный канал</i> (см. главу "Программируемые функции").

Помощь при неисправностях

Проблема	Причина	Устранение
Прерывание программы. Горит индикатор <i>Воздушный канал.</i> Звучит сигнал зуммера.	Возможные причины и их устранение описаны выше.	Удаление сообщения об ошибке: – Откройте и закройте дверцу. – Выключите и включите сушильную машину. – Запустите выполнение программы. – Если сообщение о неполадке снова появится, обратитесь в сервисную службу.
Горит индикатор <i>Вылить конденсат .</i> Звучит сигнал зуммера.	Емкость с конденсатом заполнилась, или перегнут сливной шланг.	– Вылейте конденсат из емкости. – Проверьте сливной шланг. Для отключения сигнала о контроле: – Откройте и закройте дверцу.

Помощь при неисправностях

Проблема	Причина	Устранение
Индикатор кнопки <i>Старт/Стоп</i> медленно мигает, дисплей остается темным.	Эта сушильная машина находится в режиме ожидания. Это не ошибка, а надле- жащая функция.	См. главу "Программируемые функции".
Неожиданно совсем не возможно запустить некоторую программу. Индикатор соответствующей программы также больше не горит.	Причину неполадки не- возможно установить однозначно.	– Выключите сушиль- ную машину и снова ее включите. – Выберите программу, которую не возможно запустить. – Если и на этот раз не последует старта программы, значит произошла неполад- ка. Обратитесь, пожа- луйста, в сервисную службу Miele.
Индикатор кнопки <i>Старт/Стоп</i> мигает/не мигает.	Мигание указывает на то, что программу мож- но запустить на выпол- нение.	После запуска програм- мы индикатор не мига- ет, а горит непрерывно.

Помощь при неисправностях

Неудовлетворительный результат сушки		
Проблема	Причина	Устранение
Неудовлетворительный результат сушки белья	Загруженное в машину белье изготовлено из различных материалов.	– Досушивайте белье в программе <i>Теплый обдув</i>. – Выберите в дальнейшем подходящую программу*.
Изделия из синтетических волокон электризуются после сушки.	На синтетике обычно возникают статические заряды.	Использование ополаскивателя при стирке в последнем цикле полоскания может снизить электризацию изделий при сушке.
Образование ворсинок	При сушке отделяются ворсинки и катышки, которые в основном образуются на текстильных изделиях при носке или частично при стирке. Воздействие, которому подвергаются изделия при сушке в машине, незначительно и никак не влияет на их долговечность.	Образующиеся ворсинки улавливаются ворсовыми фильтрами, после чего их можно легко удалить (см. главу "Чистка и уход").

* Вы можете по Вашему желанию изменить степени сушки в некоторых программах: см. в конце этой инструкции по эксплуатации.

Другие проблемы

Проблема	Причина	Устранение
Процесс сушки длится очень долго или даже прерывается.	Несмотря на очистку ворсовых фильтров, может снова гореть индикатор : <i>Очистите воздушный канал</i>	Пожалуйста, проверьте все возможные причины и выключите и снова включите сушильную машину.
	Недостаточная вентиляция, например, при установке машины в очень небольшом помещении. Вследствие этого температура в помещении сильно повысилась.	Откройте дверь или окно, чтобы уменьшить повышение температуры в помещении.
	Заставлена вентиляционная щель под дверцей.	– Удалите мешающие предметы.
	Ворсовые фильтры засорены ворсинками или после проведения чистки были установлены влажными в машину.	– Удалите ворсинки. – Ворсовые фильтры должны быть сухими.
	Остатки моющих средств, волосы и ворс могут "забить" теплообменник.	Теплообменник нужно время от времени проверять и чистить.
	Текстильные изделия не были в достаточной степени отжаты.	В будущем отжимайте текстильные изделия в стиральной машине при более высокой скорости отжима.
	Сушильная машина перегружена.	Учитывайте величину максимальной загрузки в каждой программе сушки.
	Из-за наличия металлических застежек-молний степень влажности белья определяется неточно.	– В дальнейшем открывайте застежки-молнии. Если эта проблема будет появляться повторно, сушите изделия с длинными застежками-молниями только в программе <i>Теплый обдув</i> .

Помощь при неисправностях


Проблема	Причина	Устранение
После чистки теплообменника из сушильной машины вытекает вода.	– Неправильно установлена и заблокирована внутренняя крышка теплообменника и/или сам теплообменник. – В отсеке для теплообменника застрял ворс.	– Проверьте, плотно и правильно ли установлены внутренняя крышка и теплообменник. – Проверьте также их резиновое уплотнение. – С помощью салфетки удалите все заметные ворсинки из отсека.
Не запускается никакая программа	Причину неполадки невозможно установить однозначно.	– Проверьте, включена ли сушильная машина? – Проверьте, вставлена ли вилка в розетку? – Проверьте, закрыта ли дверца? – Проверьте, в порядке ли предохранитель?
Нарушено электропитание.	После восстановления сетевого электропитания запускается выполнявшаяся до этого программа, если в ходе программы не была достигнута фаза холодного обдува.	
Не горит освещение барабана.	Освещение барабана выключается автоматически (экономия электроэнергии).	– Выключите сушильную машину и снова ее включите. – Вы можете заменить перегоревшую лампу накаливания: См. далее.

Замена лампы накаливания

Необходимо отключить сушильную машину от электросети.

- Откройте дверцу.

В верхней части загрузочного люка находится откидной плафон лампы.

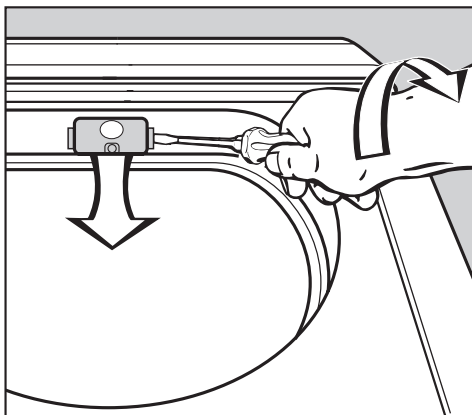

- Легким нажатием вставьте какой-либо инструмент* под боковую отогнутую кромку у плафона лампы.

* например, широкую отвертку.

- Вы сможете открыть плафон, слегка нажав на него и повернув руку.

Плафон откинется вниз.

Термостойкую лампу накаливания Вам необходимо приобрести в фирменном центре / сервисной службе фирмы Miele.

Характеристики лампы накаливания (тип и максимальная мощность) должны соответствовать данным, указанным на типовой табличке и плафоне лампы.

- Замените лампу накаливания.
- Откиньте плафон вверх и крепко прижмите его слева и справа до четкой фиксации.

⚠ Проверьте надежность фиксации плафона. Попадание внутрь него жидкости может вызвать короткое замыкание.


Сервисная служба

При неисправностях, которые Вы не можете устранить самостоятельно, обращайтесь, пожалуйста в сервисную службу Miele.

Информацию о сервисной службе Miele и условиях гарантии Вы найдете в разделе "Гарантия качества товара".

Сервисной службе необходимо сообщить модель и номер Вашей сушильной машины.

Эту информацию Вы найдете на типовой табличке при открытой дверце справа под загрузочным люком.

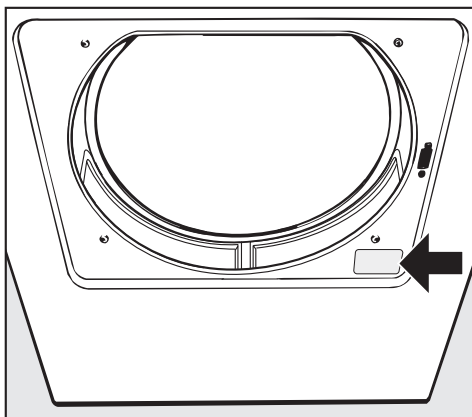

Сертификат (только для РФ)

РОСС CZ.ME 91.B01148
с 10.04.2009 по 10.04.2012
Соответствует требованиям:
ГОСТ Р 52161.2.11-2005,
ГОСТ Р 51318.14.1-2006,
ГОСТ Р 51318.14.2-2006,
ГОСТ Р 51317.3.2-2006,
ГОСТ Р 51317.3.3-2006

Обновление программ (модернизация)

Оптический интерфейс **РС** служит специалисту сервисной службе местом подключения компьютера для обновления программ (РС = Programm Correction, т.е. коррекция программ).

Благодаря этому разработанные в будущем текстильные изделия и технологии сушки будут учитываться в управлении Вашей сушильной машиной.

Miele своевременно проинформирует Вас о возможности обновления программ.

Принадлежности, приобретаемые дополнительно


Дополнительные принадлежности для сушильной машины Вы сможете приобрести в специализированном магазине или сервисной службе Miele.

Нижеследующая информация актуальна только для Украины:

соответствует требованиям
"Технического регламента ограничения использования некоторых небезопасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (2002/95/ЕС)"

Постановление Кабинета Министров Украины от 03.12.2008 № 1057

Вид спереди

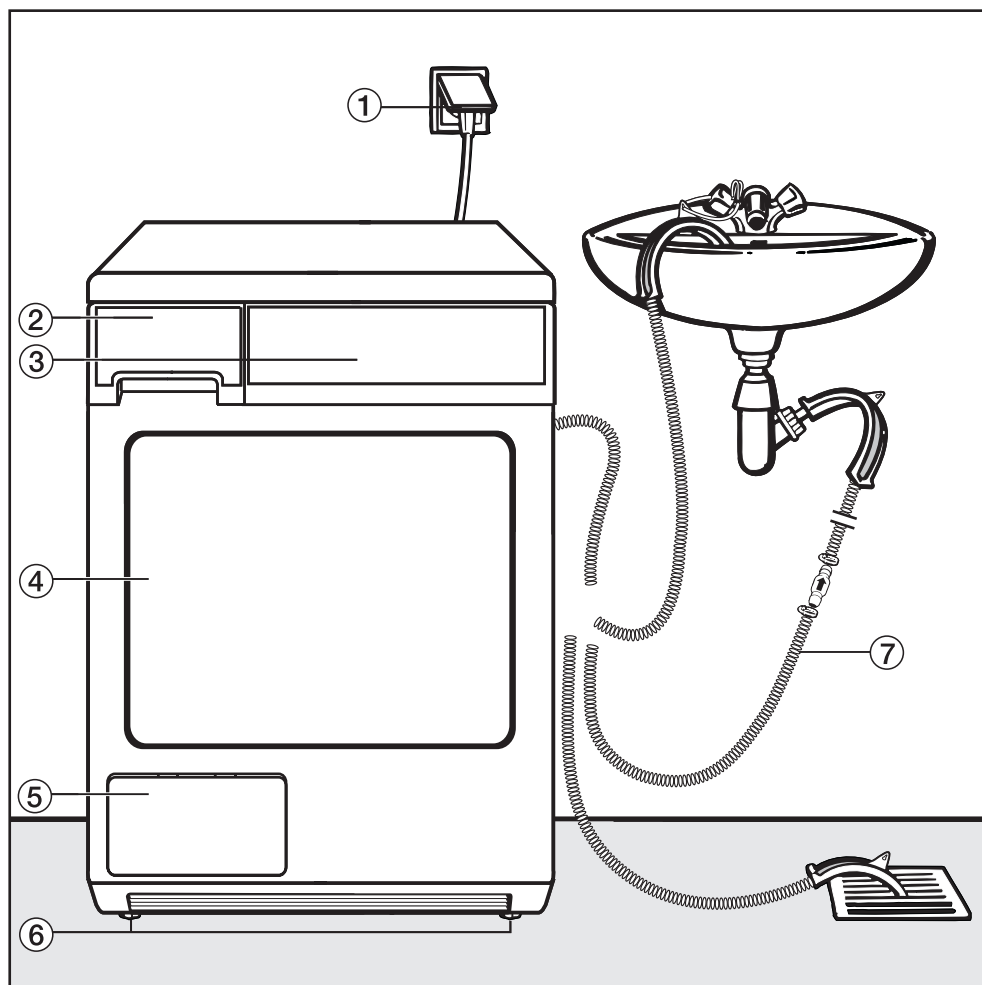

- ① Сетевой кабель
- ② Емкость для конденсата
- ③ Панель управления
- ④ Дверца
- ⑤ Внешняя крышка теплообменника


- ⑥ Четыре винтовых ножки, регулируемые по высоте

Альтернативой использования емкости для конденсата служит:

- ⑦ возможность отвода конденсата через сливной шланг (с дугообразным держателем)

Установка и подключение

Вид сзади

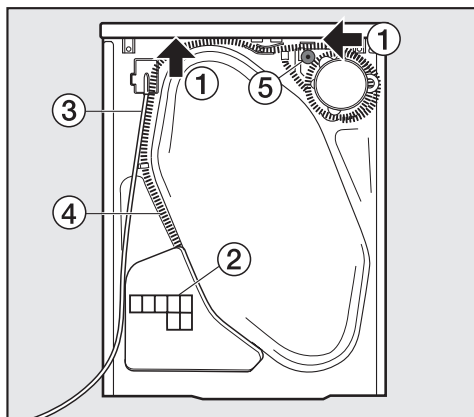

- ① Места захвата под выступом крышки для транспортировки (стрелки)
- ② Вентиляционное отверстие для охлаждения воздуха в теплообменнике
- ③ Сетевой кабель
- ④ Сливной шланг для конденсата
- ⑤ Принадлежность для подключения к сифону раковины

Место установки

⚠ В области поворота дверцы сушильной машины не должно иметься никаких запираемых на замок или раздвижных дверей или дверей, закрываемых навстречу.

Перемещение сушильной машины на место установки

При перемещении машины Вы можете держать ее за выступающую заднюю часть крышки машины. Используйте для перемещения ма-

шины (с упаковочного поддона до места установки) **передние ножки машины и задний выступ крышки.**

Встраивание под столешницу

⚠ Необходим **установочный комплект***, монтаж которого должна выполнять организация, авторизованная фирмой Miele. Прилагаемая к этому комплекту металлическая крышка заменяет крышку машины. Монтаж металлической крышки необходим в целях электробезопасности!

- К установочному комплекту прилагается инструкция по монтажу.
- В результате встраивания машины под столешницу возможно увеличение длительности сушки.
- Место подключения к электросети должно находиться вблизи сушильной машины и быть доступным.

При высоте ниши:


- 830-840 мм требуются более длинные винтовые ножки*;
- 870-885 / 915-930 мм необходимы одна / две подставки*.

* дополнительно приобретаемая принадлежность Miele


Монтаж крышки

Если Вы демонтировали крышку для установки машины под столешницу, то при монтаже крышки проследите, чтобы она прочно вошла в задние держатели. Только в этом случае будет обеспечена безопасность при перемещении машины.

Выравнивание сушильной машины

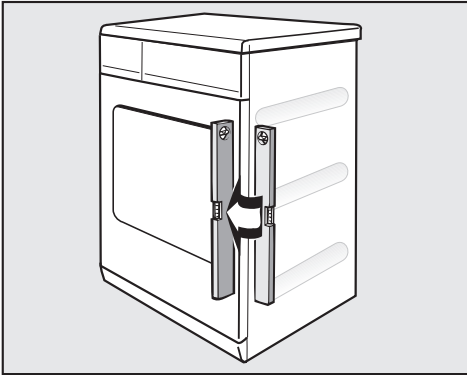

Для обеспечения безупречной работы этой сушильной машины требуется ее установка в вертикальном положении.

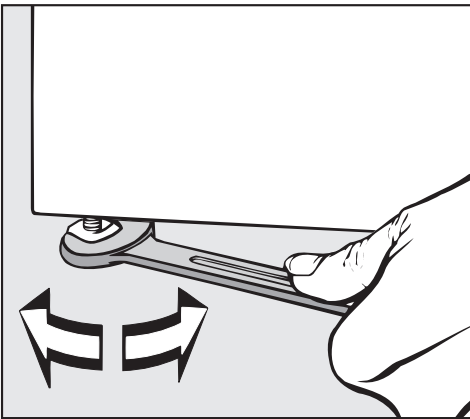

- Скомпенсируйте неровности пола при выравнивании стиральной машины с помощью вращения винтовых ножек.

⚠ Не перекрывать вентиляционные отверстия на передней стороне! Иначе не будет обеспечиваться достаточное охлаждение воздуха в теплообменнике.

⚠ Воздушный зазор между нижней стороной сушильной машины и полом не должен уменьшаться из-за наличия цокольных панелей, ковровых покрытий с длинным ворсом и т.д. В противном случае не будет обеспечен достаточный приток воздуха.

Проветривание помещения установки

Всасываемый при сушке охлаждающий воздух выдувается с передней стороны машины и нагревает воздух в помещении. Поэтому Вам следует обеспечить достаточную вентиляцию, например, с помощью открытого окна. Иначе увеличится продолжительность сушки.

Установка стиральной и сушильной машин в колонну

Эту сушильную машину можно установить в колонну со стиральной машиной Miele. Для этого необходим монтажный комплект* (WTV).

* дополнительно приобретаемая принадлежность Miele

⚠ Монтаж комплекта* должен быть проведен квалифицированным специалистом службы, авторизованной фирмой Miele.

Установка и подключение

Перед дальнейшей транспортировкой

После каждой сушки небольшое количество конденсата скапливается в области насоса. Этот конденсат может вытечь при опрокидывании сушильной машины. Поэтому мы рекомендуем запускать перед транспортировкой прим. на 1 минуту программу теплого обдува. Остатки конденсата будут отведены в емкость для конденсата или через сливной шланг.

Отвод конденсата

Общие сведения

Образующийся при сушке конденсат откачивается через сливной шланг на задней стороне сушильной машины в емкость для конденсата. У Вас есть также возможность выводить конденсат наружу с помощью сливного шланга. При этом Вам уже не нужно будет выливать воду из емкости для конденсата.

Длина шланга. 1,50 м
Макс. высота расположения сливного отверстия. 1,50 м
Макс. длина сливного шланга . 4,00 м

 При особых условиях подключения сушильной машины ее необходимо оснастить обратным клапаном (см. следующие страницы).


Вы можете дополнительно приобрести следующие принадлежности:

- удлинитель шланга.
- обратный клапан (монтажный комплект) для внешнего подключения к системе водоснабжения (удлинитель шланга прилагается). Макс. высота расположения сливного отверстия с обратным клапаном: 1,00 м


Прокладка сливного шланга

 Не разрешается тянуть за сливной шланг, растягивать и перегибать его. Иначе возможны повреждения шланга!

- В сливном шланге еще может находиться небольшое количество остатков воды. Поэтому держите наготове емкость.

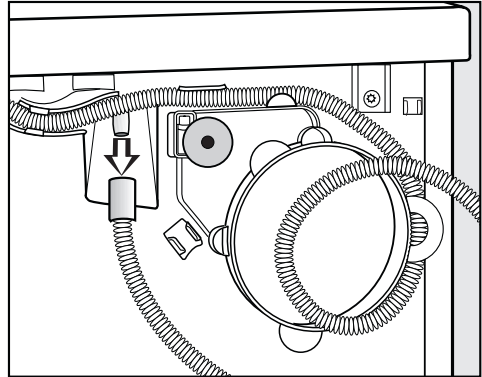

- Снимите сливной шланг со штуцера.
- Дайте стечь имеющимся остаткам воды в емкость.
- Размотайте шланг и осторожно вытяните его из держателей.

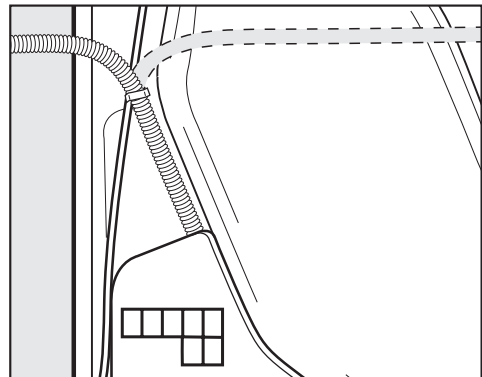

- Протяните шланг - по необходимости - вправо или влево.

Шланг необходимо оставить в среднем держателе, чтобы он не смог случайно перегнуться.

Установка и подключение

Подвешивание сливного шланга (к раковине/сливу в полу)

- См. рисунок "Вид спереди".

⚠ Закрепите сливной шланг, предотвратив его сползание (например, привяжите), если Вы его вешаете, например, на раковину. Иначе выливающаяся вода может причинить ущерб.

- Используйте дугообразный держатель для фиксации сливного шланга, препятствующий образованию перегибов.

Особые условия подключения, при которых необходим обратный клапан


⚠ В особых условиях подключения необходимо использовать **обратный клапан (монтажный комплект)** для внешнего подключения к системе водоснабжения (дополнительно приобретаемая принадлежность). Иначе текущая обратно вода сможет вытечь из сушильной машины и вызвать повреждения.

Особыми условиями подключения являются:

- подключение к сифону раковины (см. далее).
- различные системы, к которым **дополнительно** подключены, например, стиральная или посудомоечная машина.


Пример: подключение к сифону раковины

Вы можете подключить сливной шланг с обратным клапаном непосредственно к специальному сифону раковины.

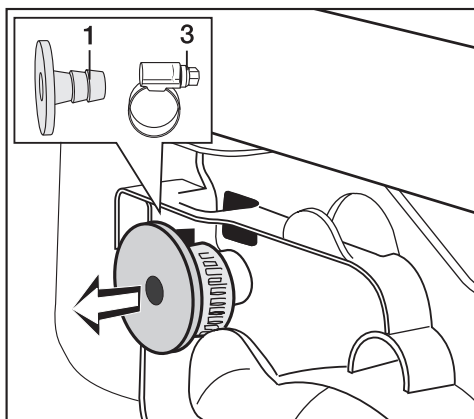

- Достаньте принадлежности, находящиеся в верхней части обратной стороны сушильной машины: адаптер (насадку) **1** и лежащий за ним хомут шланга **3**.

Установка и подключение

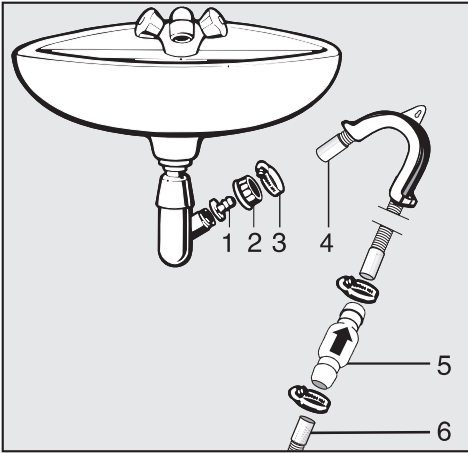

- 1 Адаптер
- 2 Накидная гайка
- 3 Хомут шланга
- 4 Конец шланга
- 5 Обратный клапан
- 6 Сливной шланг сушильной машины

- Установите на сифон раковины адаптер **1** с накидной гайкой сифона **2**.

Как правило, накидная гайка оснащена шайбой, которую Вам нужно снять.

- Вставьте конец сливного шланга **4** в адаптер **1**.
- Затяните отверткой до отказа хомут шланга **3** непосредственно за накидной гайкой.

⚠ Обратный клапан **5** нужно будет смонтировать таким образом, чтобы стрелка указывала в направлении слива (в направлении раковины). В противном случае откачивание невозможно.

- Вставьте обратный клапан **5** в сливной шланг **6** от сушильной машины (учитывайте направление, см. стрелку на обратном клапане!).
- Закрепите обратный клапан хомутами шланга.

Установка и подключение

Электрическое подключение

Сушильная машина оснащена кабелем со штепсельной вилкой с заземляющим контактом для подключения к сети переменного тока ~ 230 В 50 Гц.

Подключение должно осуществляться только к стационарной электропроводке с заземлением.

Запрещается подключать сушильную машину к сети электропитания через разного рода удлинители, тройники и т.п., чтобы полностью исключить потенциальный источник опасности (опасность возгорания).

Для повышения безопасности рекомендуется подключить в сеть электропитания защитный автоматический выключатель с током срабатывания 30 мА.

Информация о номинальном потреблении и предохранителе указана на типовой табличке. Пожалуйста, сравните данные, приведенные на типовой табличке, с параметрами электросети.

Дополнительно для Украины

Внимание! Это изделие сконструировано для подключения к сети переменного тока с защитным (третьим) проводом заземления (зануления), которое соответствует требованиям п.7.1 "Правил устройства электроустановок".

Для Вашей безопасности подключайте прибор только к электросети с защитным заземлением (занулением). Если Ваша розетка не имеет защитного заземления (зануления), обратитесь к квалифицированному специалисту.

Не переделывайте штепсельную вилку и не используйте переходные устройства.

ПОМНИТЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЕМЛЕНИЯ (ЗАНУЛЕНИЯ) ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Параметры расхода

	Загрузка ¹	Скорость последнего отжима в стиральной машине	Остаточная влажность	Электроэнергия	Продолжительность
	кг	Об/мин	%	кВт ч	мин.
Хлопок В шкаф²	7,0	1000	60	3,90	111
Хлопок В шкаф	7,0	1200	53	3,55	101
	7,0	1400	50	3,35	97
	7,0	1600	48	3,25	93
	7,0	1800	43	2,90	85
Хлопок В шкаф + Щадящая	7,0	1000	60	4,20	175
Хлопок Под утюг²	7,0	1000	60	3,10	89
Хлопок Под утюг	7,0	1200	53	2,75	79
	7,0	1400	50	2,55	74
	7,0	1600	48	2,45	71
	7,0	1800	43	2,10	63
Деликатная В шкаф²	3,5	1200	40	1,40	45
Деликатная В шкаф + Щадящая	3,5	1200	40	1,50	73
Деликатная Под утюг	3,5	1200	40	1,20	39
Автоматическая плюс В шкаф	5,0	800	50	2,70	114
Сорочки В шкаф	2,0	600	60	1,40	59
Синтетика В шкаф	2,5	700	50	1,55	116
Пропитывание В шкаф	2,5	800	50	1,85	96
Джинсы В шкаф	3,0	900	60	2,40	119
Экспресс В шкаф	3,5	1000	60	2,20	69
Щадящее разглаживание	1,0	1000	60	0,75	32
Шерсть	2,0	1000	50	0,15	4

¹ Вес сухого белья

² Проверочная программа согласно EN 61121:2005

Все необозначенные значения установлены по норме EN 61121:2005.

Указание для сравнительных испытаний:

Перед оценкой результатов при испытаниях по норме EN 61121 следует провести цикл сушки 3 кг хлопчатобумажного белья в соответствии с вышеуказанной нормой с начальной остаточной влажностью 70 % в программе Хлопок В шкаф без использования какой-либо дополнительной функции.

Параметры расхода могут отличаться от приведенных значений в зависимости от количества загруженного белья, вида текстильных изделий, остаточной влажности после отжима, перепадов напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций.

Технические характеристики

Высота	850 мм
Ширина	595 мм
Глубина	587 мм
Глубина при открытой дверце	1062 мм
Высота для встраивания под столешницу	820 мм
Ширина для встраивания под столешницу	600 мм
Глубина для встраивания под столешницу	600 мм
возможность установки под столешницу	да
возможность установки в стойку	да
Вес	51 кг
Объем барабана	111 л
Загрузка	7 кг (вес сухого белья)
Объем емкости для конденсата	прим. 4,2 л
Длина шланга	1,5 м
Максимальная высота слива	1,5 м
Максимальная длина сливного шланга	4 м
Длина сетевого кабеля	2 м
Напряжение питания	220-230 В 50 Гц
Общая потребляемая мощность	2,650-2,850 кВт
Предохранитель	16 А
Мощность лампы накаливания	см. типовую табличку
Справочные знаки проверки	см. типовую табличку
Энергопотребление	см. главу "Параметры расхода"

Изменение остаточной влажности в программе "Хлопок"

Электронное управление этой сушильной машины настроено таким образом, чтобы сушка выполнялась наиболее эффективно и с экономным потреблением электроэнергии. Однако, Вы можете настроить в этой программе все степени сушки на более высокий или более низкий уровень высушивания белья.

Программирование и запоминание установки выполняется шагами (1, 2, 3 ...) с помощью кнопок.

Условие:

- Сушильная машина выключена.
- Дверца закрыта.
- ❶ Нажмите кнопку *Старт/Стоп* и держите ее нажатой при выполнении действий с ❷ по ❸.
- ❷ Включите сушильную машину. Подождите, пока кнопка *Старт/Стоп* не будет гореть постоянно . . .
- ❸ . . . и отпустите кнопку *Старт/Стоп*.
- Индикатор *Щадящая* коротко мигает 1 раз.

Какая опция установлена, сигнализируют **цифры** на дисплее, попеременно появляющиеся рядом с *P*.

❶ **Остаточная влажность будет выше.**

1 **Заводская установка.**
(Дополнительно 1 раз мигает индикатор программы *Автоматическая плюс*).

❷ **Остаточная влажность будет ниже.**

(Дополнительно 2 раза мигает индикатор программы *Автоматическая плюс*).

❹ Нажатием кнопки *Старт/Стоп* Вы можете изменить цифру.

❺ Выключите сушильную машину.

Программирование функции сохранено в электронике машины. Вы сможете его снова изменить в любое время.

Контроль

- Выполните шаги с ❶ по ❸.
- Выключите сушильную машину после выполнения шага ❸.

Программируемые функции

Изменение остаточной влажности в программе "Деликатная"

Электронное управление этой сушильной машины настроено таким образом, чтобы сушка выполнялась наиболее эффективно и с экономным потреблением электроэнергии. Однако, Вы можете настроить в этой программе все степени сушки на более высокий или более низкий уровень высушивания белья.

Программирование и запоминание установки выполняется шагами (1, 2, 3 ...) с помощью кнопок.

Условие:

- Сушильная машина выключена.
- Дверца закрыта.
- ❶ Нажмите кнопку *Старт/Стоп* и держите ее нажатой при выполнении действий с ❷ по ❸.
- ❷ Включите сушильную машину.
- Подождите, пока кнопка *Старт/Стоп* не будет гореть постоянно . . .
- ❸ . . . и отпустите кнопку *Старт/Стоп*.
- ❹ Нажмите один раз кнопку *Щадящая*.
- Индикатор *Щадящая* коротко мигает 2 раза.

Какая опция установлена, сигнализируют **цифры** на дисплее, попеременно появляющиеся рядом с *P*.

❶ **Остаточная влажность будет выше.**

1 **Заводская установка.**
(Дополнительно 1 раз мигает индикатор программы *Автоматическая плюс*).

❷ **Остаточная влажность будет ниже.**

(Дополнительно 2 раза мигает индикатор программы *Автоматическая плюс*).

❺ Нажатием кнопки *Старт/Стоп* Вы можете изменить цифру для настройки функции.

❻ Выключите сушильную машину.

Программирование функции сохранено в электронике машины. Вы можете его снова изменить в любое время.

Контроль

- Выполните шаги с ❶ по ❹.
- Выключите сушильную машину после выполнения шага ❹.

Установка функции защиты от сминания

Для предотвращения образования складок, если белье не извлекается из машины сразу же по окончании программы.

Функция защиты от сминания

- включена (заводская настройка машины). Вы можете ее снизить по времени или отключить.
- эффективна во всех программах кроме программы *Шерсть*.
- должна всегда оставаться включенной.

Программирование и запоминание установки выполняется шагами (1, 2, 3 ...) с помощью кнопок.

Условие:

- Сушильная машина выключена.
- Дверца закрыта.
- ❶ Нажмите кнопку *Старт/Стоп* и держите ее нажатой при выполнении действий с ❷ по ❸.
- ❷ Включите сушильную машину.
- Подождите, пока кнопка *Старт/Стоп* не будет гореть постоянно . . .
- ❸ . . . и отпустите кнопку *Старт/Стоп*.
- ❹ Нажмите 2 раза кнопку *Щадящая*.
- Индикатор *Щадящая* коротко мигает 3 раза.

Какая опция установлена, сигнализируют **цифры** на дисплее, попеременно появляющиеся рядом с *P*.

❖ **Функция защиты от сминания выключена.**

1 **1 час работы функции защиты от сминания.**

(Дополнительно 1 раз мигает индикатор программы *Автоматическая плюс*).

2 **Заводская установка. 2 часа работы функции защиты от сминания.**

(Дополнительно 2 раза мигает индикатор программы *Автоматическая плюс*).

❺ Нажатием кнопки *Старт/Стоп* Вы можете изменить цифру для настройки функции.

❻ Выключите сушильную машину.

Программирование функции сохранено в электронике машины. Вы можете его снова изменить в любое время.

Контроль

■ Выполните шаги с ❶ по ❹.

■ Выключите сушильную машину после выполнения шага ❹.

Программируемые функции

Настройка громкости звучания зуммера

Зуммер может звучать на двух уровнях громкости.

Программирование и запоминание установки выполняется шагами (1, 2, 3 ...) с помощью кнопок.

Условие:

- Сушильная машина выключена.
- Дверца закрыта.

1 Нажмите кнопку *Старт/Стоп* и держите ее нажатой при выполнении действий с 2 по 3.

2 Включите сушильную машину.

Подождите, пока кнопка *Старт/Стоп* не будет гореть постоянно . . .

3 . . . и отпустите кнопку *Старт/Стоп*.

4 Нажмите три раза кнопку *Щадящая*.

- Индикатор *Щадящая* коротко мигает 4 раза.

Какая опция установлена, сигнализируют **цифры** на дисплее, попеременно появляющиеся рядом с *P*.

▢ **Заводская настройка. Сигнал зуммера нормальный.**

/ **Сигнал зуммера громкий.**

(Дополнительно мигает индикатор программы *Автоматическая плюс*).

5 Нажатием кнопки *Старт/Стоп* Вы можете изменить цифру для настройки функции.

6 Выключите сушильную машину.

Программирование функции сохранено в электронике машины. Вы сможете его снова изменить в любое время.

Контроль

■ Выполните шаги с 1 по 4.

■ Выключите сушильную машину после выполнения шага 4.

Изменение остаточной влажности в программе "Автоматическая плюс"

Электронное управление этой сушильной машины настроено таким образом, чтобы сушка выполнялась наиболее эффективно и с экономным потреблением электроэнергии. Однако, Вы можете настроить в этой программе все степени сушки на более высокий или более низкий уровень высушивания белья.

Программирование и запоминание установки выполняется шагами (1, 2, 3 ...) с помощью кнопок.

Условие:

- Сушильная машина выключена.
 - Дверца закрыта.
 - ❶ Нажмите кнопку *Старт/Стоп* и держите ее нажатой при выполнении действий с ❷ по ❸.
 - ❷ Включите сушильную машину.
- Подождите, пока кнопка *Старт/Стоп* не будет гореть постоянно . . .
- ❸ . . . и отпустите кнопку *Старт/Стоп*.
 - ❹ Нажмите 4 раза кнопку *Щадящая*.
 - Индикатор *Щадящая* коротко мигает 6 раз.

Какая опция установлена, сигнализируют **цифры** на дисплее, попеременно появляющиеся рядом с *P*.

- ❶ **Остаточная влажность будет выше.**
- ❶ **Заводская установка.**
(Дополнительно 1 раз мигает индикатор программы *Автоматическая плюс*).
- ❷ **Остаточная влажность будет ниже.**
(Дополнительно 2 раза мигает индикатор программы *Автоматическая плюс*).
- ❺ Нажатием кнопки *Старт/Стоп* Вы можете изменить цифру для настройки функции.
- ❻ Выключите сушильную машину.

Программирование функции сохранено в электронике машины. Вы можете его снова изменить в любое время.

Контроль

- Выполните шаги с ❶ по ❹.
- Выключите сушильную машину после выполнения шага ❹.

Программируемые функции

Настройка продолжительности фазы охлаждения

Вы можете по Вашему желанию на 2 ступени увеличить продолжительность фазы охлаждения перед окончанием программы. Текстильные изделия будут сильнее охлаждаться.

Увеличение продолжительности фазы охлаждения действует только для программ со ступенями сушки.

Программирование и запоминание установки выполняется шагами (1, 2, 3 ...) с помощью кнопок.

Условие:

- Сушильная машина выключена.
- Дверца закрыта.

❶ Нажмите кнопку *Старт/Стоп* и держите ее нажатой при выполнении действий с ❷ по ❸.

❷ Включите сушильную машину.

Подождите, пока кнопка *Старт/Стоп* не будет гореть постоянно . . .

❸ . . . и отпустите кнопку *Старт/Стоп*.

❹ Нажмите 5 раз кнопку *Щадящая*.

- Индикатор *Щадящая* коротко мигает 7 раз.

Какая опция установлена, сигнализируют **цифры** на дисплее, попеременно появляющиеся рядом с *P*.

❶ Заводская настройка

1 Фаза охлаждения длится на 5 минут дольше

(Дополнительно один раз мигает индикатор программы *Автоматическая плюс*).

2 Фаза охлаждения длится на 10 минут дольше

(Дополнительно 2 раза мигает индикатор программы *Автоматическая плюс*).

❺ Нажатием кнопки *Старт/Стоп* Вы можете изменить цифру для настройки функции.

❻ Выключите сушильную машину.

Программирование функции сохранено в электронике машины. Вы можете его снова изменить в любое время.

Контроль

■ Выполните шаги с ❶ по ❹.

■ Выключите сушильную машину после выполнения шага ❹.

Установить режим ожидания

При включенном режиме ожидания дисплей и контрольные выключатели гаснут через 10 минут, а кнопка *Старт/Стоп* начинает медленно мигать: в целях экономии электроэнергии.

"Разбудить" сушильную машину из режима ожидания

- Поверните переключатель программ или нажмите кнопку. Это не повлияет на текущую программу.

Включить

При включении режима ожидания дисплей и контрольные индикаторы гаснут спустя 10 минут:

- Если после включения машины не производится выбор программы.
- После запуска программы.

Но: После истечения времени отсрочки старта, в конце программы или в конце фазы защиты от сминания дисплей и контрольные индикаторы гаснут. Зуммер (если включен) звучит 10 минут после окончания программы.

Заводская установка. Не в текущей программе

Как описано под "Вкл".

Но: Дисплей и контрольные индикаторы не гаснут в текущей программе.

Выкл

Дисплей и контрольные индикаторы не гаснут при включенной сушильной машине.

Программирование и сохранение происходит поэтапно (①, ②, ③ ...) с помощью кнопок.

- См. следующую страницу.

Программируемые функции

Условие:

- Сушильная машина выключена.
- Дверца закрыта.

❶ Нажмите кнопку *Старт/Стоп* и держите ее нажатой при выполнении действий с ❷ по ❸.

❷ Включите сушильную машину.

Подождите, пока кнопка *Старт/Стоп* не будет гореть постоянно . . .

❸ . . . и отпустите кнопку *Старт/Стоп*.

❹ Нажмите 6 раз на кнопку *Щадящая*.

- Индикатор *Щадящая* коротко мигает 8 раз.

Какая опция вызвана, если на дисплее появляется **цифра** попеременно с *P*.

0 Вкл.

1 **Заводская установка. Не в текущей программе.**

(Контрольный индикатор *Автоматическая* + дополнительно мигает 1 раз).

2 **Зуммер громк.**

(Контрольный индикатор *Автоматическая* + дополнительно мигает 2 раза).

❺ Нажатием кнопки *Старт/Стоп* Вы можете изменить цифру для настройки функции.

❻ Выключите сушильную машину.

Программирование функции сохранено в электронике машины. Вы можете его снова изменить в любое время.

Контроль

■ Пройдите ступени от ❶ до ❹.

■ После шага ❹ выключите сушильную машину.

Настройка функции памяти

Электроника машины запоминает выбранную программу с дополнительной функцией. Кроме того, запоминается длительность одной из программ обдува.

При проведении следующей сушки эти настройки будут предложены электроникой машины. Вы можете их принять или изменить нажатием кнопок.

Программирование и запоминание установки выполняется шагами (1, 2, 3 ...) с помощью кнопок.

Условие:

- Сушильная машина выключена.
- Дверца закрыта.

❶ Нажмите кнопку *Старт/Стоп* и держите ее нажатой при выполнении действий с ❷ по ❸.

❷ Включите сушильную машину.

Подождите, пока кнопка *Старт/Стоп* не будет гореть постоянно . . .

❸ . . . и отпустите кнопку *Старт/Стоп*.

❹ Нажмите 7 раз кнопку *Щадящая*.

- Индикатор *Щадящая* коротко мигает 9 раз.

Какая опция установлена, сигнализируют **цифры** на дисплее, попеременно появляющиеся рядом с *P*.

❖ **Заводская настройка. Память выключена.**

❖ **Память.**

(Дополнительно мигает индикатор программы *Автоматическая плюс*).

❺ Нажатием кнопки *Старт/Стоп* Вы можете изменить цифру для настройки функции.

❻ Выключите сушильную машину.

Программирование функции сохранено в электронике машины. Вы можете его снова изменить в любое время.

Контроль

■ Выполните шаги с ❶ по ❹.

■ Выключите сушильную машину после выполнения шага ❹.

Программируемые функции

Изменение функции индикации воздушного канала

После проведения сушки необходимо удалять ворсинки и комочки. Об этом Вам дополнительно напомним индикатор *Воздушный канал*, как только образуется определенное количество ворса. Вы можете сами решить, насколько часто машина будет напоминать Вам о необходимости удаления ворса.

Методом проб установите, какая опция в большей степени соответствует Вашему режиму пользования сушильной машиной.

Программирование и запоминание установки выполняется шагами (1, 2, 3 ...) с помощью кнопок.

Условие:

- Сушильная машина выключена.
- Дверца закрыта.
- ❶ Нажмите кнопку *Старт/Стоп* и держите ее нажатой при выполнении действий с ❷ по ❸.
- ❷ Включите сушильную машину. Подождите, пока кнопка *Старт/Стоп* не будет гореть постоянно . . .
- ❸ . . . и отпустите кнопку *Старт/Стоп*.
- ❹ Нажмите 8 раз кнопку *Щадящая*.
 - Индикатор кнопки *Щадящая* продолжительно мигает 1 раз.

Какая опция установлена, сигнализируют **цифры** на дисплее, попеременно появляющиеся рядом с *P*.

❶ **Индикатор *Воздушный канал* не функционирует**

❶ **Индикатор *Воздушный канал* горит лишь при большом загрязнении ворсинками** (дополнительно 1 раз мигает индикатор программы *Автоматическая плус*).

❷ **Заводская установка.**

(Дополнительно 2 раза мигает индикатор программы *Автоматическая плус*).

❸ **Индикатор *Воздушный канал* горит уже при слабом загрязнении ворсинками**

(дополнительно 3 раза мигает индикатор программы *Автоматическая плус*).

❺ Нажатием кнопки *Старт/Стоп* Вы можете изменить цифру для настройки функции.

❻ Выключите сушильную машину.

Программирование функции сохранено в электронике машины. Вы можете его снова изменить в любое время.

Контроль

- Выполните шаги с ❶ по ❹.
- Выключите сушильную машину после выполнения шага ❹.

Настройка подтверждающего сигнала

Каждое действие по управлению подтверждается акустическим сигналом.

Программирование и запоминание установки выполняется шагами (1, 2, 3 ...) с помощью кнопок.

Условие:

- Сушильная машина выключена.
- Дверца закрыта.

1 Нажмите кнопку *Старт/Стоп* и держите ее нажатой при выполнении действий с 2 по 3.

2 Включите сушильную машину.

Подождите, пока кнопка *Старт/Стоп* не будет гореть постоянно . . .

3 . . . и отпустите кнопку *Старт/Стоп*.

4 Нажмите 9 раз кнопку *Щадящая*.

- Индикатор *Щадящая* мигает 1 раз продолжительно и 1 раз коротко.

Какая опция установлена, сигнализируют **цифры** на дисплее, попеременно появляющиеся рядом с *P*.

Заводская настройка.

Подтверждающий сигнал выключен.

/ Подтверждающий сигнал включен.

(Дополнительно мигает индикатор программы *Автоматическая плюс*).

5 Нажатием кнопки *Старт/Стоп* Вы можете изменить цифру для настройки функции.

6 Выключите сушильную машину.

Программирование функции сохранено в электронике машины. Вы можете его снова изменить в любое время.

Контроль

■ Выполните шаги с 1 по 4.

■ Выключите сушильную машину после выполнения шага 4.

Программируемые функции

Изменение установки электрической проводимости

 Эта программируемая функция может быть настроена только в том случае, если из-за очень высокой мягкости воды неправильно определяется остаточная влажность белья.

Условие

Вода, в которой стирались текстильные изделия, очень мягкая, и значение электрической проводимости менее 150 µS.

Информацию о значении проводимости питьевой воды можно запросить на предприятии водоснабжения.

Активируйте эту программируемую функцию всегда только в том случае, если действительно имеется вышеуказанное условие. Иначе результат сушки будет неудовлетворительным!

Программирование и запоминание установки выполняется шагами (1, 2, 3 ...) с помощью кнопок.

Условие:

- Сушильная машина выключена.
- Дверца закрыта.

1 Нажмите кнопку *Старт/Стоп* и держите ее нажатой при выполнении действий с **2** по **3**.

2 Включите сушильную машину.

Подождите, пока кнопка *Старт/Стоп* не будет гореть постоянно . . .

3 . . . и отпустите кнопку *Старт/Стоп*.

4 Нажмите 10 раз кнопку *Щадящая*.

- Индикатор *Щадящая* мигает 1 раз продолжительно и 2 раза коротко.

Какая опция установлена, сигнализируют **цифры** на дисплее, попеременно появляющиеся рядом с **P**.

Заводская настройка.

1 Установка низкой электрической проводимости

(Дополнительно мигает индикатор программы *Автоматическая плюс*).

5 Нажатием кнопки *Старт/Стоп* Вы можете изменить цифру для настройки функции.

6 Выключите сушильную машину.

Программирование функции сохранено в электронике машины. Вы можете его снова изменить в любое время.

Контроль

■ Выполните шаги с **1** по **4**.

■ Выключите сушильную машину после выполнения шага **4**.

Добавить шаги степеней сушки

Во многих программах Вы можете добавить шаги степеней сушки:

В гладильную машину+

(более сухое белье, чем при степени сушки "В гладильную машины").

Легкая сушка

(более сухое белье, чем при степени сушки "Под утюг").

В шкаф+

(более сухое белье, чем при степени сушки "В шкаф").

Эти программируемые функции действительны только в программах, в которых можно выбирать степени сушки.

Программирование и запоминание установки выполняется шагами (1, 2, 3 ...) с помощью кнопок.

Условие:

- Сушильная машина выключена.
- Дверца закрыта.

1 Нажмите кнопку *Старт/Стоп* и держите ее нажатой при выполнении действий с 2 по 3.

2 Включите сушильную машину.

Подождите, пока кнопка *Старт/Стоп* не будет гореть постоянно . . .

3 . . . и отпустите кнопку *Старт/Стоп*.

4 Нажмите 11 раз кнопку *Щадящая*.

– Индикатор *Щадящая* мигает 1 раз продолжительно и 3 раза коротко.

Какая опция установлена, сигнализируют **цифры** на дисплее, попеременно появляющиеся рядом с *P*.

▮ Заводская настройка.

1 Добавить шаг степени сушки

(дополнительно мигает индикатор программы *Автоматическая плюс*).

5 Нажатием кнопки *Старт/Стоп* Вы можете изменить цифру для настройки функции.

6 Выключите сушильную машину.

Программирование функции сохранено в электронике машины. Вы можете его снова изменить в любое время.

Контроль

■ Выполните шаги с 1 по 4.

■ Выключите сушильную машину после выполнения шага 4.

Таким образом Вы можете выбрать добавленные степени сушки.

■ Выберите одну из программ.

■ Нажмите кнопку степени сушки столько раз, пока не загорятся один или два индикатора.

– Индикатор *Экстрасушка* и *В шкаф* = *В шкаф+*

– Индикаторы *В шкаф* и *Под утюг* = *Легкая сушка*

– Индикаторы *В гладильную машину* и *Под утюг* = *В гладильную машину+*

Гарантия качества товара

Уважаемый покупатель!

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца со дня продажи. При условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В течение указанного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции.

Обращаем Ваше внимание на то, что начало исчисления гарантийного срока зависит от правильного заполнения сведений о продаже и, для изделий, требующих специальной установки и подключения, сведений об установке и подключении. Требуется заполнения!

Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате изделия и услуг по его установке и подключению.

Внимание! Изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет узнать точную дату производства изделия.

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Несоблюдения правил установки и подключения;
- Несоблюдения инструкции по эксплуатации;
- Ремонта, разборки и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;
- Обнаружения механических повреждений товара;

- Обнаружения следов воздействия химических веществ;
- Неправильного применения дозирующих средств и расходных материалов;
- Включения в электрическую сеть с нестабильными параметрами (не соответствующими ГОСТу);
- Обнаружения повреждений, вызванных экстремальными климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Повреждений товара, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;
- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.)
- Нарушения функционирования товара вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных и насекомых.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации, по регулировке, чистке, и прочему уходу за изделием;
- на замену расходных материалов (фильтры, лампочки освещения, резиновые уплотнители дверей/люков, мешки-пылесборники, слюдяные пластины и т.д.)
- Изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации.

Недостатками товара не являются шумы, связанные с принципами работы отдельных комплектующих изделий, входящих в состав товара:

- вентиляторов,
- масляных/воздушных доводчиков дверей,
- водяных клапанов,
- электрических реле,
- электродвигателей,
- ремней,
- компрессоров

а также шумы, вызванные естественным износом (старением) материалов:

- потрескивания при нагреве/охлаждении,
- скрипы,
- незначительные стуки подвижных механизмов.

Гарантия качества товара

По всем вопросам технического обслуживания или приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в один из сервисных центров Miele.

Контактная информация о Miele

Российская Федерация

Горячая линия **8-800-200-29-00** (звонок бесплатный на всей территории РФ)

E-mail: service@miele.ru

Internet: www.miele.ru

Сервисные центры Miele:

ООО Миле СНГ

129164 Москва

Зубарев пер., 15-1

Тел. (495) 745 89 80

Факс (495) 745 89 84

197046 Санкт-Петербург

Петроградская наб., 18 а

Тел. (812) 332 08 00

Факс (812) 332 03 32

Украина

ООО "Миле"

01033, Киев,

ул. Жилианская 48, 50А

БЦ "Прайм"

Тел. (044) 496 03 00

0 800 500 290

Факс (044) 494 22 85

E-mail: kd@miele.ua

Республика Казахстан

ТОО "Миле"

050059, г. Алматы

Проспект Аль-Фараби, 13

Тел. (727) 311 11 41

Факс (727) 311 10 42

Горячая линия 8-800-080-53-33

Другие страны СНГ

ООО Миле СНГ

Тел. +7 495 745 89 80

Факс + 7495 745 89 84

Внимание!

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными.

Уточнить условия гарантии можно у продавца.

Гарантия качества товара

Сведения о продаже

Фирма-продавец: _____

Название магазина и его адрес: _____

Дата покупки: _____

Вскрыл упаковку, проверил комплектность: _____

Подпись продавца и штамп магазина

Подтверждаю получение исправного изделия,
претензий по внешнему виду и комплектности
не имею, с условиями гарантии ознакомлен: _____

Подпись покупателя

Сведения об установке

Фирма-установщик: _____

Дата установки и подключения: _____

За качество выполненных работ отвечаю: _____

ФИО и подпись мастера

Работу принял, качеством работы удовлетворен: _____

Подпись покупателя

Miele

Производитель:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Изготовлено на заводе:

Миле & Ци. КГ, 78391, Юничев, Чехия
Miele & Cie. KG, 78391 Uničov, Tschechien

Импортеры:

ООО Миле СНГ
Российская Федерация и
страны СНГ
129164 Москва,
Зубарев переулок, 15-1
Телефон: (495) 745 8990
8 800 200 2900
Телефакс: (495) 745 8984

ООО "Миле"
ул. Жилианская 48, 50А
01033 Киев, Украина
Телефон: + 38 (044) 496 0300
Телефакс: + 38 (044) 494 2285

Internet: www.miele.ua
E-mail: info@miele.ua



Internet: www.miele.ru
E-mail: info@miele.ru

ТОО Миле
Казахстан
050059, г. Алматы
Проспект Аль-Фараби, 13
Тел. (727) 311 11 41
8-800-080-53-33
Факс (727) 311 10 42

